



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтировать буксировочную проушину.
2. С левой стороны наживить болтами М12х1,25х60 (шайба 12 увелич.) через буксировочную проушину и М8х40 (шайба 8 увелич.) опору левую поз.2.
3. С правой стороны наживить болтами М12х1,25х50 (шайба 12 увелич.) и М8х40 (шайба 8 увелич.) опору правую поз.3.
4. По центру закрепить кронштейн поз.4.
5. Установить штангу ТСУ.
6. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.
7. Подключить электрику.

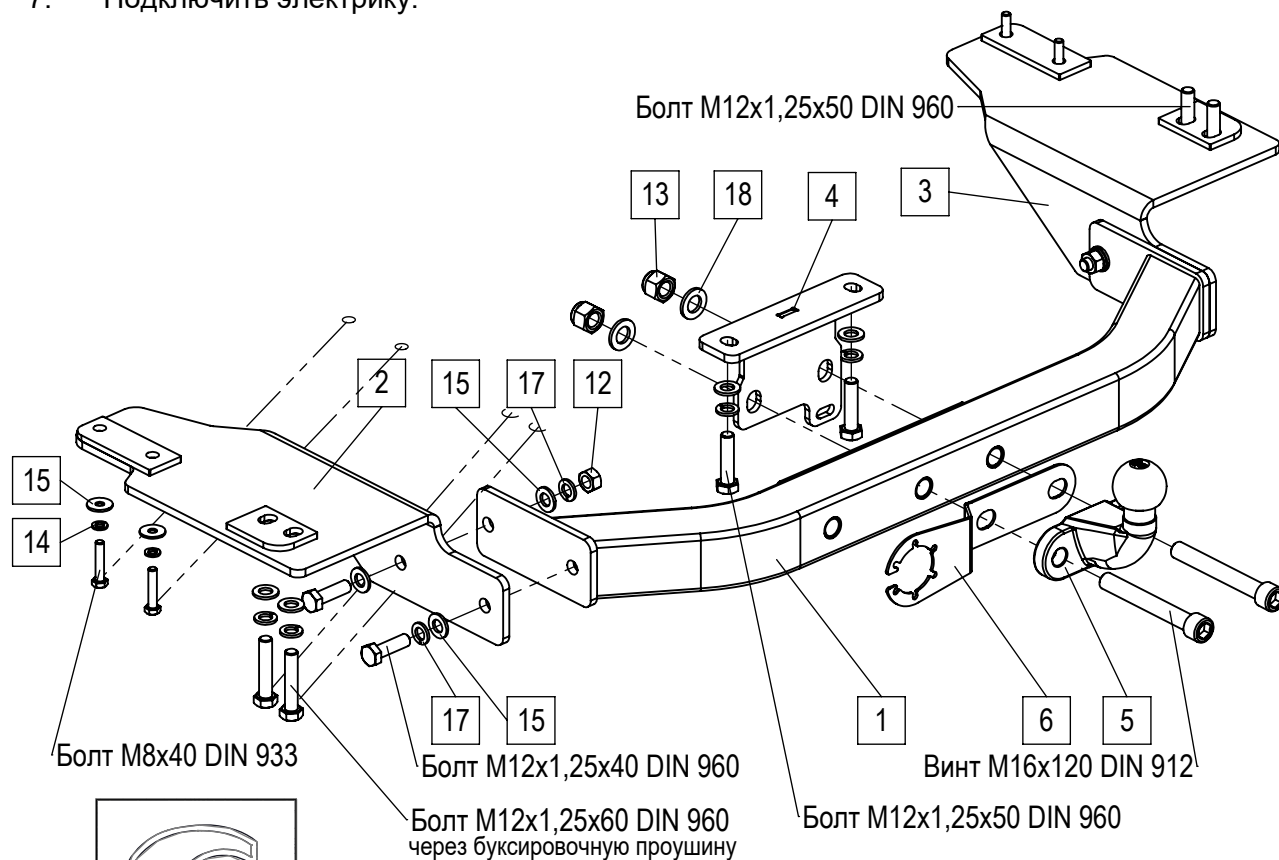

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Кол.	Наименование	
1	1	Штанга	
2	1	Опора левая	
3	1	Опора правая	
4	1	Кронштейн	
5	1	Крюк	
6	1	Подрозетник	
7	2	Винт М16х120 DIN 912	
8	4	Болт М8х40 DIN 933	
9	4	Болт М12х1,25х40 DIN 960	
10	4	Болт М12х1,25х50 DIN 960	
11	2	Болт М12х1,25х60 DIN 960	
12	2	Гайка М12х1,25 DIN 934	
13	2	Гайка М16с.к./DIN 985	
14	4	Шайба 8.65Г DIN 127	
15	4	Шайба 8 DIN 9021	
15	12	Шайба 12 DIN 125 А	
17	10	Шайба 12.65Г DIN 127	
18	2	Шайба 16 DIN 125 А	

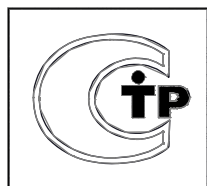

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2022. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____