


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтировать задний бампер. Демонтировать усилитель бампера.
2. Завести закладную поз.6 в полость левого лонжерона, установить кронштейн поз.2.
3. В правом лонжероне, со стороны запасного колеса просверлить отверстие ф32, для установки закладных поз.7, перед сверловкой приложить кронштейн поз.3, чтобы выбрать место сверловки. Завести закладные поз.7 в просверленное отверстие, установить кронштейн поз.3. Отверстие ф32 закрыть заглушкой поз.19.
4. Установить кронштейны поз.4 и 5, установить усилитель бампера.
5. Выполнить обтяжку крепежа.
6. Подрезка бампера не требуется, установить бампер.
7. Установить вставку поз.8.
8. Подключить электрику.

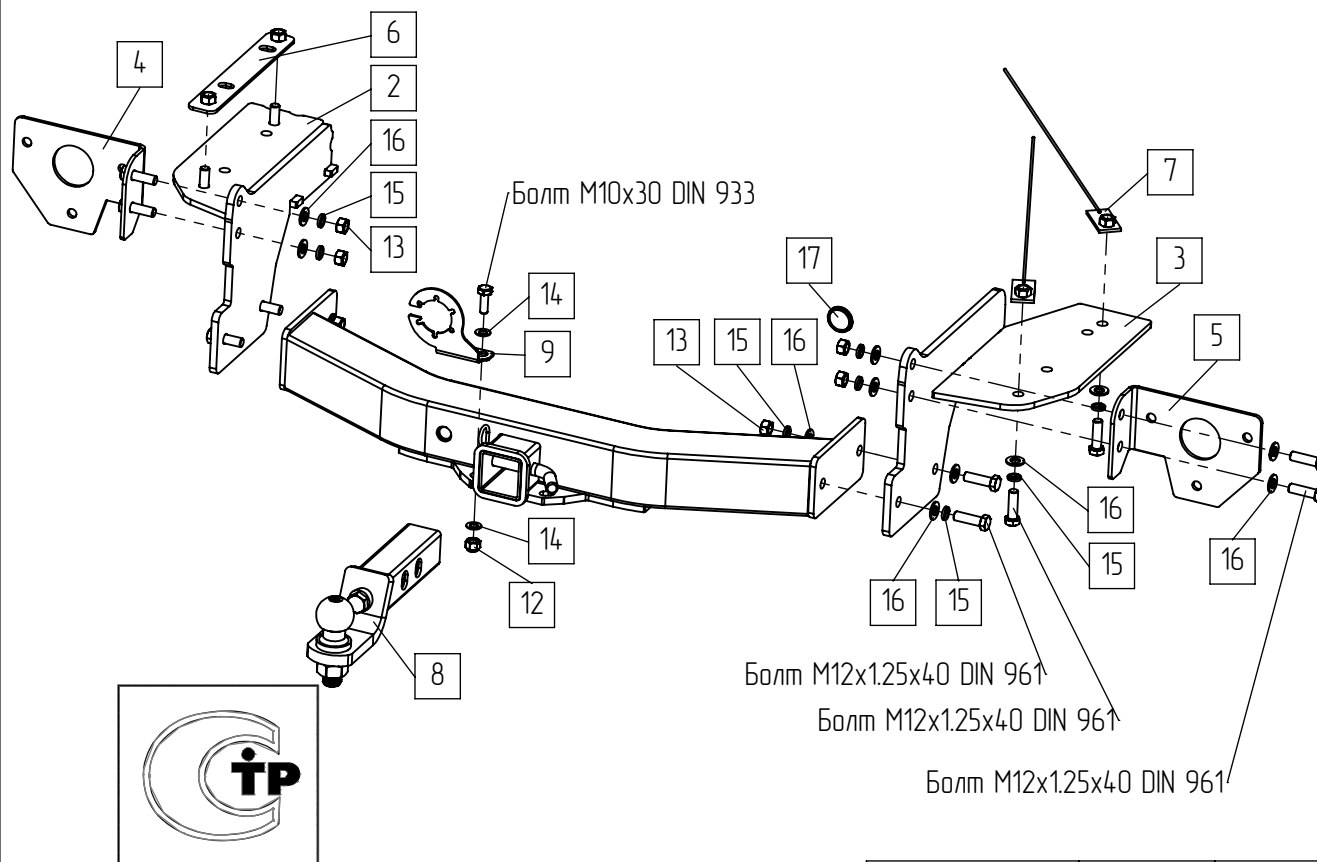

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Кол.	Наименование	
1	1	Штанга	
2	1	Кронштейн левый	
3	1	Кронштейн правый	
4	1	Кронштейн левый	
5	1	Кронштейн правый	
6	1	Закладная 9241.32/040	
7	2	Закладная НД 32000	
8	1	Вставка 000043	
9	1	Подразетник 9379.32/004	
10	1	Болт M10x30 DIN 933	
11	12	Болт M12x1.25x40 DIN 960	
12	1	Гайка M10с.к DIN985	
13	6	Гайка M12x1.25 DIN934	
14	2	Шайба 10 DIN 125A	
15	12	Шайба 12Г DIN 127	
16	18	Шайба 12 DIN 125A	
17	1	Заглушка	30-33T38ЧК

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2022. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика. Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. _____ Дата установки _____ Подпись _____