



C4 III (C41) 12/20 →  
ë-C4 (C41EV) 12/20 →



C3 Aircross (A88) 11/17 →



C3 III 12/16 →



C4 Cactus II (F3) 04/18 →



C5 Aircross (C84E) 01/19 →  
C5 Aircross Hybrid (C84EPHEV) 08/20 →



Crossland X 06/17 →



2008 II (P24E) 01/20 →  
e-2008 (P24E) 06/20 →



508 II (R83) 11/18 →  
508 II Hybrid (R83PHEV) 02/20 →



508 II SW (R82) 01/19 →  
508 II Hybrid SW (R82PHEV) 02/20 →



Zestaw elektryczny do haka holowniczego / 13-biegunowy / 12 Volt / ISO 11446

## Instrukcja montażu




Elektrosada pre ťažné zariadenie / 13-pol / 12 Volt / ISO 11446

## Návod na použitie




Electric wiring kit for towbars / 13-pin / 12 Volt / ISO 11446

## Fitting instructions

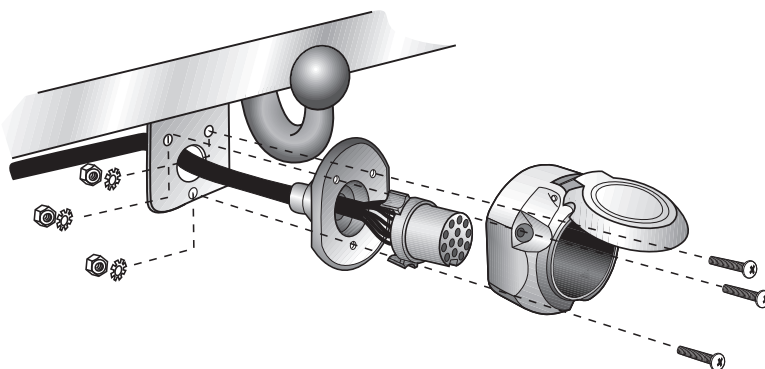

Aktywacja funkcji haka holowniczego / Aktivácia funkcie ťažného zariadenia / Set up trailer operation

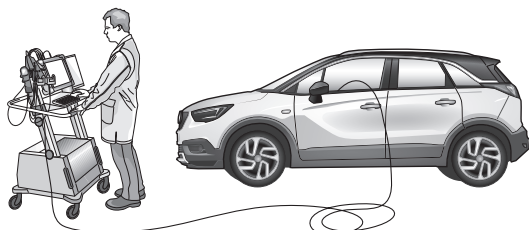

Oswietlenie w przyczepie funkcjonuje  
**TYLKO PO** za programowaniu samochodu  
do obsługi przyczepy!

Svetelné funkcie prívesu budú fungovať  
**AŽ PO** prekódovaní radiaceho modulu!

The light functions on the trailer will  
only operate **AFTER** the vehicle has  
been re-coded!



## WAŻNE!

PL

Zestaw elektryczny musi być zainstalowany przez profesjonalny warsztat lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

Instrukcje instalacji muszą zostać przeczytane i w pełni zrozumiane przed rozpoczęciem jakiejkolwiek instalacji. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z infolinią (informacja w stopce)!

Upewnij się, że pojazd jest przystosowany do pracy z przyczepą przez producenta! Sprawdź, czy zestaw elektryczny i dane pojazdu są ze sobą skorelowane i czy są ze sobą kompatybilne!

Po instalacji zestawu elektrycznego instrukcje montażu należy przechowywać razem z dokumentacją serwisową pojazdu! Zawierają ważne informacje dotyczące wszelkich powtarzających się procesów diagnozowania lub aktywacji, które mogą okazać się konieczne w przyszłości!

Wszelkie roszczenia gwarancyjne ulegają przepadkowi, jeśli zestaw lub komponenty elektryczne w nim zawarte są używane nieprawidłowo lub zmodyfikowane.

Podczas jazdy bez przyczepy lub bagażnika rowerowego, wszelkie zastosowane adaptery muszą zawsze być odłączone od gniazdka.

W przypadku przyczep lub bagażników bez tylnych świateł przeciwmgielnych nie można zagwarantować bezproblemowej pracy zestawu elektrycznego w niektórych przypadkach. W takich przypadkach należy zamontować tylne światła przeciwmgielne na przyczepie lub bagażniku rowerowym! Nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności ani gwarancji na techniczne i elektryczne modyfikacje lub aktualizacje oprogramowania przeprowadzone przez producenta pojazdu po pierwszym uruchomieniu zestawu elektrycznego, które może na przykład prowadzić do nieprawidłowego działania w gnieździe elektrycznym haka holowniczego. W zależności od rodzaju modułu przyczepy stosowanego w zestawie elektrycznym, interakcja z układem elektrycznym pojazdu może być ograniczona, a nawet niemożliwa. Do pamięci błędów wewnątrz modułu nie można uzyskać dostępu za pomocą określonego systemu diagnostycznego producenta pojazdu. Dzienniki błędów związane z trybem przyczepy generowane podczas procesu testowania z systemem diagnostycznym producenta pojazdu są czasami spowodowane nieprawidłową aktywacją trybu przyczepy.

### Polecamy

→ analizę pamięci błędów pojazdu i ewentualnie naprawę wszystkich wymienionych błędów przed rozpoczęciem instalacji!

→ ewentualnie odłączenie modułu przyczepy od zestawu przewodów i ponowne uruchomienie procesu diagnozy!

→ ograniczenie rozwiązywania problemów w przypadku awarii do max. 0,5 godziny, a następnie skontaktować się z naszą infolinią!

Gniazdo przyczepy musi zostać przetestowane na prawdziwej przyczepie lub bagażniku. Testery przyczepy muszą mieć rezystory obciążenia. Proste wtyczki testowe diodowe nie nadają się do prawidłowego testu wszystkich funkcji!

Zastrzegamy sobie zmiany w zakresie projektu, wyposażenia, koloru i błędów. Wszystkie dane i ilustracje nie są w 100% wiążące.

Tekst w języku angielskim niniejszej instrukcji instalacji jest wiążący!



## DÔLEŽITÉ!

SK

Montáž tejto elektrosady musí byť vykonaná v špecializovanom servise alebo kvalifikovanou osobou.

Pred začatím akýchkoľvek inštalčných prác je nevyhnutné dôkladne prečítať si tento návod a inštalčné pokyny v ňom uvedené musia byť úplne pochopené! Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte našu zákaznícku linku uvedenú v zapätí tohto návodu!

Uistite sa, že vozidlo je schválené výrobcom pre prevádzku s prívesom! Skontrolujte, či elektrosada a údaje o vozidle navzájom zodpovedajú a či sú vzájomne kompatibilné!

Po inštalácii elektrosady musí byť montážny návod uložený k servisným dokumentom vozidla! Návod obsahuje dôležité informácie pre prípadné budúce zopakovanie diagnostiky vozidla alebo obdobných aktivačných úkonov!

Nesprávne používanie alebo úprava elektrosady alebo jej komponentov vedie k zániku akéhokoľvek nároku na záruku.

Pri jazde bez prívesu alebo nosiča nákladu musia byť použité adaptéry vždy odpojené zo zásuvky.

Pre prívesy alebo nosiče nákladu bez zadného hmlového svetidla nie je v určitých prípadoch zaručená bezproblémová funkčnosť elektrosady. V takýchto prípadoch, prosím, nutne namontujte na prívese zadné hmlové svetidlo!

Za technické alebo elektrické modifikácie a aktualizácie softvéru, ktoré sa vykonajú výrobcom vozidla po úvodnom uvedení elektrosady do prevádzky a môžu viesť napríklad k poruche zásuvky prívesu alebo jej periférnych zariadení, neposkytujeme žiadnu záruku!

V závislosti od typu modulu prívesu použitého v elektrosade môže byť komunikácia s elektrickým systémom vozidla obmedzená alebo dokonca nemožná. Pamäť chýb vo vnútri modulu nie je prístupná pomocou špecifických diagnostických systémov výrobcu vozidla.

Chybové záznamy týkajúce sa režimu prevádzky s prívesom, ktoré sa generujú počas testovacieho procesu s diagnostickým systémom výrobcu vozidla, môžu byť niekedy spôsobené nesprávnou aktiváciou režimu prevádzky s prívesom.

### Odporúčame

→ vyhodnotiť chyby uložené v pamäti vozidla a podľa možnosti opraviť všetky uvedené nedostatky pred začatím montážnych prác!

→ v prípade potreby odpojiť modul prívesu od elektrosady a znovu spustiť diagnostický proces!

→ riešenie problémov obmedziť na max. 0,5 hodiny a potom kontaktovať našu zákaznícku linku!

Zásuvka prívesu musí byť preskúšaná skutočným prívesom alebo nosičom nákladu. Testery prívesov musia mať záťažové odpory. Jednoduché diódové skúšobné zástrčky nie sú vhodné na správnu kontrolu všetkých funkcií!

Zmeny týkajúce sa konštrukcie, vybavenia, farieb, ako aj omyly sú vyhradené. Všetky informácie a obrázky sú nezáväzné.

V prípade rozdielov v jazykových prekladoch v tomto montážnom návode má prednosť anglický text!



## IMPORTANT!

GB

This electric kit has to be installed by a professional workshop or a suitably qualified person. The installation instructions must have been read and fully understood before the start of any installation. Please contact the hotline shown in the footer should you have any questions!

Make sure that the vehicle is approved for operation with a trailer by the manufacturer! Check that the electric kit and vehicle data correlate and are definitely compatible with each other!

Following installation of the electric kit, the installation instructions must be kept together with the vehicle's service documents! They contain important information for any repeated diagnosis or activation processes that may be necessary in future!

All warranty claims will be forfeited if the electric kit or components contained therein are used incorrectly or modified.

When driving without a trailer or load carrier, any adapters that have been used must always be unplugged from the socket.

In the case of trailers or load carriers without rear fog lights, an unqualified function of the electric kit cannot be guaranteed in some cases. In such cases, please retrofit rear fog lights on the trailer!

We can assume no warranty or guarantee for technical and electrical modifications or software updates carried out by the vehicle manufacturer following the initial commissioning of the electric kit and which, for example, may lead to malfunctions in the trailer socket or its peripheral equipment!

Depending on the type of trailer module used in the electric kit, interaction with the vehicle's electrical system may be limited or even impossible. The error memory inside the module cannot be accessed with the specific diagnostic system of the vehicle manufacturer.

Error logs relating to the trailer mode that are generated during a test process with the vehicle manufacturer's diagnostic system are sometimes due to an incorrect activation for the trailer mode.

### We recommend

→ an analysis of the vehicle's error memory and possibly the repair of all listed faults before the start of the installation!



→ possibly disconnecting the trailer module from the lead set and re-starting the diagnosis process!

→ limiting troubleshooting in the event of malfunctions to a max. of 0.5 hours and then contacting our hotline!




The trailer socket must be tested with a real trailer or load carrier. Trailer testers must have load resistors. Simple diode test plugs are not suitable for a proper test of all functions!

Subject to changes with respect to design, equipment, colour and error. All of the data and illustrations are without obligation.

The English text in these installation instructions is binding!

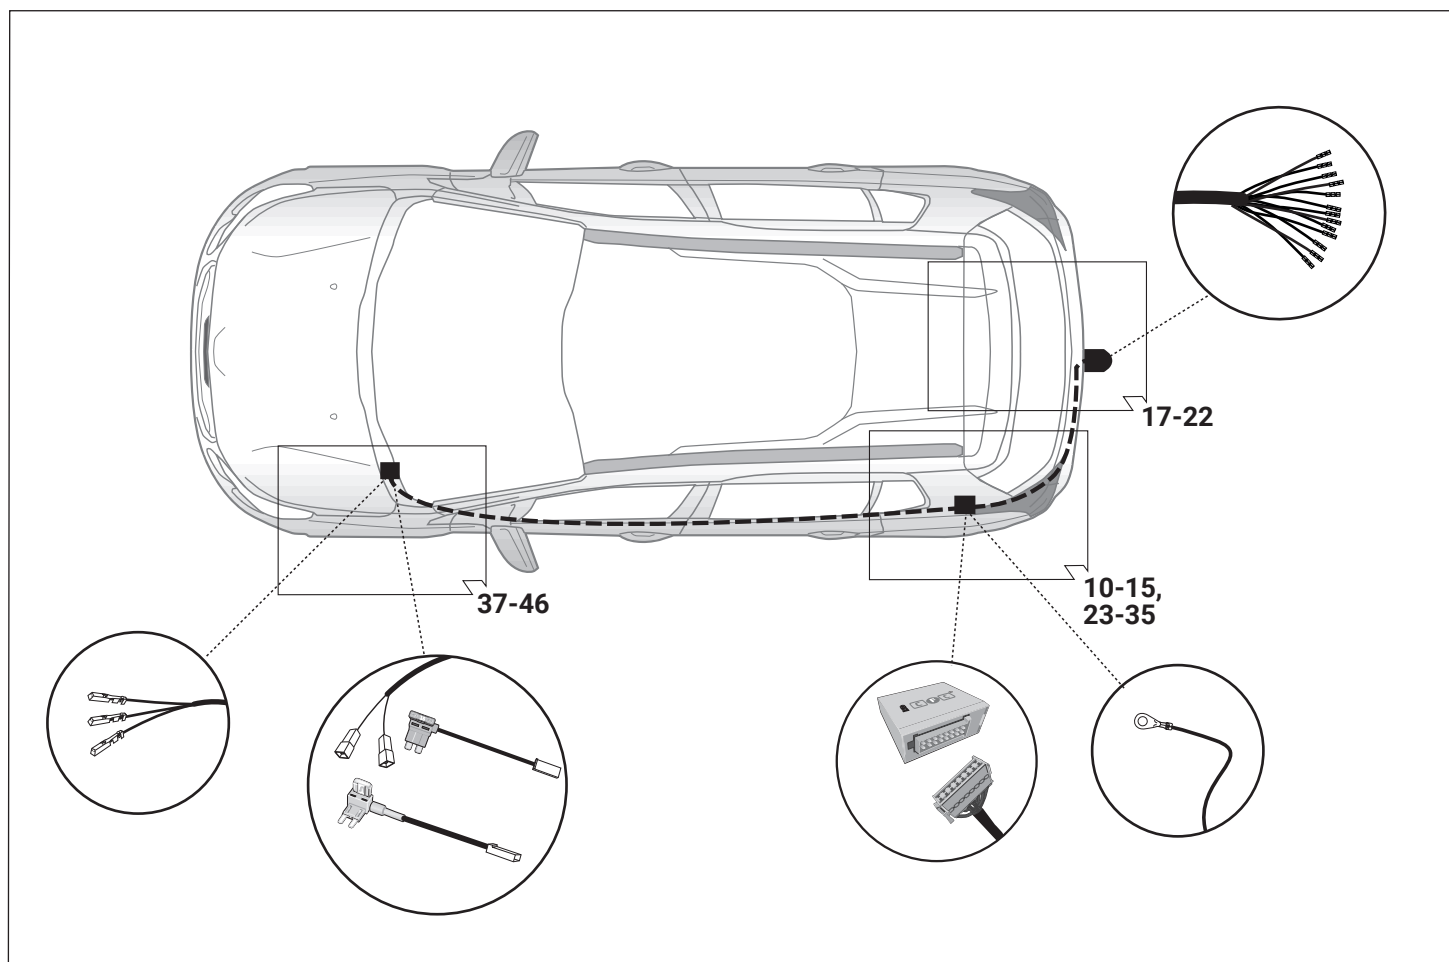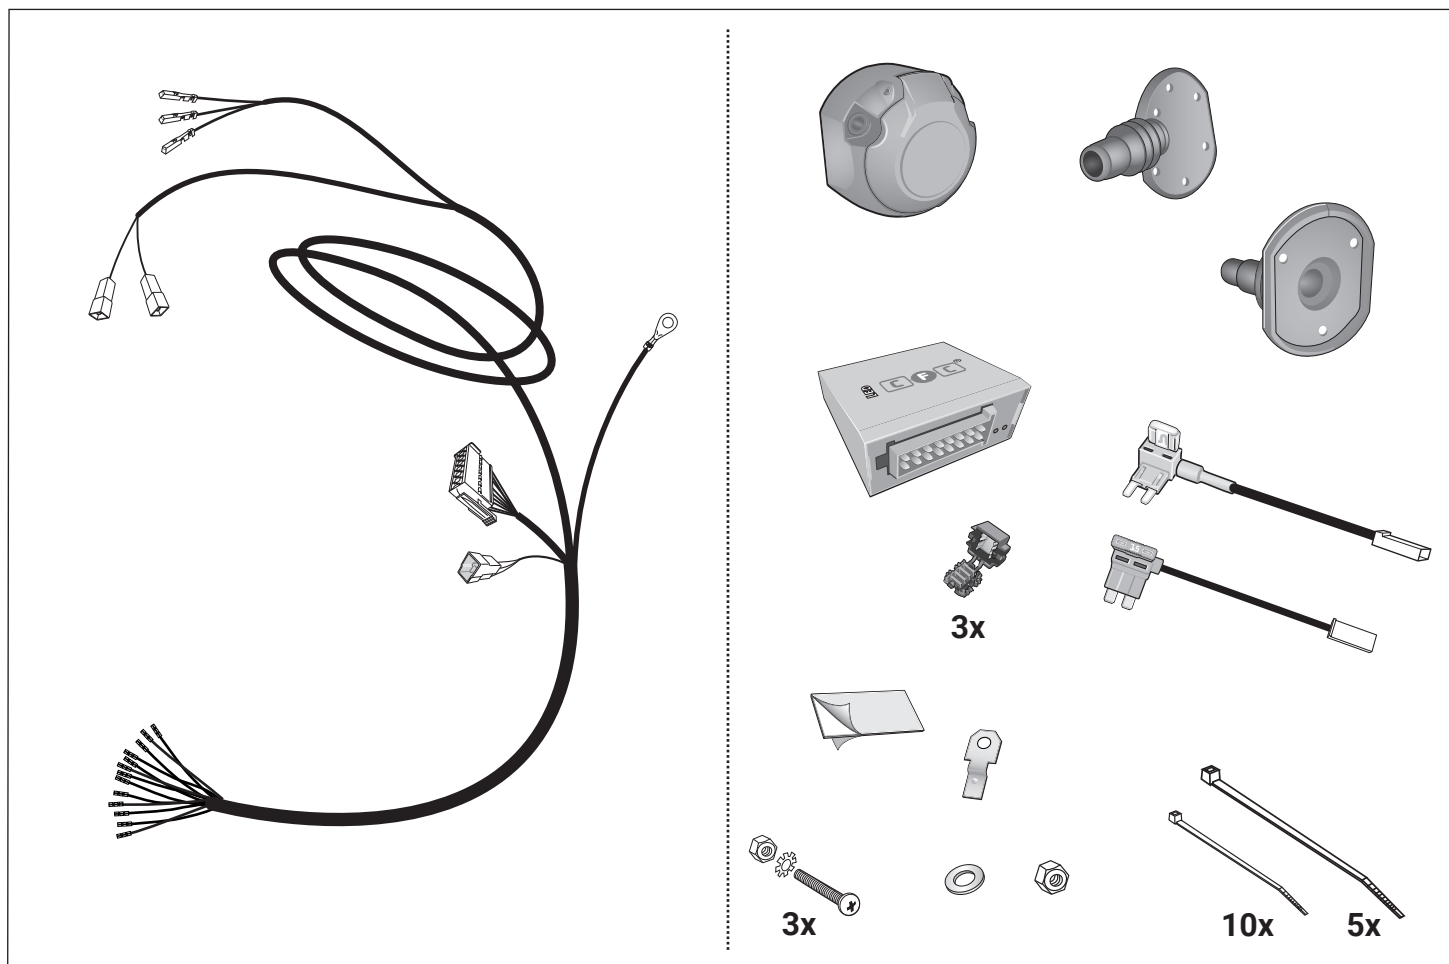

## Narzędzia - Nástroje - Tools

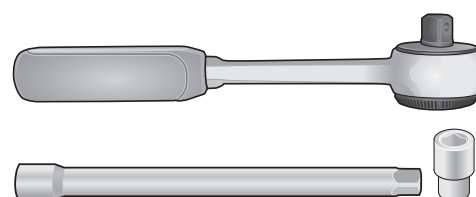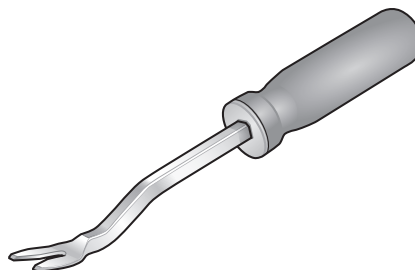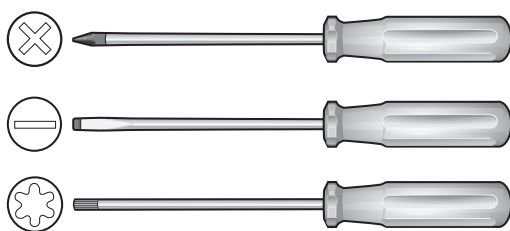

### UWAGA!

(PL)

Wydajność układu chłodzenia w zależności od możliwości musi być zwiększona w przypadku zamontowania dodatkowego wyposażenia (hakolownicy). Proszę koniecznie znieść o zalecenie producenta samochodu !!

### POZOR!


(SK)

Výkon chladiča vozidla musí byť pri doplnení výbavy o ťažné zariadenie podľa možnosti zvýšený !!  
Prosíme bezpodmienečne dbať na pokyny výrobcu !!

### ATTENTION!

(GB)

The vehicle's cooling capacity may have to be increased when retrofitting a trailer coupling!  
You must observe the manufacturer's instructions!!

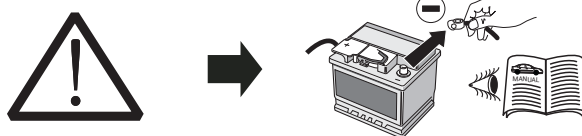

### UWAGA!

(PL)

Aby zapobiec zbyt dużym błędom w elektronice samochodu, należy **przed rozpoczęciem montażu** wiazki odłączyć klemę (-) MINUS od akumulatora!

W Przypadku nieodłączenia klemy szczególnie przy montażu modułu CFC (CAN Bus) może nastąpić uszkodzenie tego modułu w wiazce jak również uszkodzenie modułu sterującego w samochodzie!

Dla tego prosimy przestrzegać instrukcji producenta przy odłączaniu i załączaniu klemy akumulatora!

### POZOR!

(SK)

Aby sa zabránilo zbytočným chybám v palubnej sieti, **musí** byť odpojená akumulátorová svorka na negatívny (mínus) pól ešte **pred začatím montáže** !

Obzvlášť pri prácach a pripojeniach na CAN-datovej zbernici môže dôjsť pri neodpojenej akumulátorovej svorky k poškodeniu modulu prívěsu, ako aj k poškodeniu palubného modulu vozidla!

Prosíme dodržiavať pokyny výrobcu pri odpojení a pripojení akumulátora!

### ATTENTION!


(GB)

In order to avoid malfunctions and damage to the vehicle's electrical system, the earth terminal **must be disconnected** from the vehicle's battery **before starting work**!

Both the trailer module and the vehicle's control unit for the electrical system can be damaged during work on the CAN data bus connections if the battery is not disconnected!


Please pay attention to the manufacturer's instructions when disconnecting and reconnecting the vehicle's battery!

## C3 Aircross

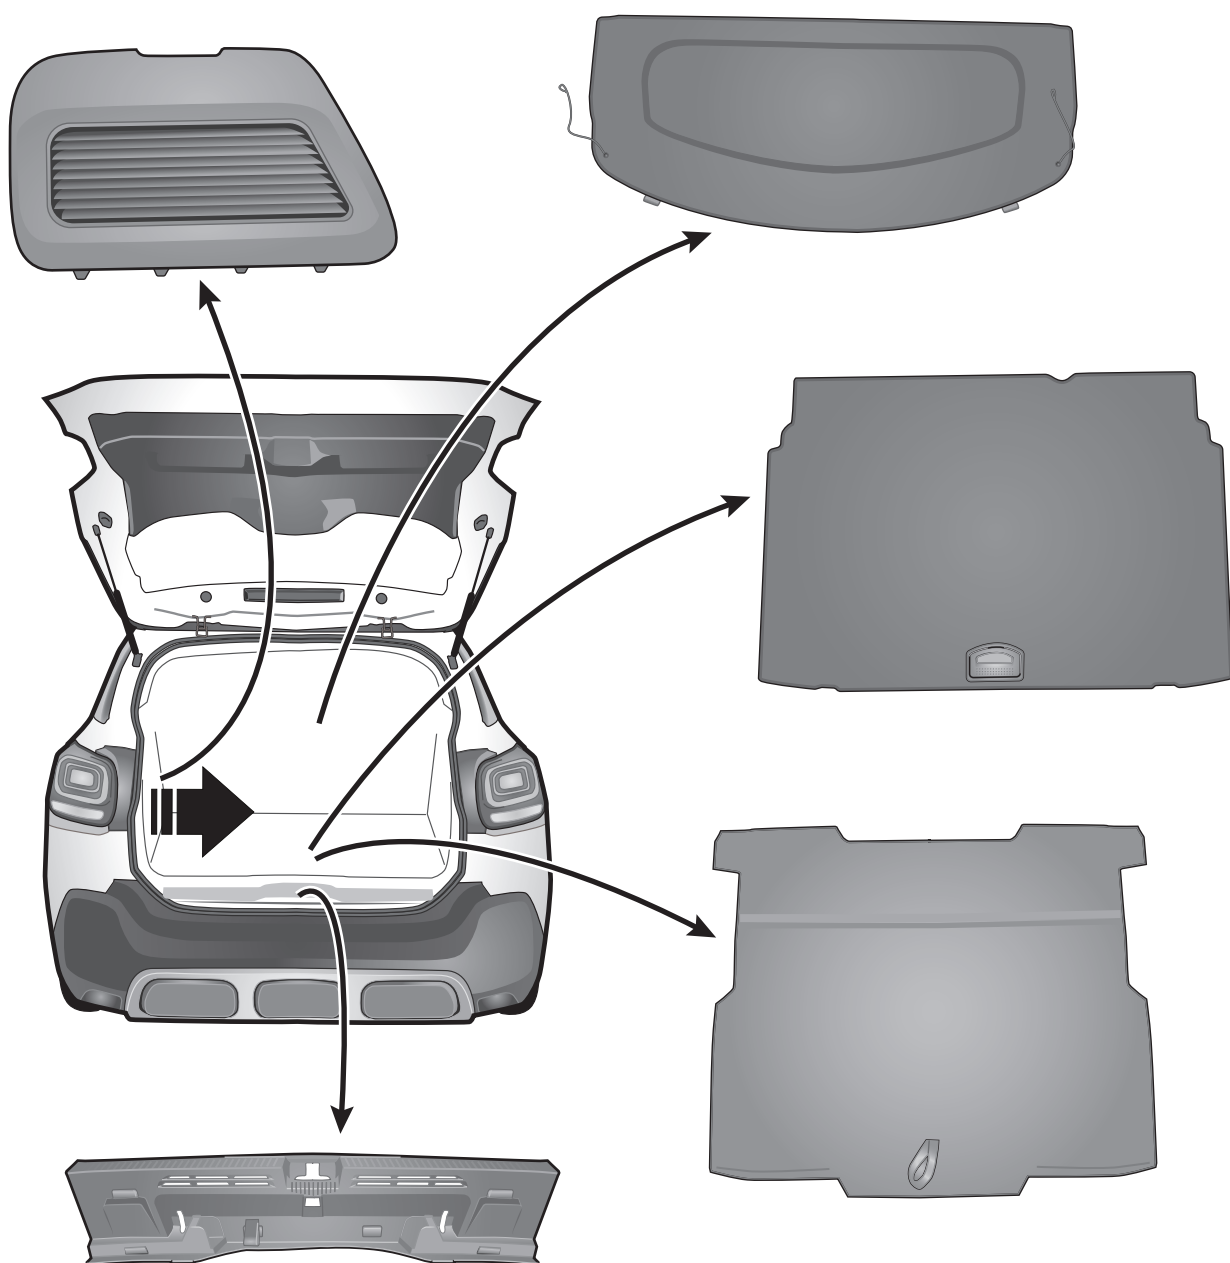

2


## Crossland X

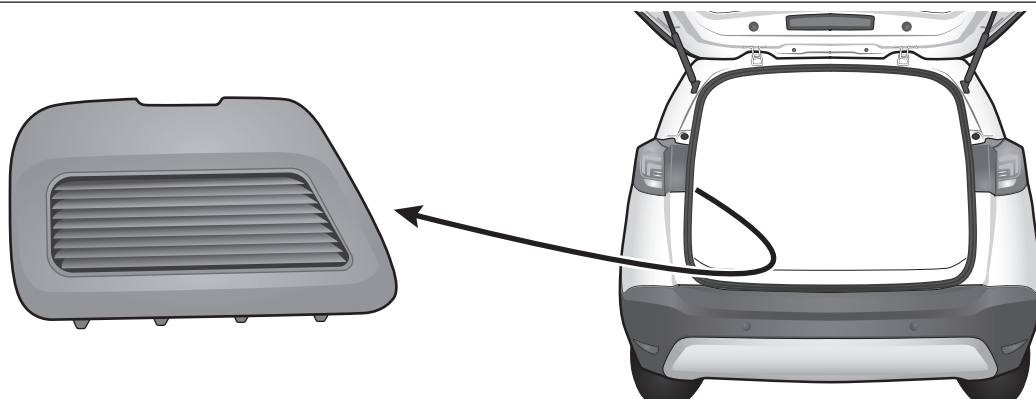


3

# C3 III / C4 Cactus II


a

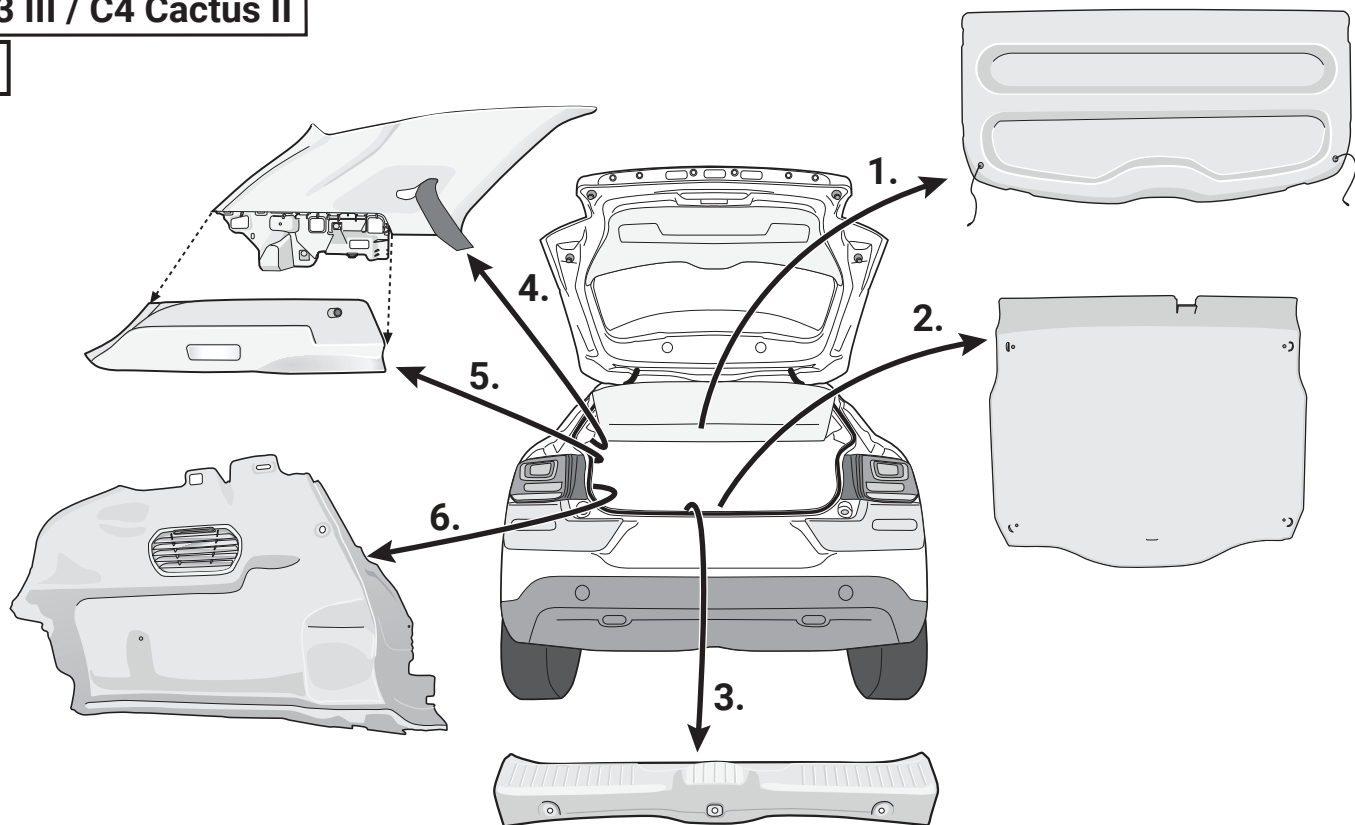


b

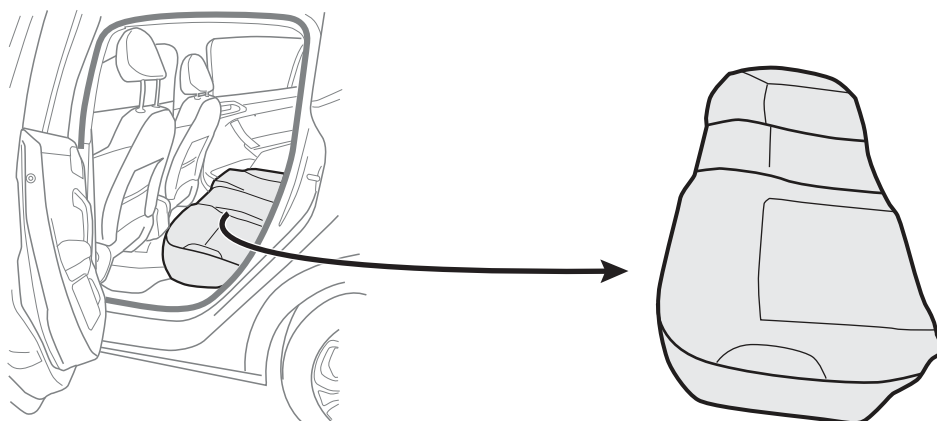


c L

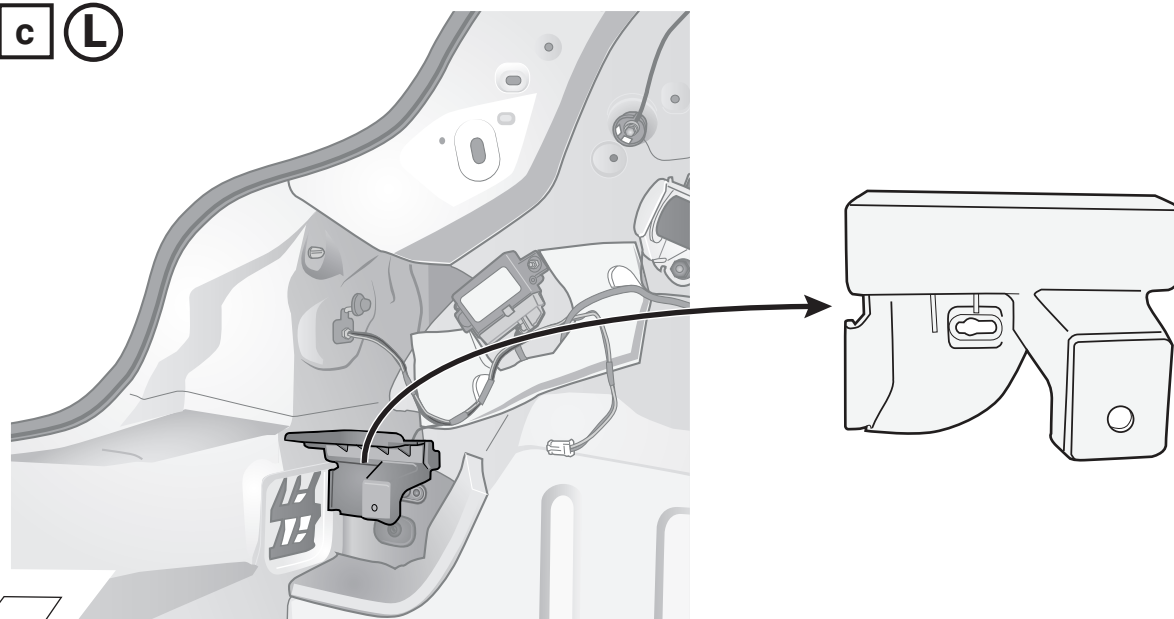

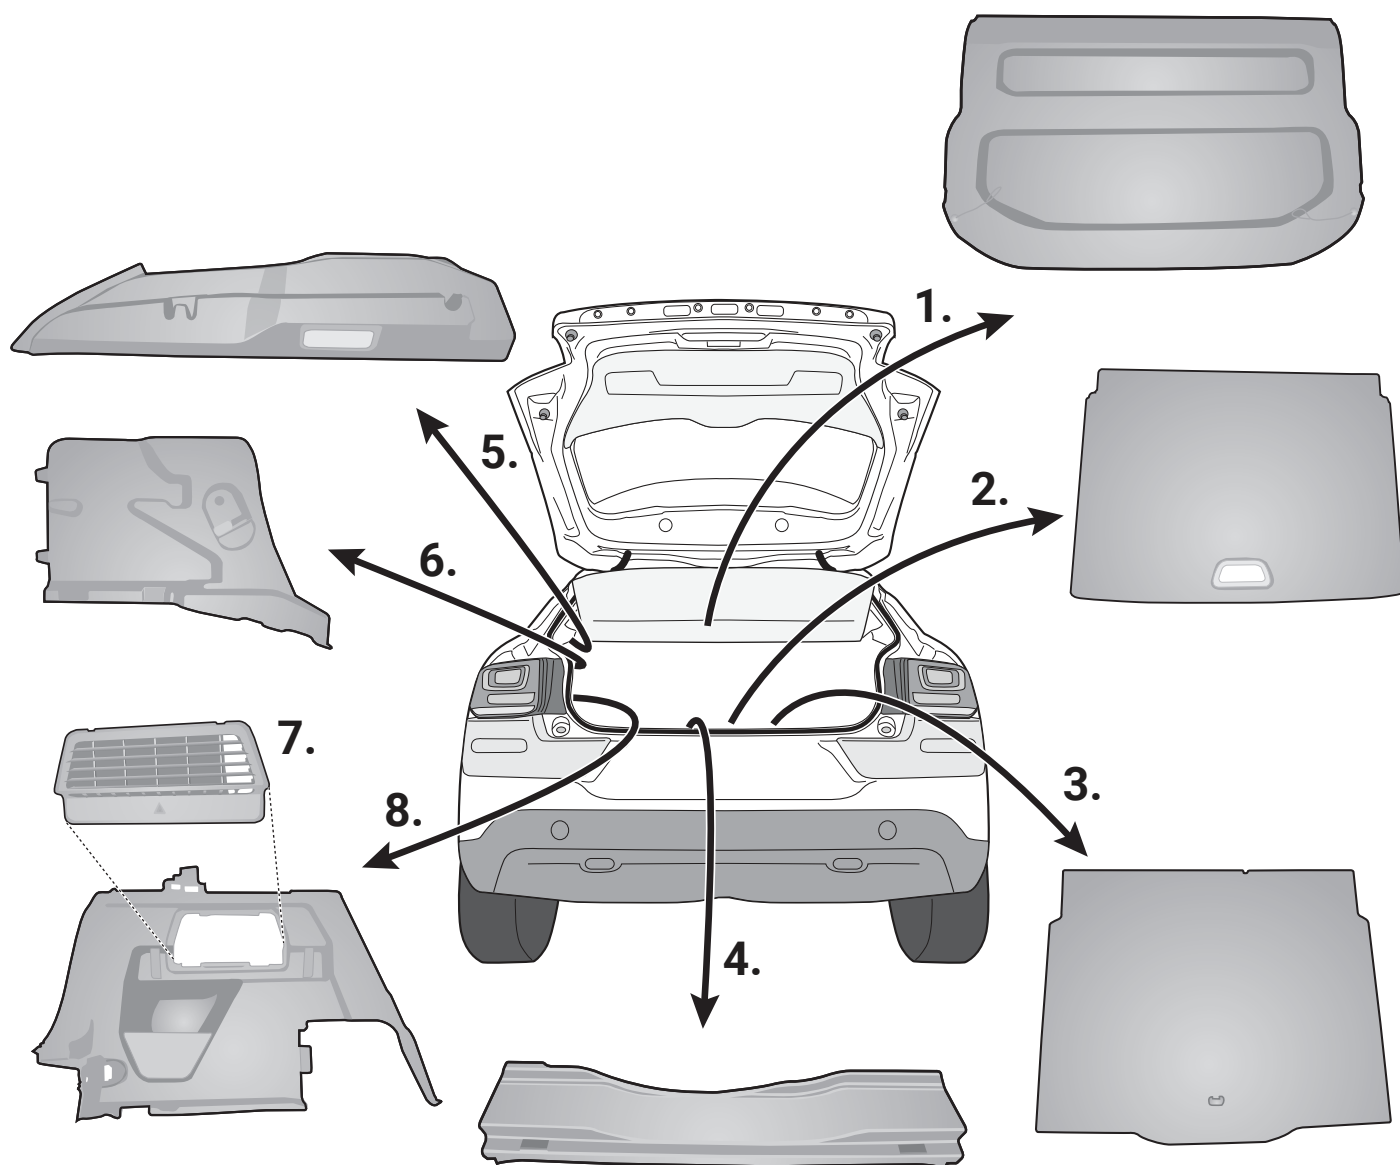


# C5 Aircross

a

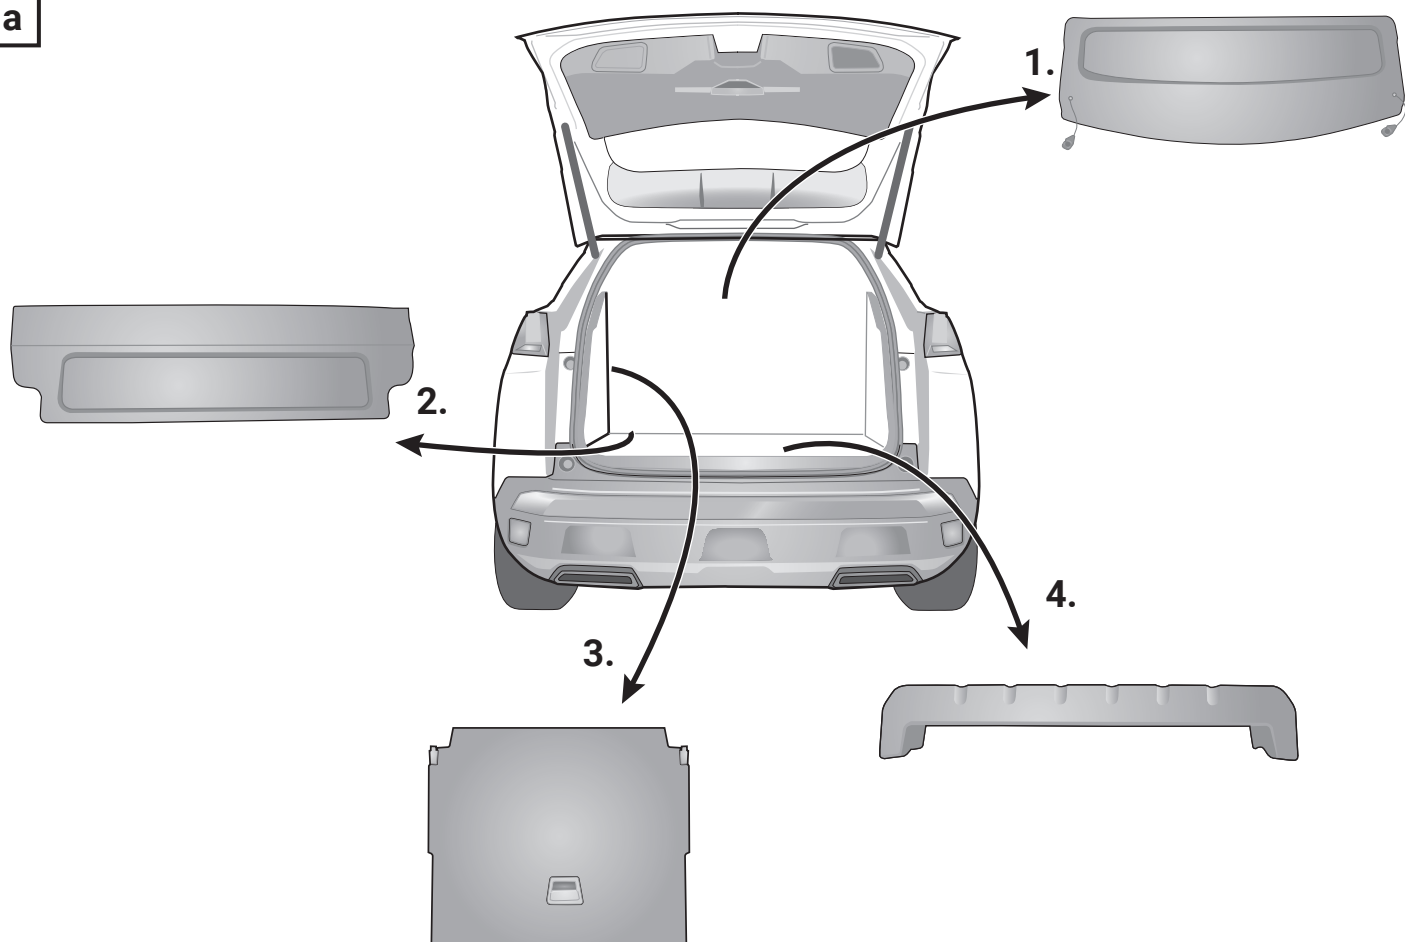


b

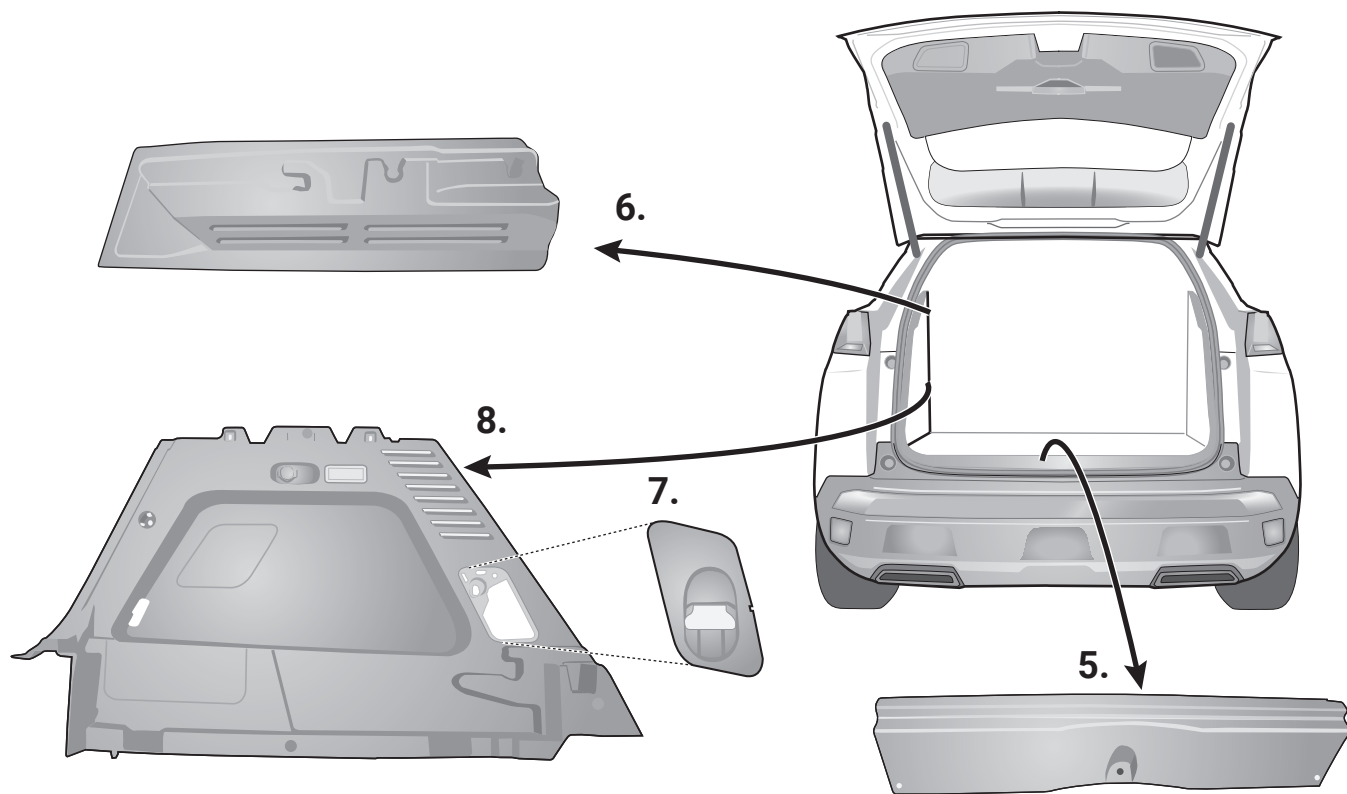




## 508 II (R83)




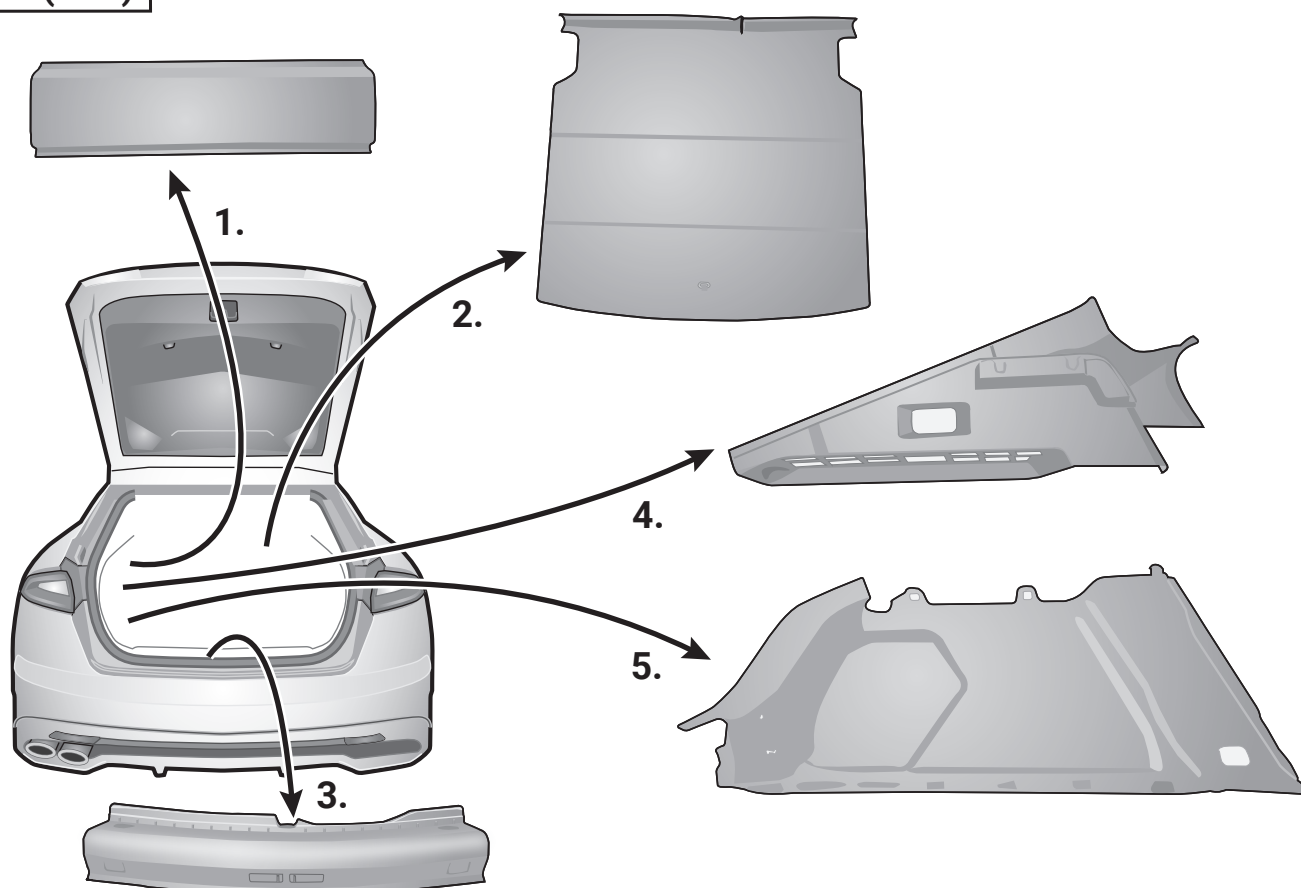


8

## 508 II SW (R82)

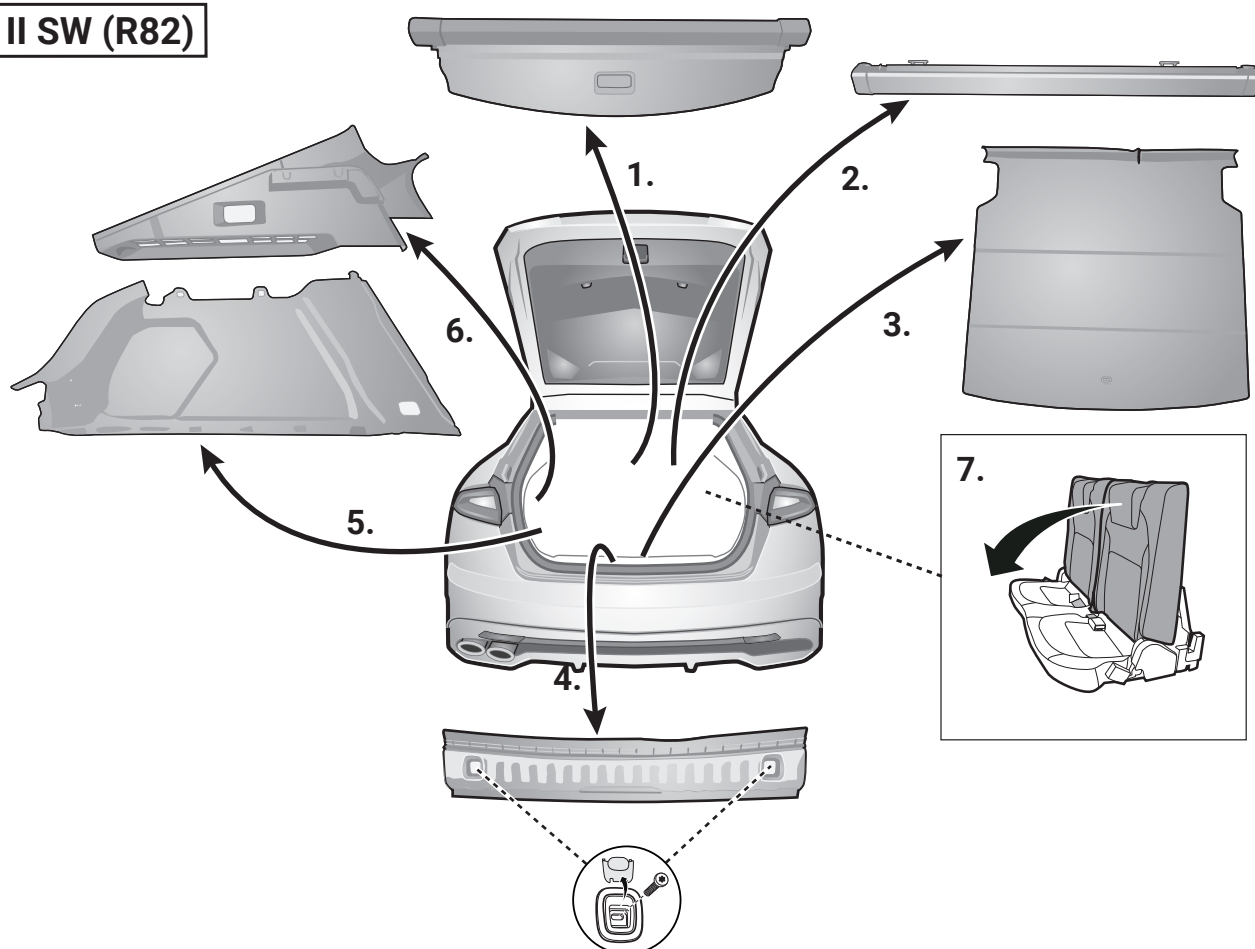


9

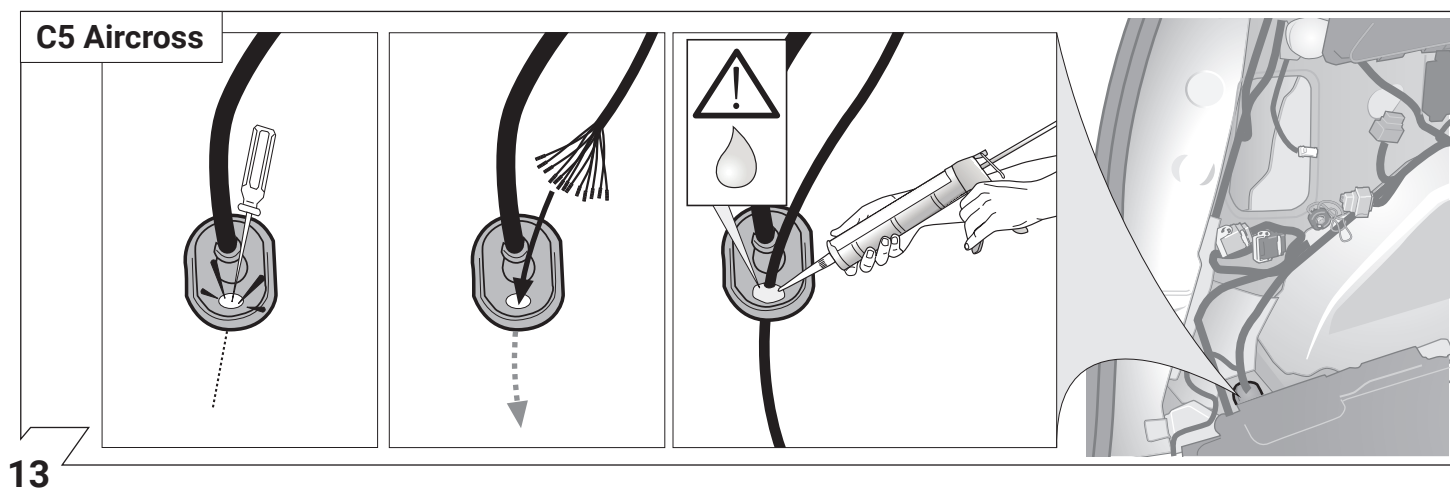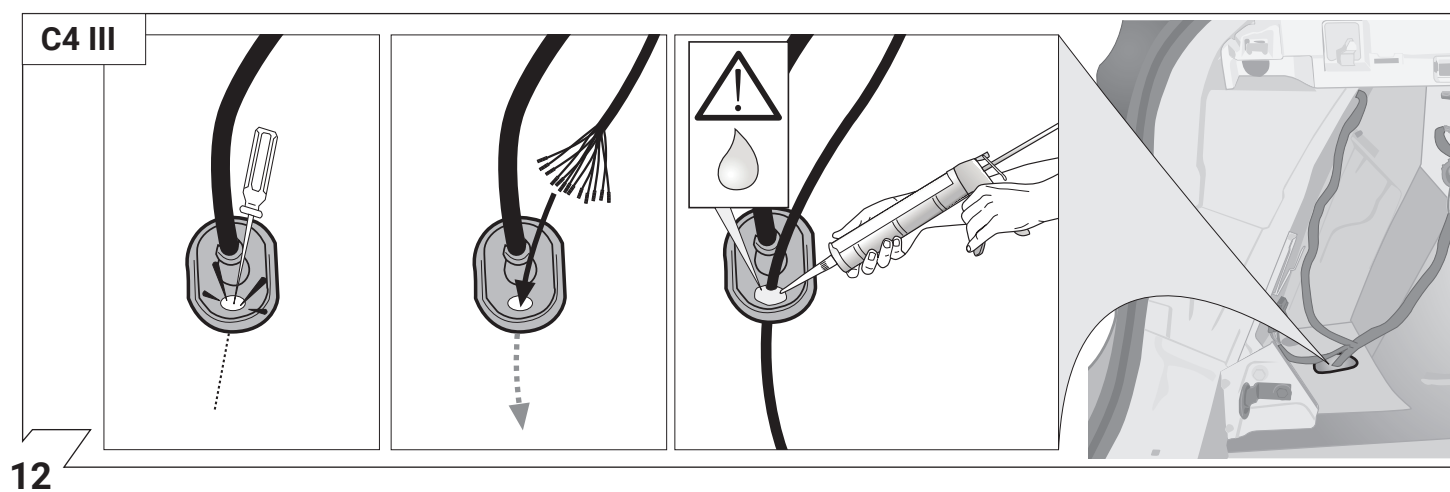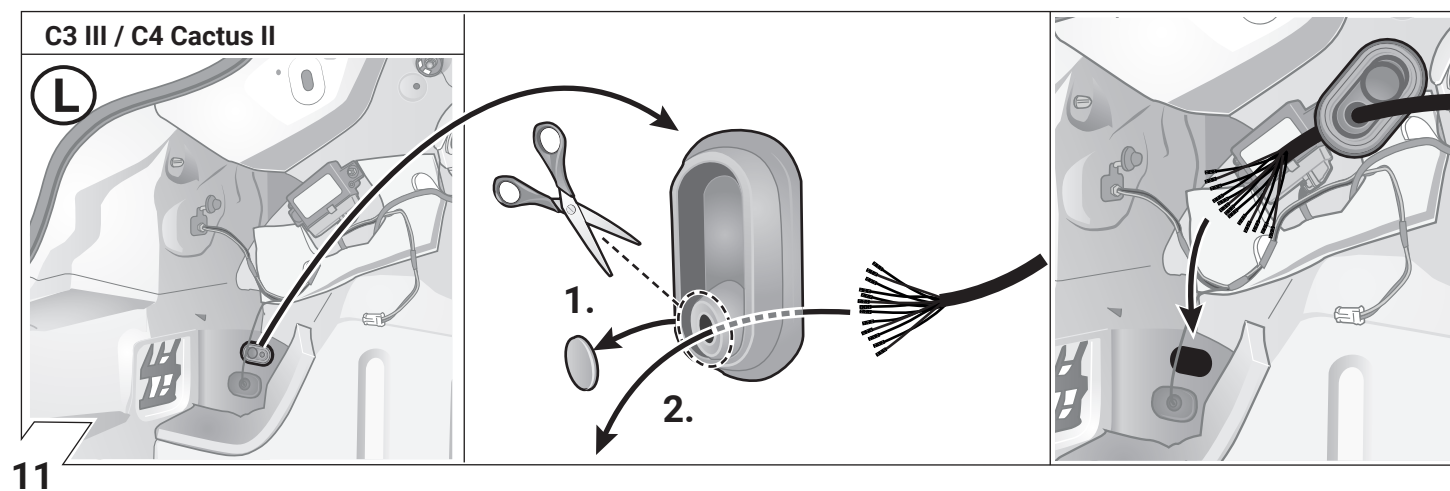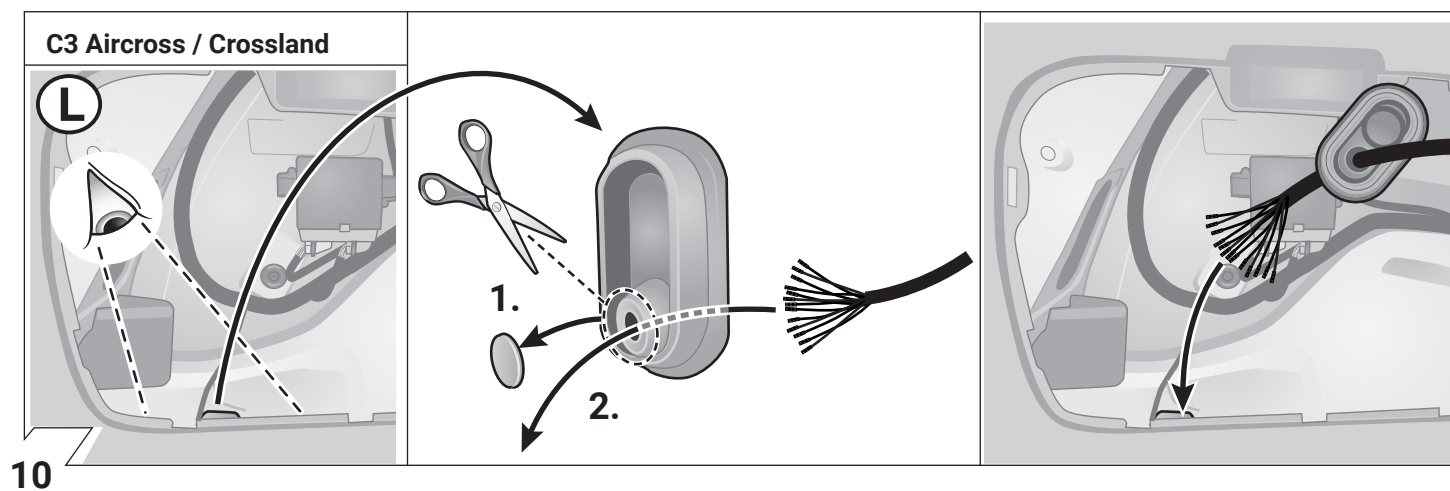


2008 II

14

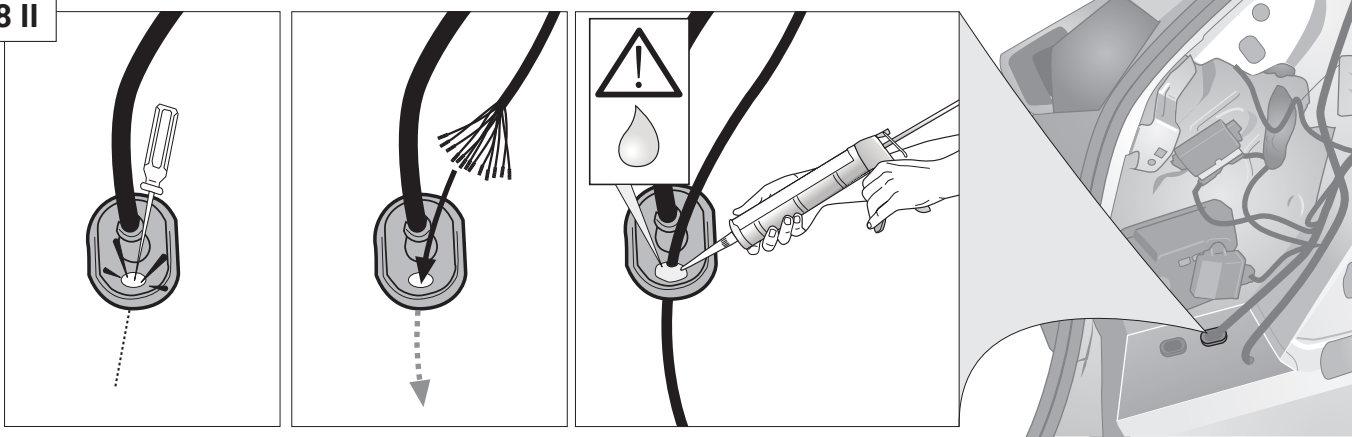


508 II (R83) / 508 II SW (R82)


15

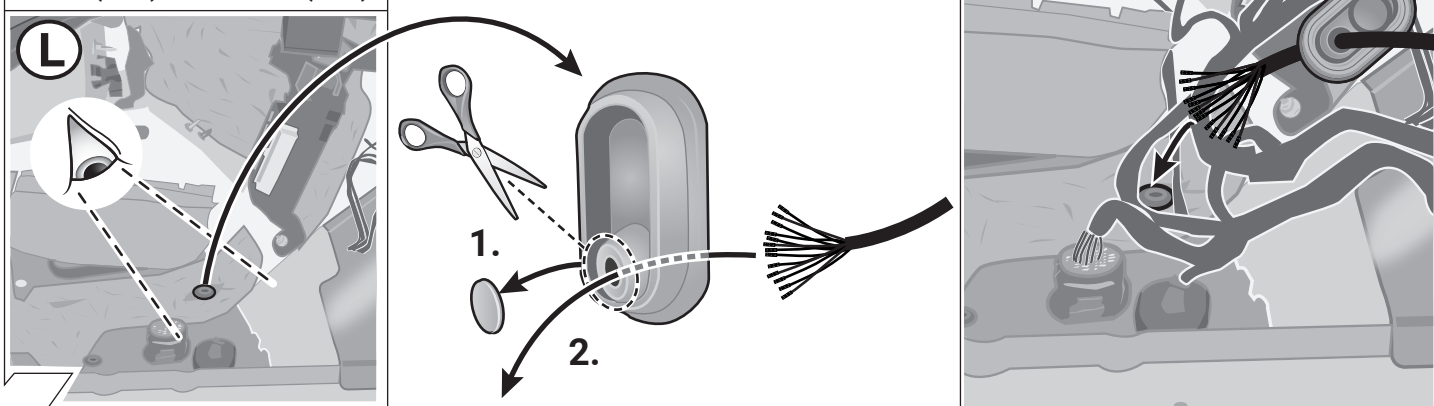

16

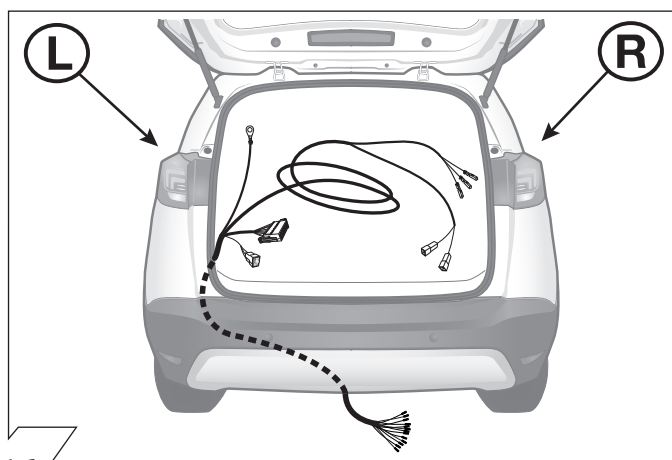

17

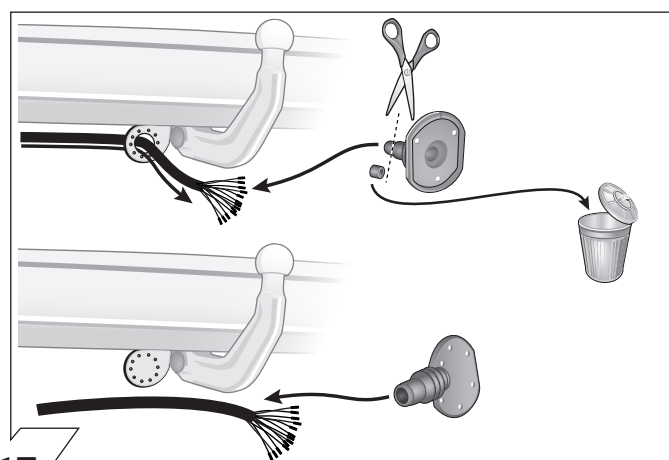


18

|           | (GB)   | (D)     | (E)      | (F)    | (I)       | (P)         | (NL)   | (DK)   | (N)    | (S)    | (FIN)     | (CZ)     | (H)       | (PL)         |
|-----------|--------|---------|----------|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|
| <b>BK</b> | Black  | Schwarz | Negro    | Noir   | Nero      | Preto       | Zwart  | Sort   | Svart  | Svart  | Musta     | Černá    | Fekete    | Czarny       |
| <b>RD</b> | Red    | Rot     | Rojo     | Rouge  | Rosso     | Vermelho    | Rood   | Rød    | Rød    | Röd    | Punainen  | Červená  | Piros     | Czerwony     |
| <b>GN</b> | Green  | Grün    | Verde    | Vert   | Verde     | Verde       | Groen  | Grøn   | Grønt  | Grön   | Vihreä    | Zelená   | Zöld      | Zielony      |
| <b>OR</b> | Orange | Orange  | Naranja  | Orange | Arancione | Laranja     | Oranje | Orange | Orange | Orange | Oranssi   | Oranzová | Narancs   | Pomarańczowy |
| <b>VT</b> | Violet | Violett | Violeta  | Violet | Viola     | Violeta     | Violet | Violet | Fiolet | Violet | Violetti  | Fialová  | Ibolya    | Fioletowy    |
| <b>PK</b> | Pink   | Pink    | Pink     | Rose   | Rosa      | Cor-de-Rosa | Paars  | Pink   | Pink   | Rosa   | Pinkki    | Růžová   | Rózsaszín | Różowy       |
| <b>BL</b> | Blue   | Blau    | Azul     | Bleu   | Blu       | Azul        | Blauw  | Blå    | Blått  | Blå    | Sininen   | Modrá    | Kék       | Niebieski    |
| <b>YL</b> | Yellow | Gelb    | Amarillo | Jaune  | Giallo    | Amarelo     | Geel   | Gul    | Gult   | Gul    | Keltainen | Zlutá    | Sárga     | Żółty        |
| <b>WT</b> | White  | Weiss   | Blanco   | Blanc  | Bianco    | Branco      | Wit    | Hvid   | Hvitt  | Vit    | Valkoinen | Bílá     | Fehér     | Biały        |
| <b>BR</b> | Brown  | Braun   | Marrón   | Brun   | Marrone   | Marrom      | Bruin  | Brun   | Brunt  | Brun   | Ruskea    | Hnědá    | Barna     | Brazowy      |
| <b>GY</b> | Grey   | Grau    | Gris     | Gris   | Grigio    | Cinzeno     | Grijs  | Grå    | Grått  | Grå    | Harmaa    | Sedá     | Szürke    | Szary        |




| ISO 11446 | Podłączenie gniazda / Maksymalne obciążenie na wyjściu<br>Obloženie zásuvky/Maximálny výkon na výstupe<br>Socket Configuration/Maximum power output |       |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|           | 1/L                                                                                                                                                 | BK/WT | 21W  |
|           | 2                                                                                                                                                   | WT    | 42W  |
| 1-8       | 3/31                                                                                                                                                | BR    |      |
|           | 4/R                                                                                                                                                 | BK/GN | 21W  |
|           | 5/58-R                                                                                                                                              | GY/RD | 52W  |
|           | 6/54                                                                                                                                                | BK/RD | 63W  |
|           | 7/58-L                                                                                                                                              | GY/BK | 52W  |
|           | 8                                                                                                                                                   | BL/RD | 42W  |
|           | 9                                                                                                                                                   | RD    | 240W |
|           | 10                                                                                                                                                  | YL    | 180W |
| 10        | 11                                                                                                                                                  | YL/BR |      |
|           | 12                                                                                                                                                  |       |      |
| 9         | 13                                                                                                                                                  | RD/BR |      |

20


21

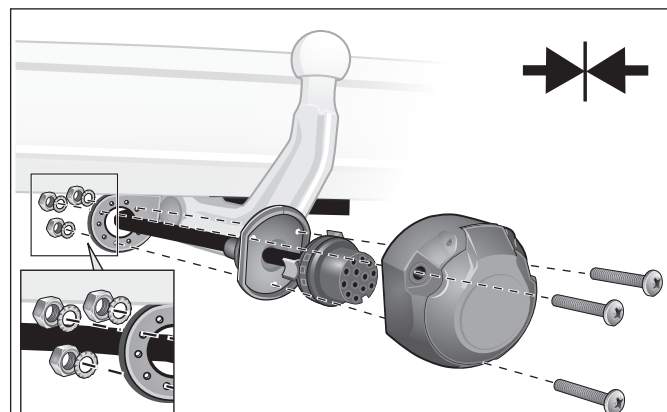

Wybrać stronę  
Zvolit' stranu  
Choose direction

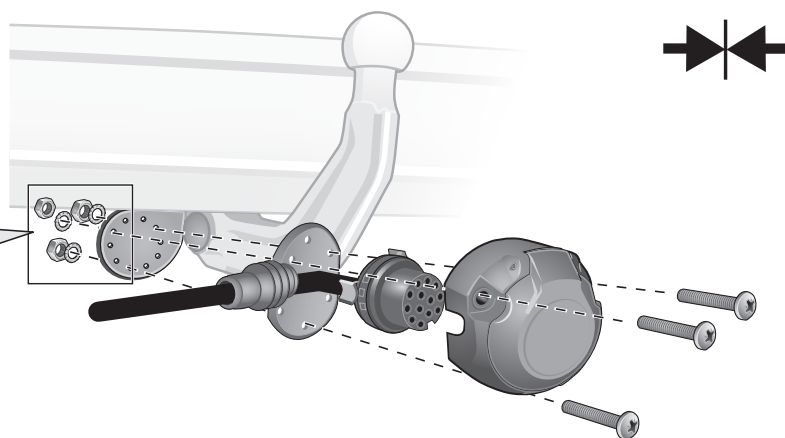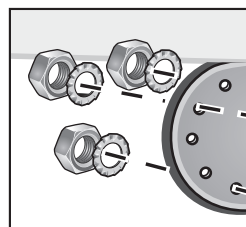
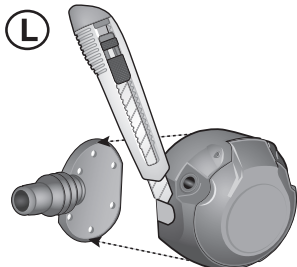


C3 Aircross / Crossland

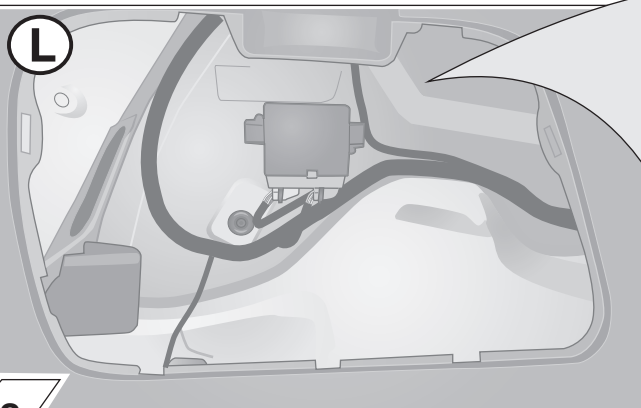

Option 1


Option 2

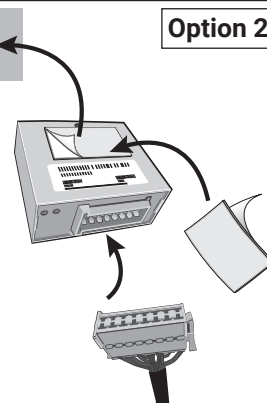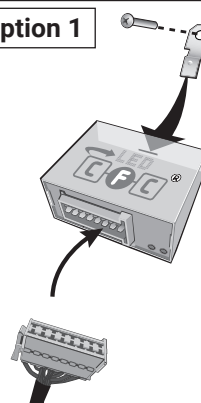

23


# C3 III / C4 Cactus II

L

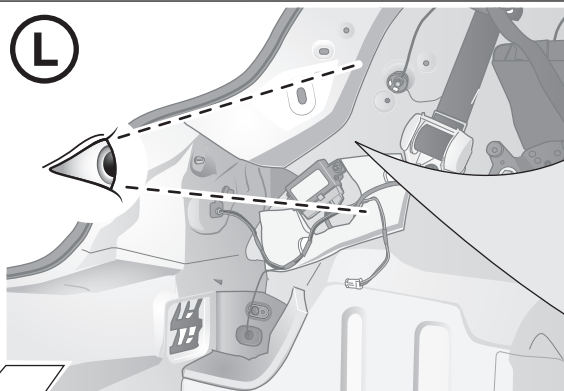


24

Option 1

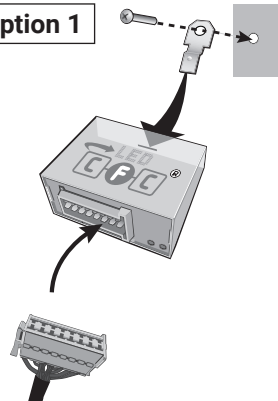


Option 2

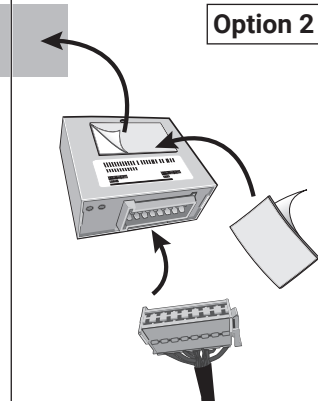

# C4 III

L

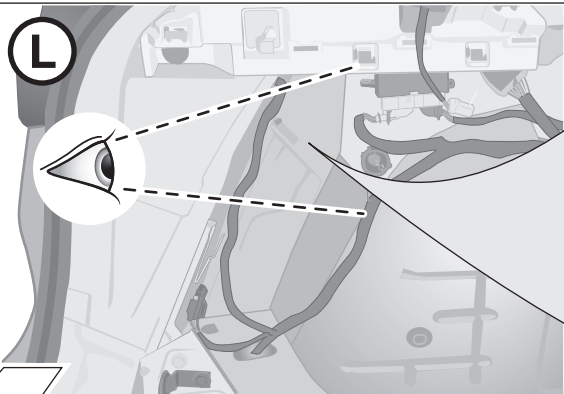


25

Option 1




Option 2

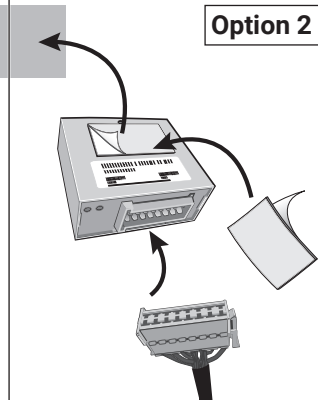

# C5 Aircross

L

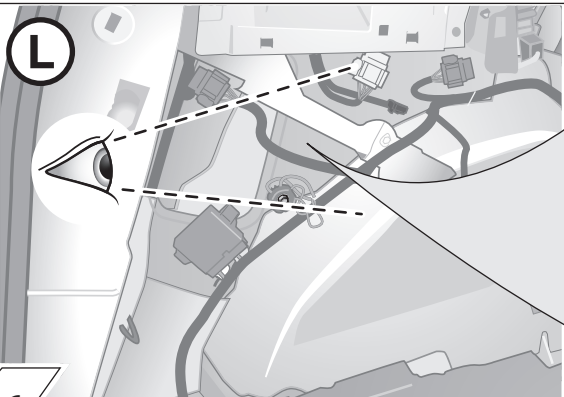


26

Option 1




Option 2

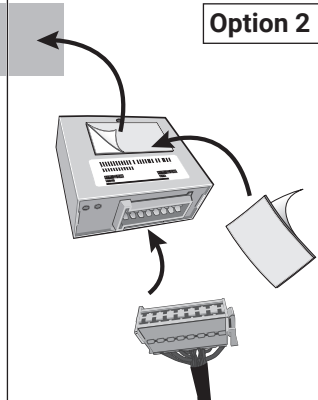

# 2008 II

L

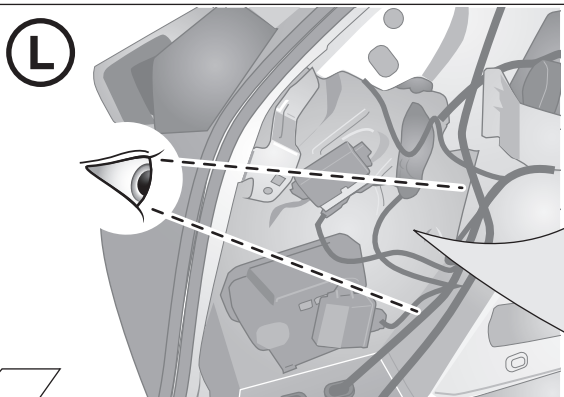


27

Option 1




Option 2

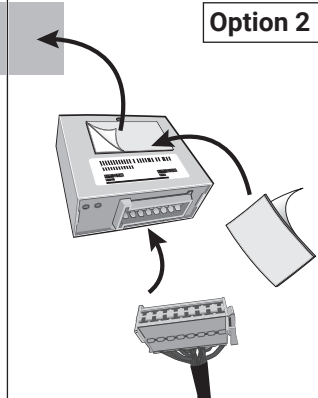


# 508 II (R83) / 508 II SW (R82)


L

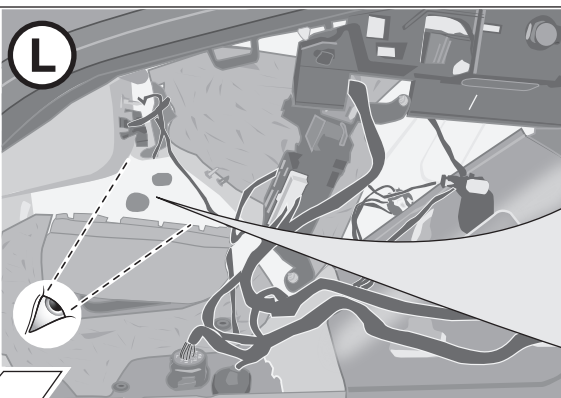

Option 1

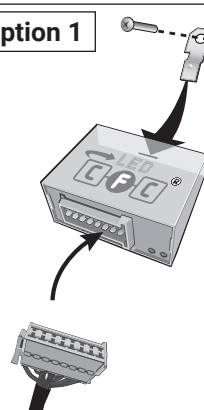




Option 2

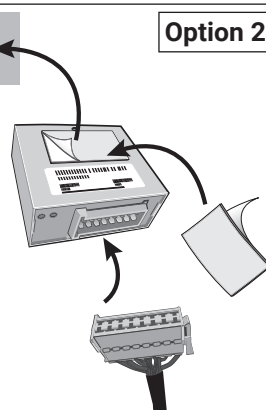

28

# C3 Aircross / Crossland




L

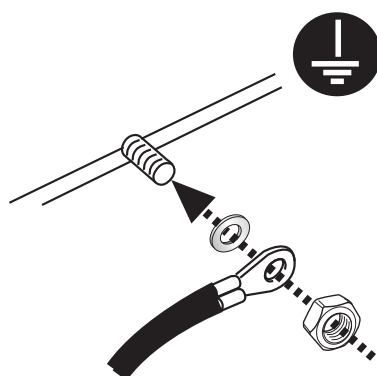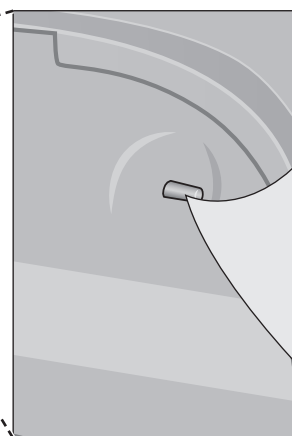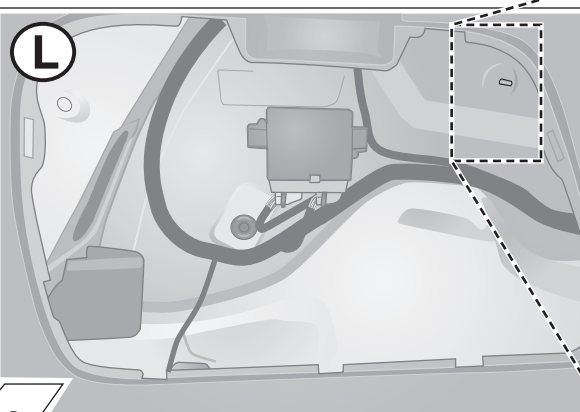

29

# C3 III




L

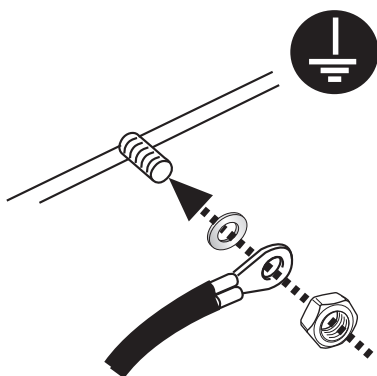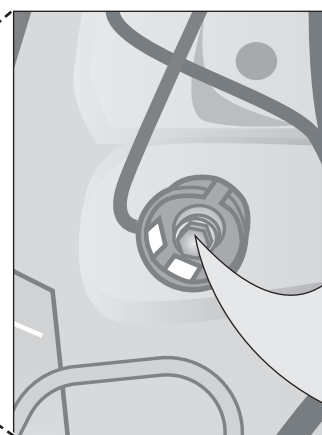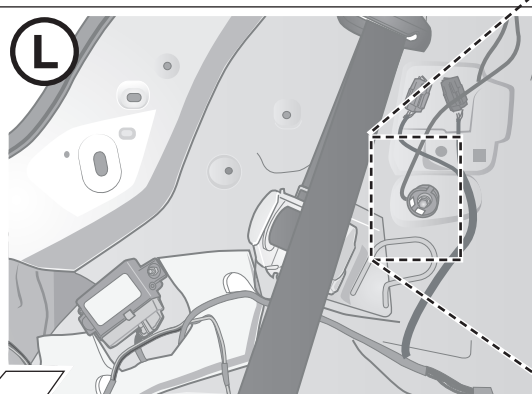

30

# C4 Cactus II




L

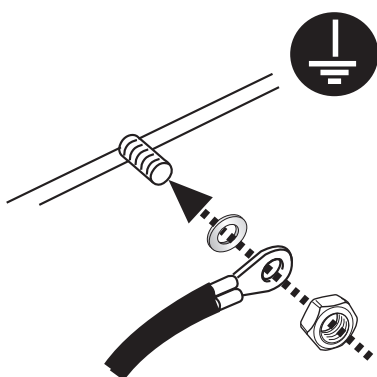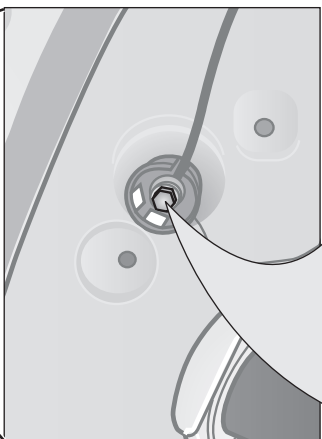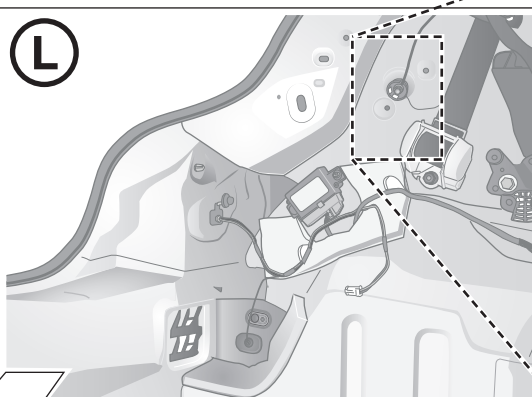

31

C4 III




L

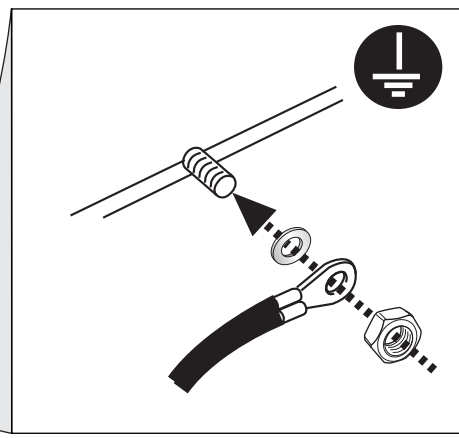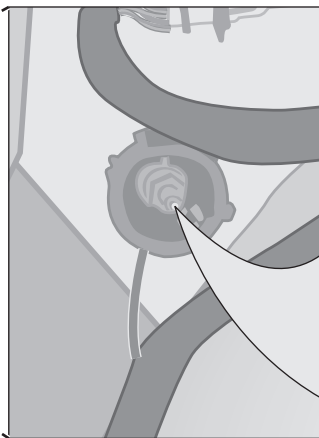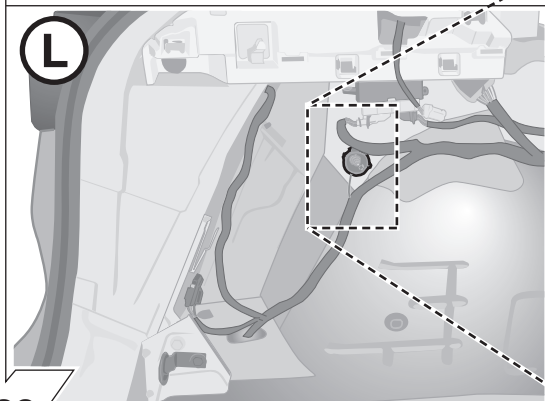

32

C5 Aircross




L

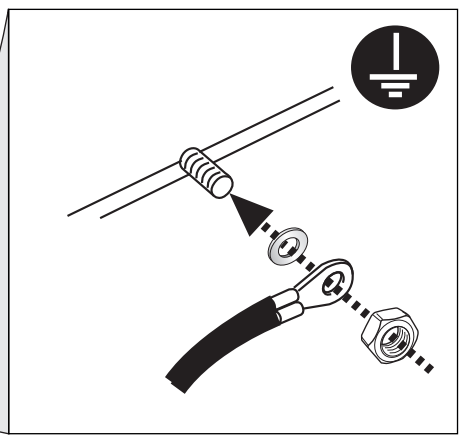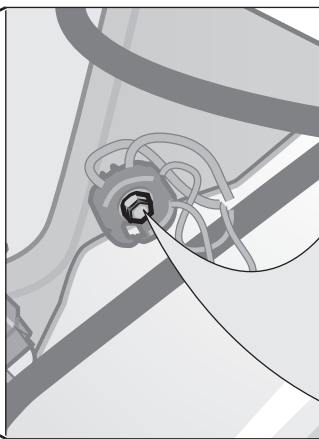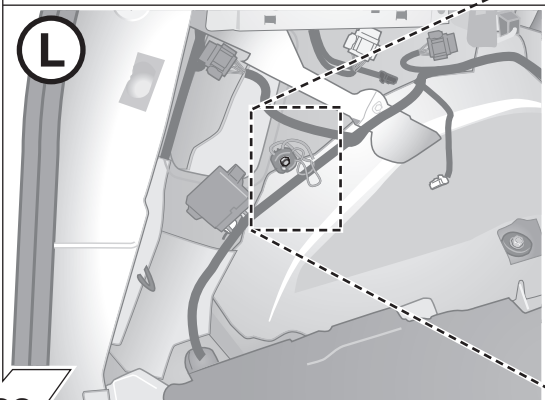

33

2008 II



L

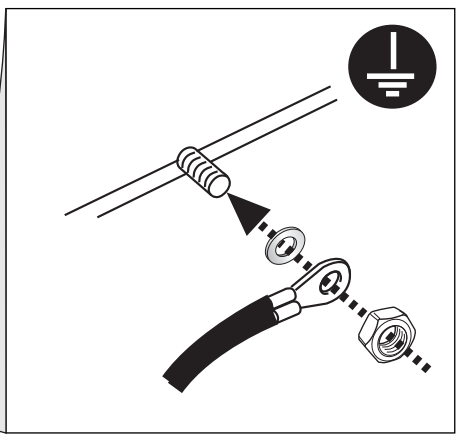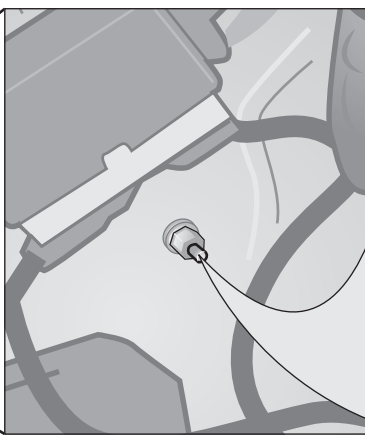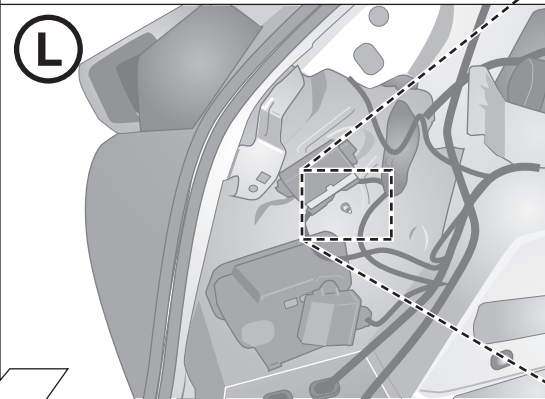

34


508 II (R83) / 508 II SW (R82)

L

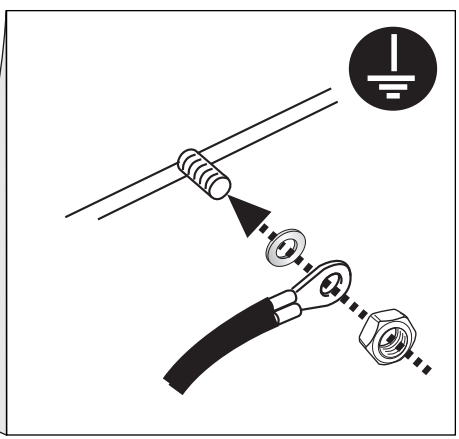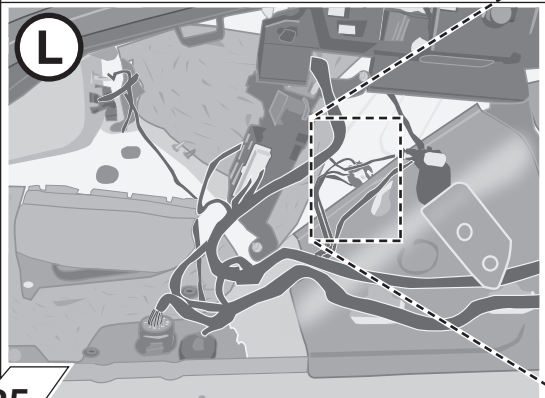


35


36

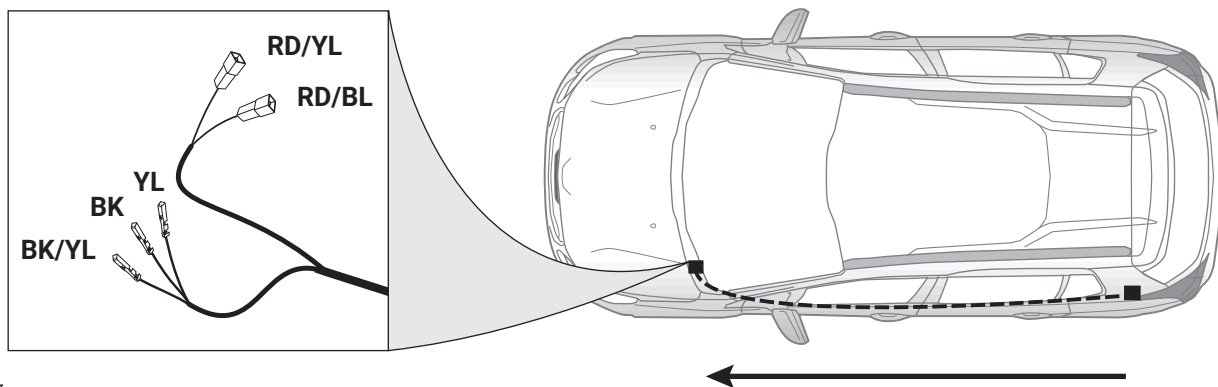


37

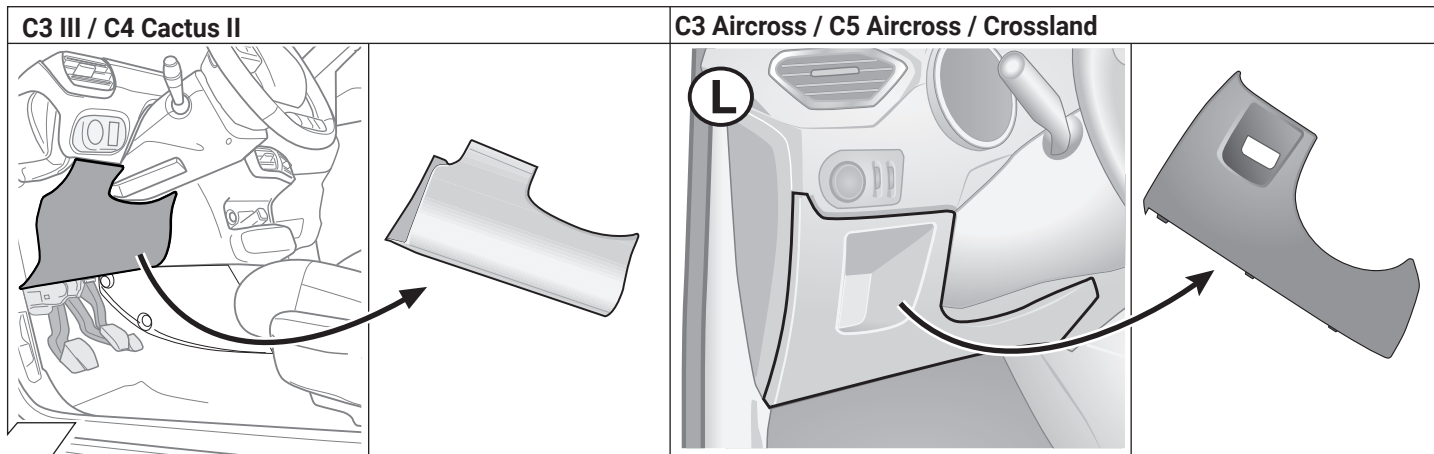


38

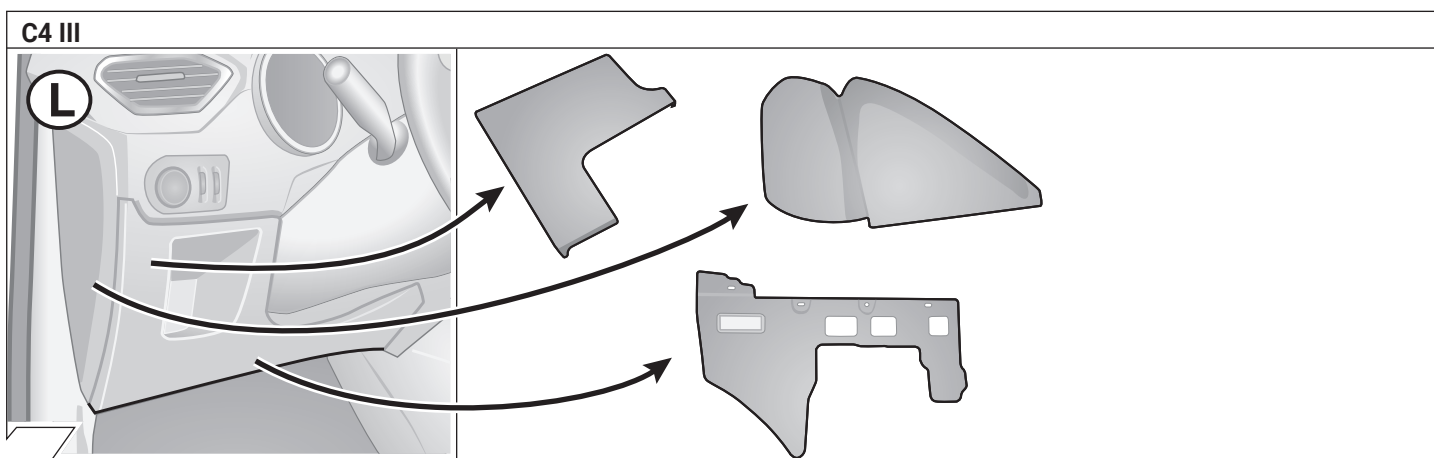


39

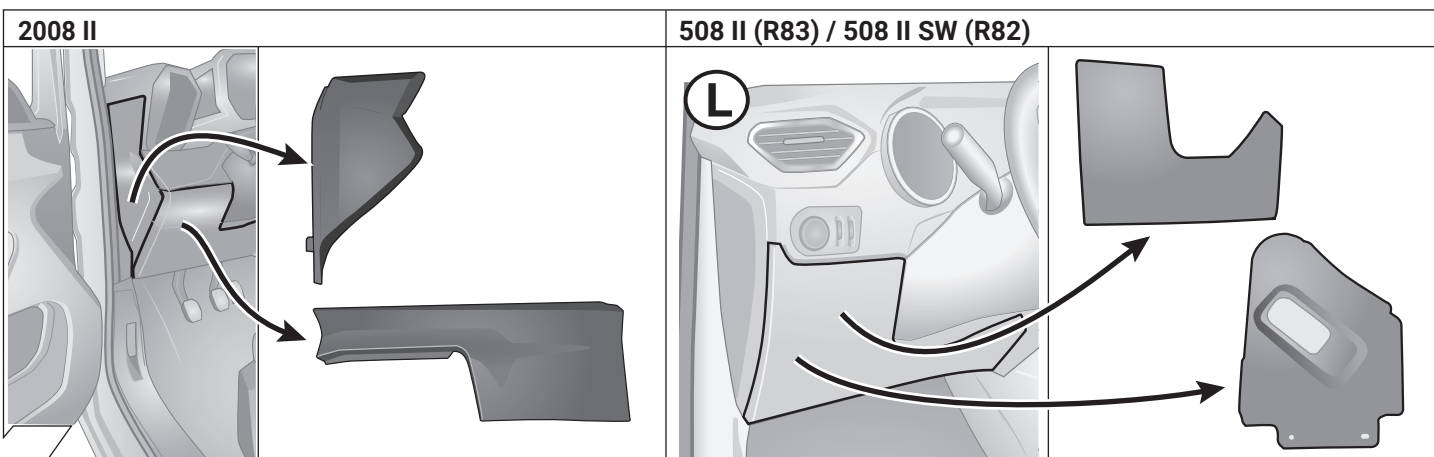


40

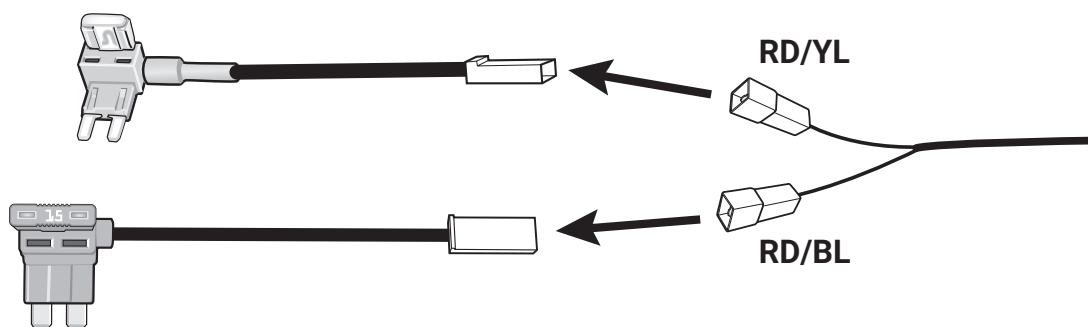


41

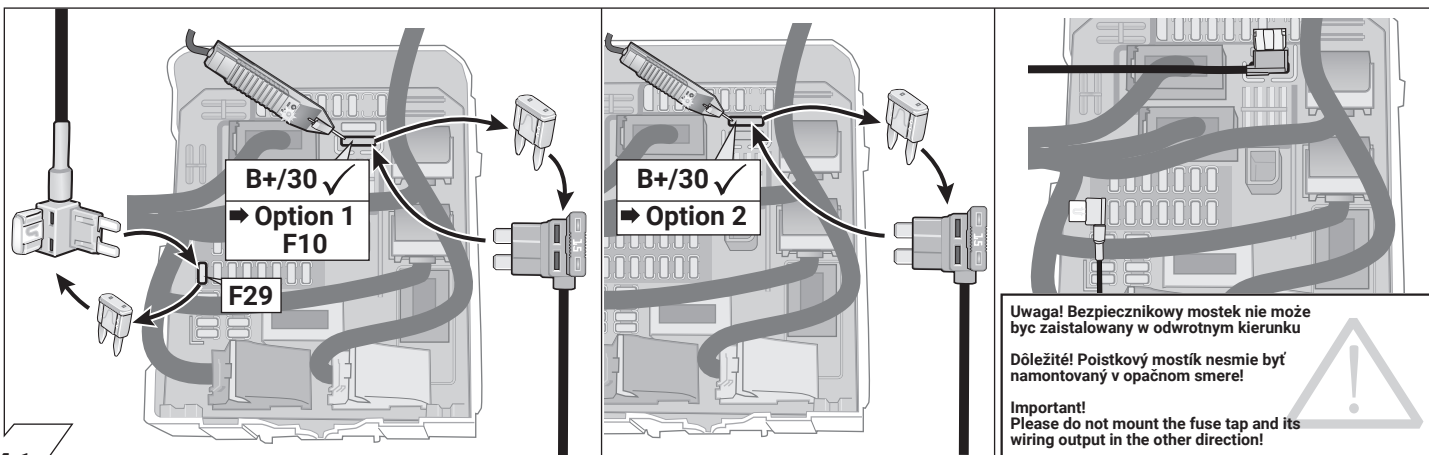


42

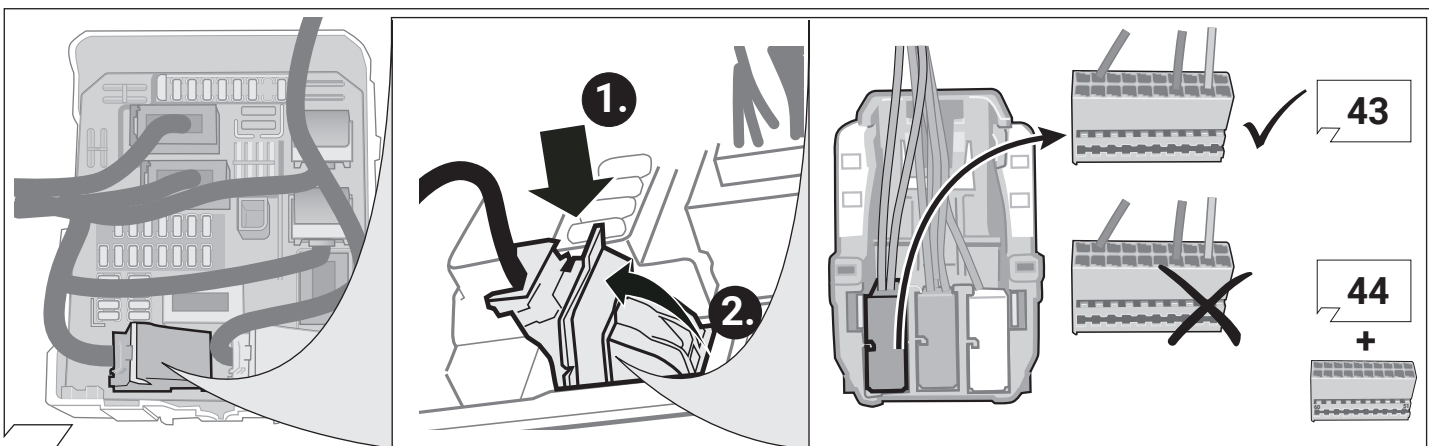


43

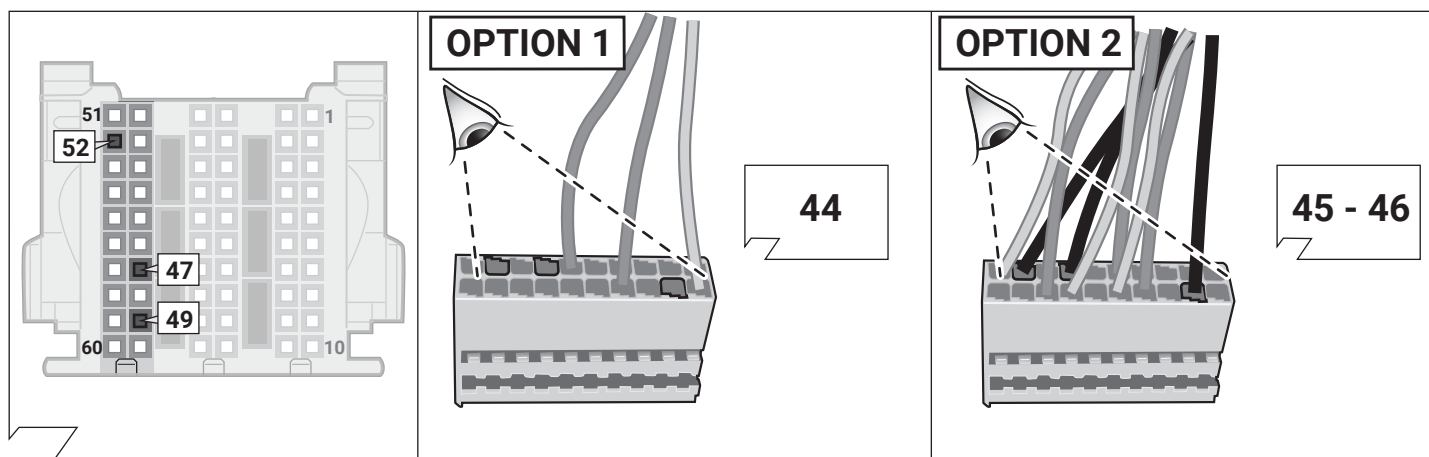


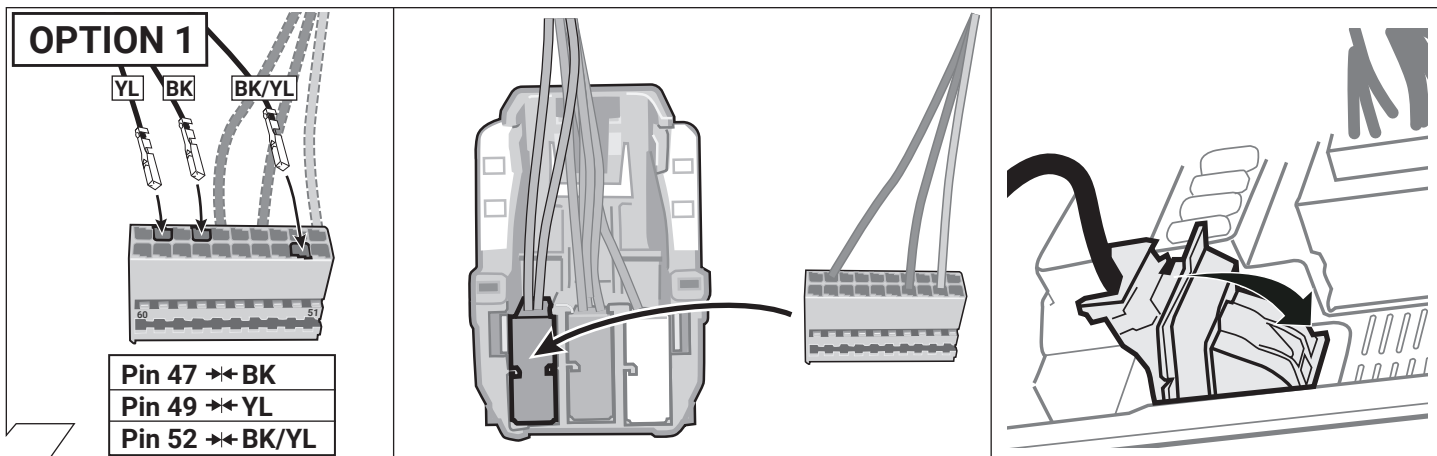


44

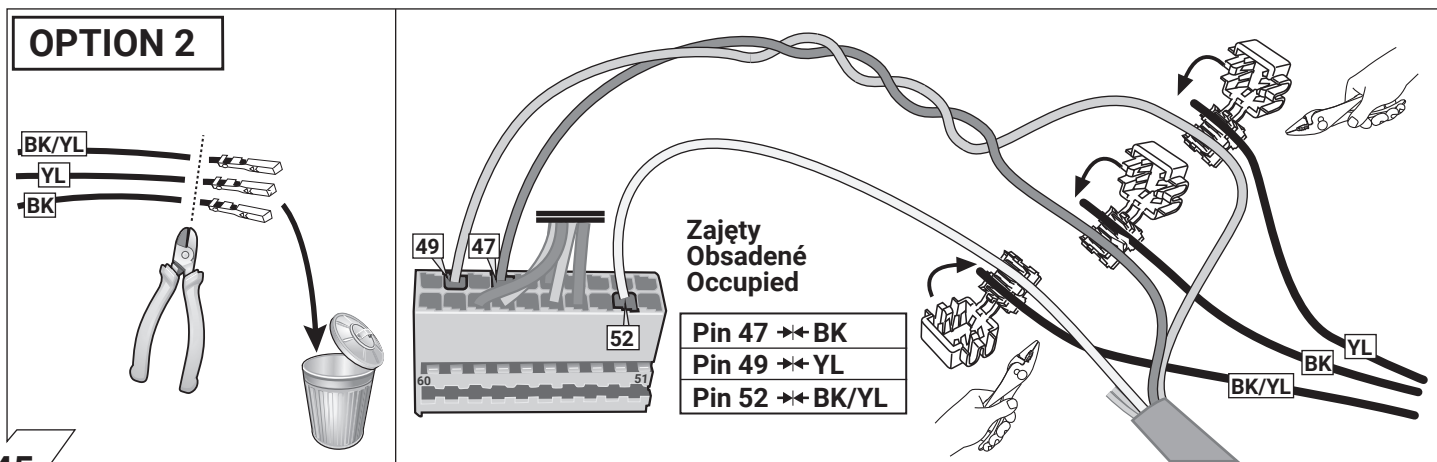


45

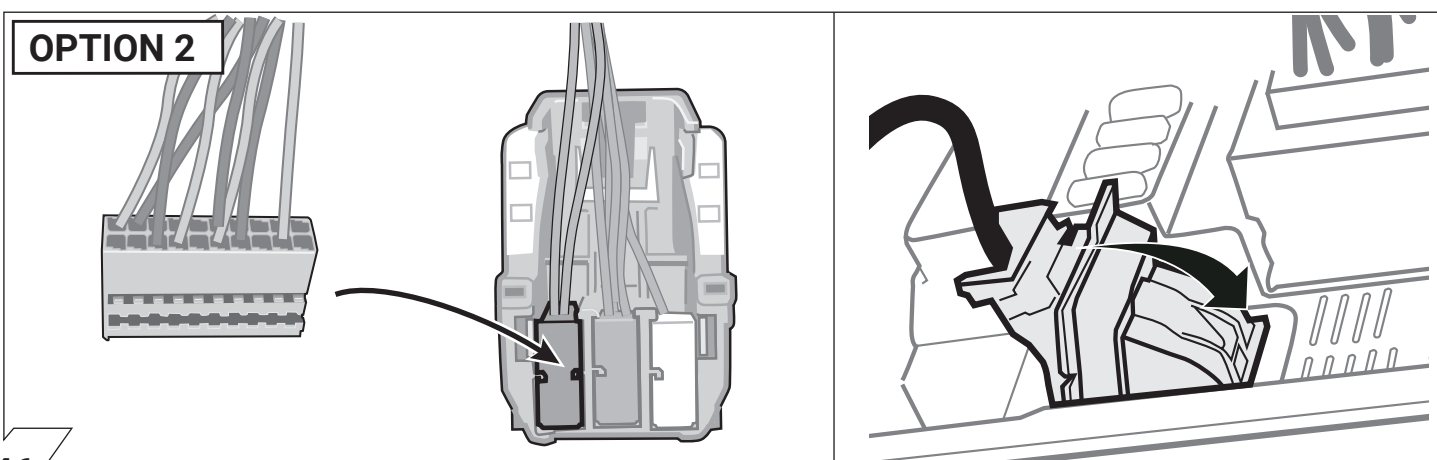


46

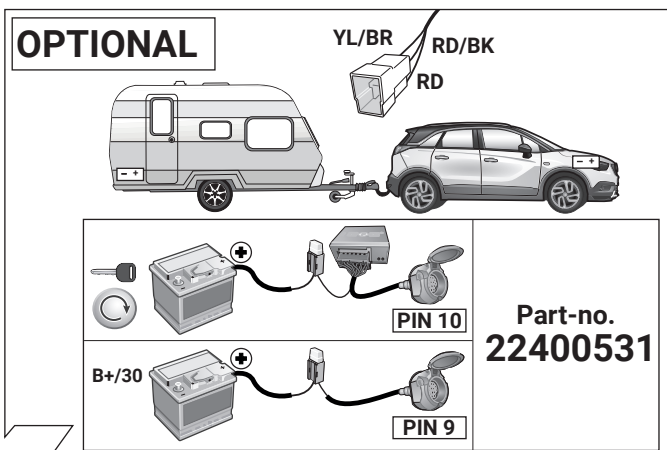

47

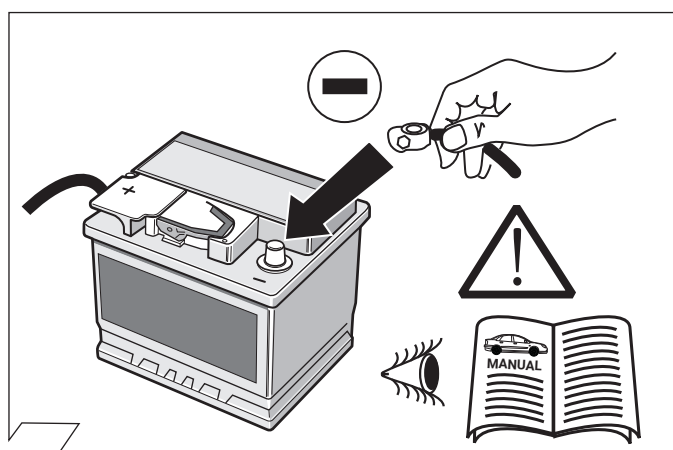

48

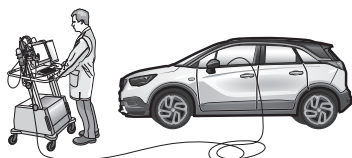

Aktywacja modułu sterującego  
Kódownie riadiaceho modulu  
Code Control unit


→ 60 - 61

49



STOP

Reverse

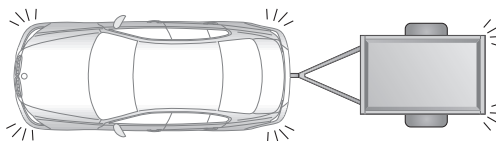

50



Niektóre funkcje oświetlenia przyczepy **nie są aktywne** w samochodach które są wyposażone w przełącznik świateł dziennych:

- światła pozycyjne (tyłne)
- światła obrysowe
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej

W celu aktywacji tych funkcji **muszą być** włączone światła postojowe lub pozycyjne.



Nasledujúce funkcie osvetlenia privesu **nie sú podporované** pri všetkých ťaháčoch so spínaním denného svetla počas jazdy:

- koncové (zadné) svetla
- obrysové svetla
- osvetlenie SPZ

K aktivovaniu týchto funkcií **musí byť** zapnuté parkovacie svetlo alebo tlmené svetlo.




The following light functions for the trailer are **not supported** by all towing vehicles with DRL circuit:

- Rear lights
- Side lights
- Numberplate lights

The **taillights or dimmed headlights** must be switched on to activate this function!

51

## PARK ASSIST -SYSTEM



52

## OPCJA MOŻNOŚĆ OPTIONAL


Symulacja przyczepy dla gniazd 7 i 13 Pinowych. Simulátor privesu pre 7- a 13-pol. zásuvky Trailer Simulator for 7- and 13-pin Sockets

Art.  
50400517




STOP


Reverse

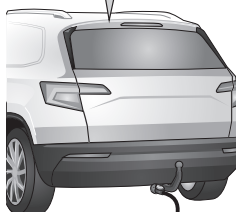


53

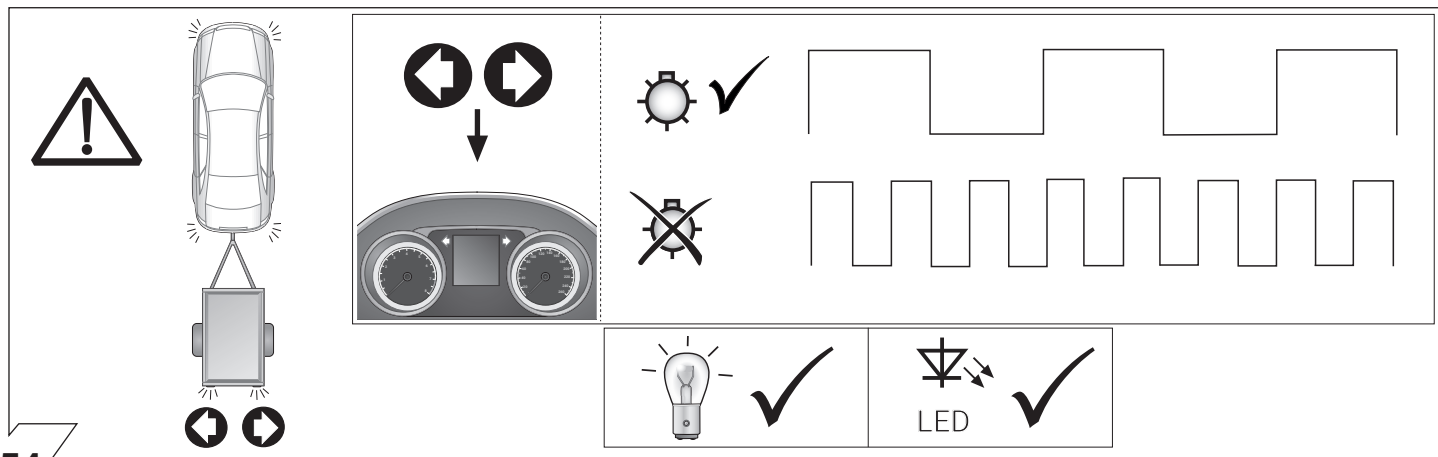


54

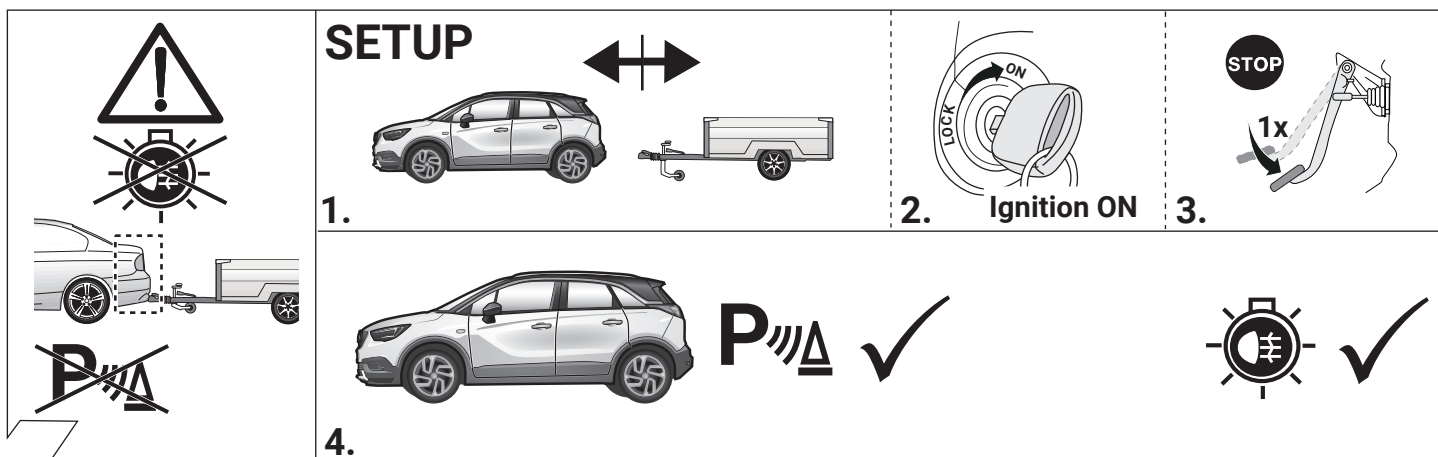


55

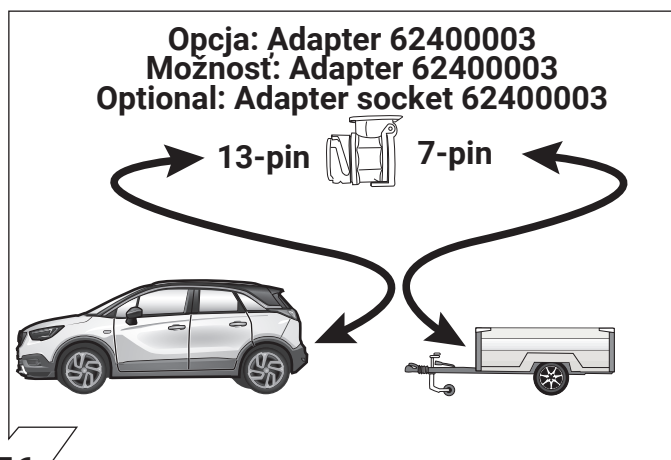


56

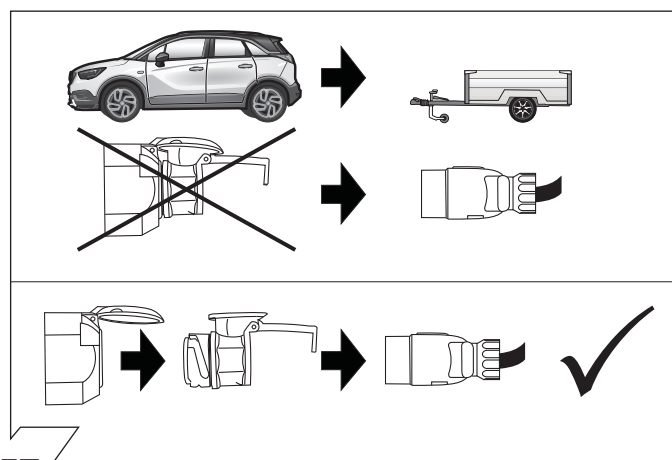

57


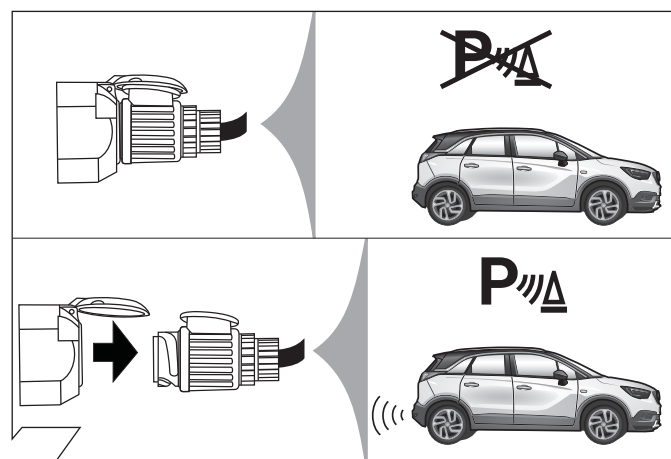


58

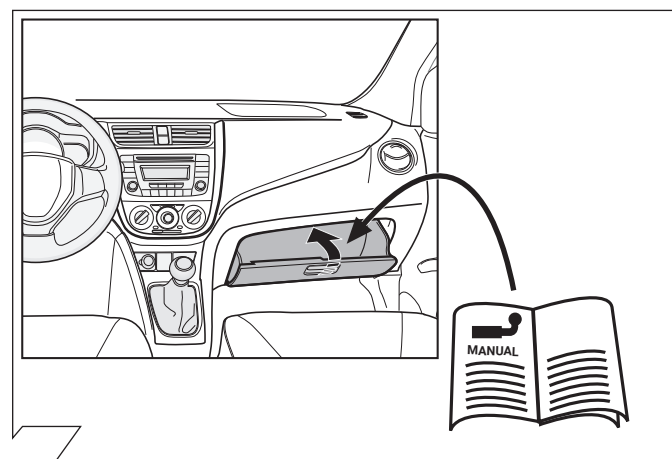

59

Opel Crossland

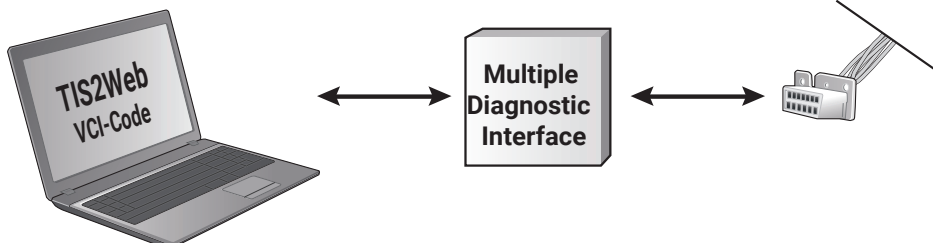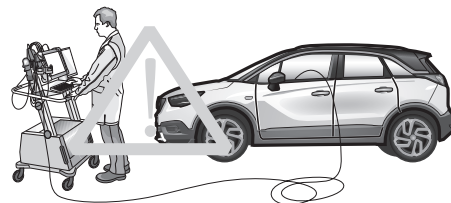

TIS 2 WEB →SPS

- wybrać samochód
- Z6 zmienić opcje samochodu
- > dodać hak holowniczy
- > normalnie



TIS 2 WEB →SPS

- zvoliť vozidlo
- Z6 zmeniť možnosti vozidla
- > pridať ťažné zariadenia
- > normálne



TIS 2 WEB →SPS

- choose vehicle
- Z6 change vehicle options
- > add Trailer Hitch
- > normal

60

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Citroën C3 III       | Citroën C4 III, ë-C4    |
| Citroën C4 Cactus II | Peugeot 2008 II (P24E)  |
| Citroën C3 Aircross  | Peugeot 508 II (R83)    |
| Citroën C5 Aircross  | Peugeot 508 II SW (R82) |



#### Aktywacja funkcji przyczepy

musi być wykonana za pomocą CITROËN Lexia-tester / PEUGEOT PPS-testera i PEUGEOT Planet Office Software następująco:

- wybrać model
- dodawanie
- wyposażenie
- jednostka połączeniowa przyczepy(BSR)
- instalacja wyposażenia



#### Aktivácia funkcie prívesu

musí byť uskutočnená za pomoci CITROËN Lexia-testera / PEUGEOT PPS-testera a PEUGEOT Planet Office Software následovne:

- zvoliť vozidlo
- dodanie
- výbava
- spinacia jednotka prívesu (BSR)
- inštalácia výbavy



#### The activation of the trailer functions

has to be carried out using the CITROËN Lexia tester / PEUGEOT PPS Tester and PEUGEOT Planet Office Software as follows:



- choose vehicle
- delivery
- equipment
- trailer control unit (BSR)
- installation of equipment

61

**(PL)** Diagnostyka awarii za pomocą sygnalizacji kontroltek LED

**(SK)** Diagnostická funkcia kontroltek LED

**(GB)** Diagnosis function of control LEDs

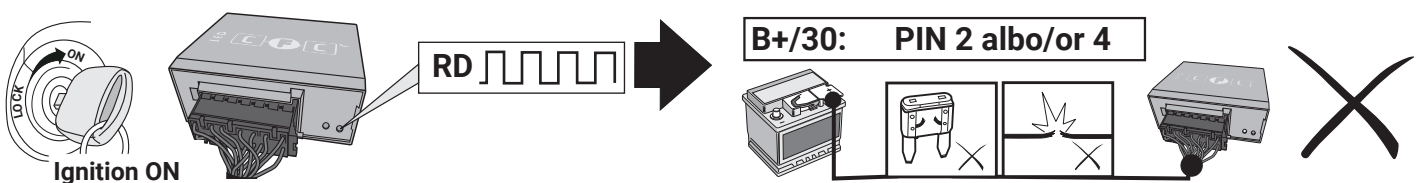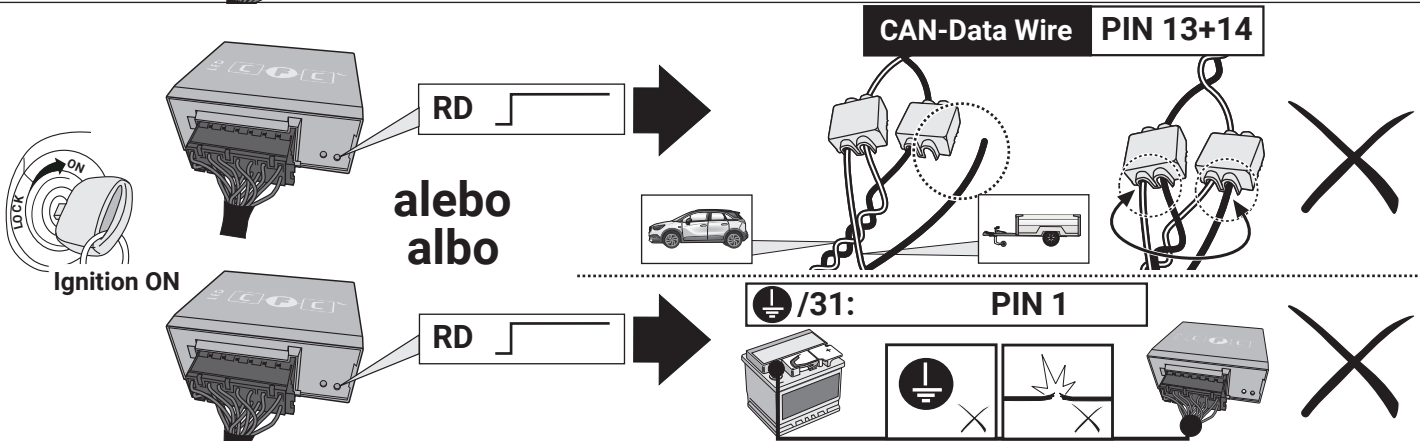

**(PL)** Kontrola kierunkowskazów i zastąpienie kierunkowskazów w przyczepie w przypadku awarii.

Awaria jednego lub dwóch kierunkowskazów w przyczepie jest sygnalizowana w różny sposób w zależności od modelu i wyposażenia samochodu

- zwiększenie częstotliwości migania kierunkowskazów
- komunikatem na desce rozdzielczej
- aktywacja kontroli awarii świateł
- dźwiękowa sygnalizacja lub komunikat głosowy

Przypadku awarii kierunkowskazów światło cofania zastąpi kierunkowskaz po tej samej stronie kierunkowskazów światło cofania zastąpi kierunkowskaz po tej samej stronie

**(SK)** Kontrola smerových svetiel a náhrada svetiel pri výpadku smerového svetla prívesu

Výpadok jedného alebo oboch smerových svetiel prívesu je v závislosti od typu vozidla a verzie elektrosady indikovaný nasledovne:

- zvýšenie / zdvojnásobenie frekvencie blikania
- textová správa na displeji / kombinovanom nastroji palubnej dosky
- aktivácia kontroliek výpadku svetla
- akustická výstraha prostredníctvom bzúčiaka alebo hlasovej spravy

Pri výpadku smerového svetla nahradí blikajúce spätné svetlo tej istej strany nefunkčné smerové svetlo prívesu (♦ náhrada svetiel)

**(GB)** Indicator failure detection and lamp substitution if the trailer indicators fail

The failure of a single or on both trailer indicators will be shown depending on the type of vehicle and electric kit installed as follows:

- Increase in the flashing frequency
- Text message in the Display / combi-instrument
- Activated control lamp for light failure
- Audible warning via Buzzer or Voice-Message

If an indicator fails the left or right rear light compensates the faulty indicator by flashing at the correct frequency! (♦ lamp substitution).

|              | Objasnienia symboli                               | Vysvetlivky k symbolom                           | Symbol explanation                                          |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | <b>(PL)</b>                                       | <b>(SK)</b>                                      | <b>(GB)</b>                                                 |
|              | Lewe(58-L)lub prawe (58-R) koncove swiatlo        | L'avé (58-L) resp. pravé (58-R) koncové svetlá   | left (58-L) respectively right (58-R) tail light            |
|              | Światło stop (54)/ trzecie światło stop (54)      | Brzdové svetlá (54)/ tretie brzdové svetlo (54)  | stop light (54) / high mounted, third stop light (54)       |
|              | Kierunkowskaz lewy                                | Smerové svetlo ľavé                              | turn signal indicator left                                  |
|              | Kierunkowskaz prawy                               | Smerové svetlo pravé                             | turn signal indicator right                                 |
|              | przeciwmgielne światło                            | Hmlové svetlo(á)                                 | rear fog light(s)                                           |
|              | Światło wsteczne                                  | Spätné svetlo (á)                                | reversing light(s)                                          |
|              | stały plus/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 9        | Trvalé plus/zásuvka 13 pólová, kontakt 9         | Permanent power supply / 13pin socket, chamber 9            |
|              | przewód ładujący/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 10 | Nabijací kábel/ zásuvka 13 pólová, kontakt 10    | charging wire for trailer fridge / 13pin socket, chamber 10 |
|              | przyczepa / rozpoznanie przyczepy                 | Prívies / rozpoznanie prívesu                    | trailer / trailer recognition                               |
| <b>B+/30</b> | stały plus/stale napięcie                         | Trvalé plus / stály prúd                         | Permanent current power supply                              |
|              | masa 31                                           | Ukostrenie (31)                                  | Ground or Earth (31)                                        |
|              | klema baterii - minus                             | Svorka batérie - mínus                           | ground connection battery terminal lug                      |
|              | klema baterii - plus                              | Svorka batérie - plus                            | positive connection battery terminal lug                    |
|              | Bezpiecznik/ ampera 20A                           | Poistka / Výkon poistky 20 Amper                 | fuse / fuse capacity 20 Ampere                              |
|              | Zapalniczka / gniazdo uzupełniające               | Zapaľovač / doplnková zásuvka                    | cigarette lighter / accessory socket                        |
|              | klakson                                           | Reproduktor / klakson                            | loudspeaker / buzzer                                        |
|              | czujnik(sensor) parkowania                        | Parkovací senzor                                 | park distance control                                       |
|              | Przełącznik                                       | Prepínač / zdroj funkcie                         | switch / source of function                                 |
|              | połączyć                                          | Spojiť                                           | Connect together                                            |
|              | rozłączyć                                         | Rozpojiť                                         | disconnect                                                  |
|              | sledzić / patrz następne informacje               | Sledovať / vid'. ďalšie informácie               | Look at / see further information                           |
|              | sledzić/wybrana część                             | Sledovať vybranú oblasť                          | look carefully at selected area                             |
|              | znajdujący się / w porządku                       | Nachádzajúci sa / osadený/ v poriadku            | Present / Occupied / OK                                     |
|              | nie znajdujący się / nie w porządku               | Nenachádzajúci sa / neosadený/ nie je v poriadku | Not present / Not occupied / not OK                         |
|              | na lewo                                           | Naľavo                                           | left                                                        |
|              | na prawo                                          | Napravo                                          | right                                                       |
|              | dzwiekowa sygnalizacja                            | Zvuková signalizácia                             | acoustic indication                                         |
|              | Uwaga / ważna informacja                          | Pozor / dôležitá informácia                      | attention / important advice                                |