

Инструкция по установке Chery Tiggo 8 Pro/8 ProMax

2023- (Рестайлинг)

Tenet T8

2025-


Арт.: F.0915.001










Тип шара - «А»

 D (kN)= MAX kgXMAX kg x 0,00981  MAX kg+MAX kg	 1500 kg  75 kg D = 8,9 kN	Chery Tiggo 8 Pro/8 Pro Max 2023- (Рестайлинг) Tenet T8 2025-  
---	---	---

Используемый инструмент:

	 S - 10; S - 13; S - 19.	 Wrench	10 mm; 19 mm.	
---	--	--	------------------	--

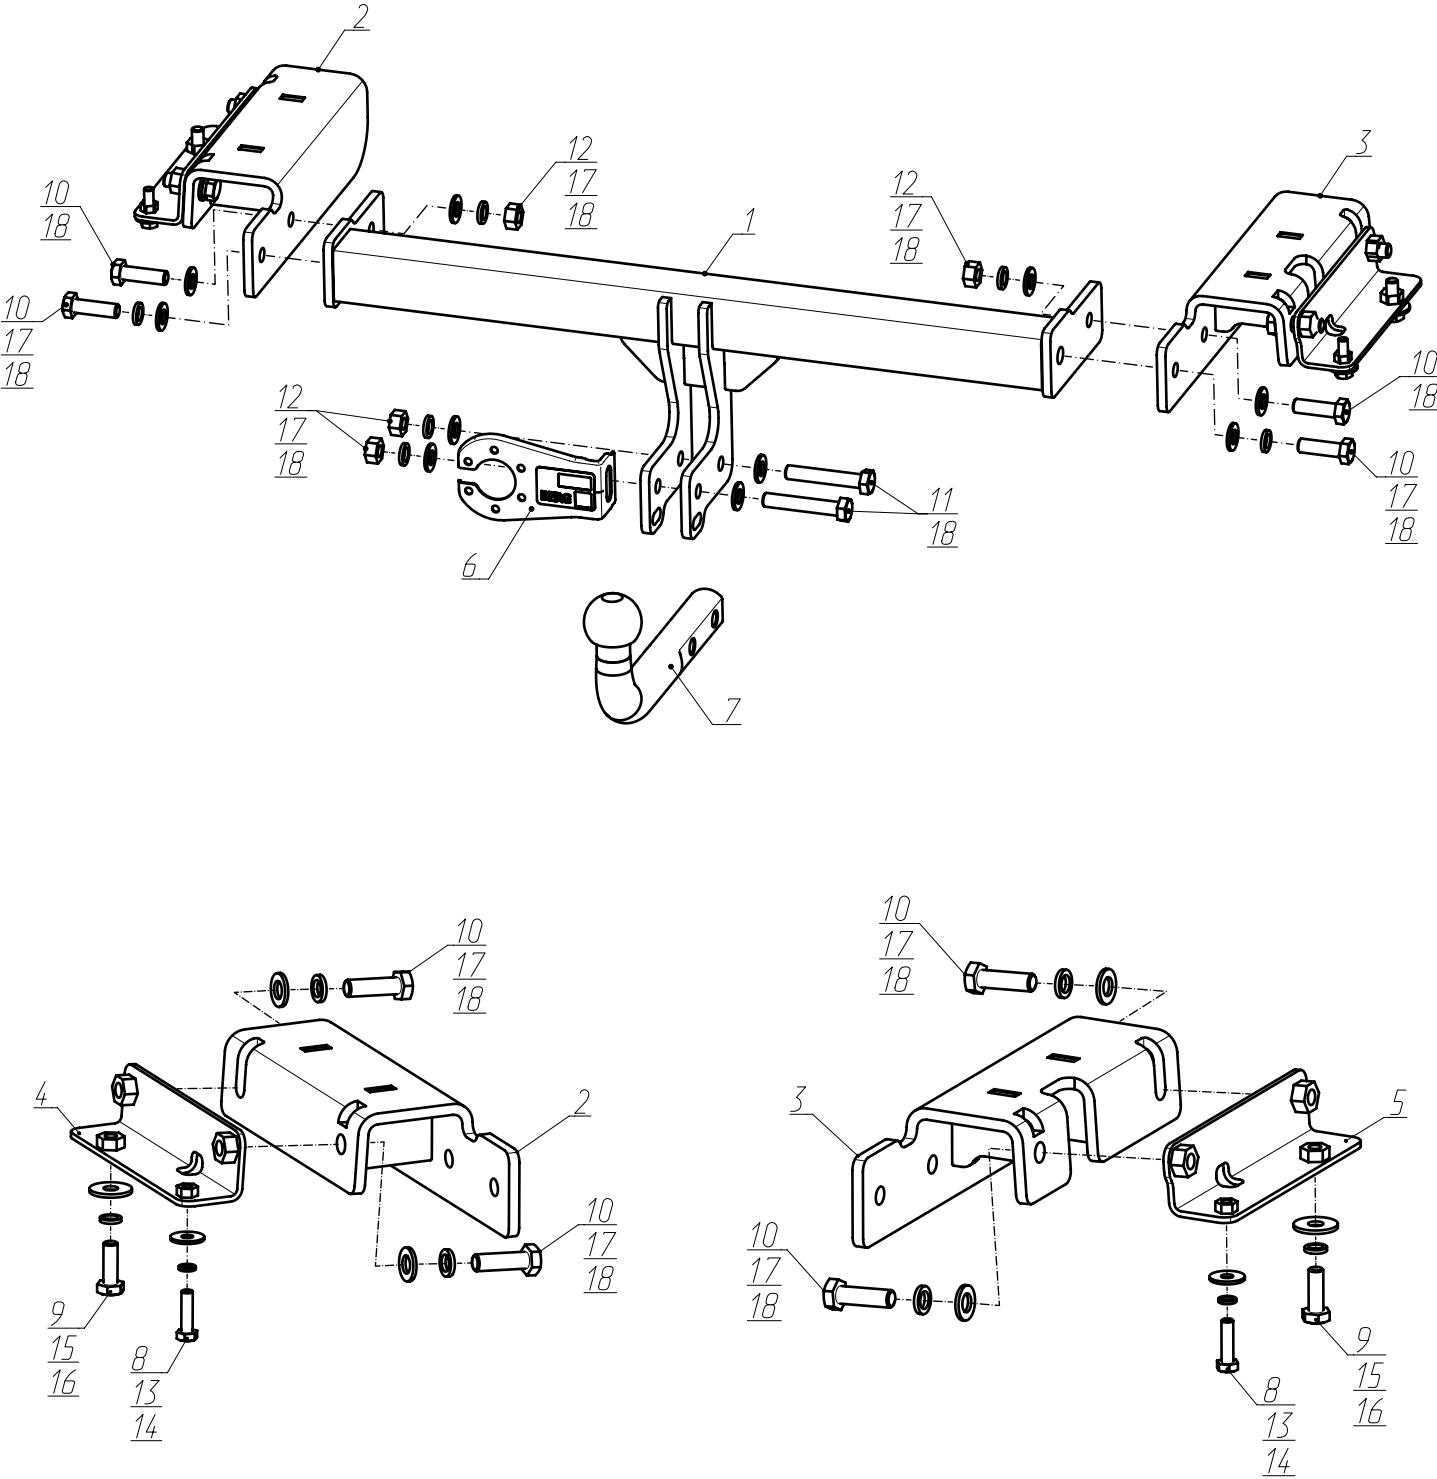

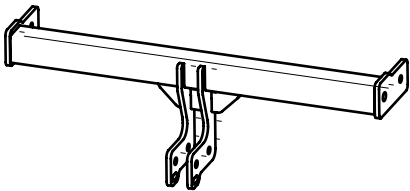1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Закладная левая	
5	x1	Закладная правая	
6	x1	Кронштейн под розетку	
7	x1	Крюк	
8	x2	Болт М8х30	
9	x2	Болт М10х1,25х30	
10	x8	Болт М12х1,25х40	
11	x2	Болт М12х1,25х70	
12	x4	Гайка М12х1,25	
13	x2	Шайба 8 пружинная	
14	x2	Шайба 8 увел.	
15	x2	Шайба 10 пружинная	
16	x2	Шайба 10 увел.	
17	x10	Шайба 12 пружинная	
18	x14	Шайба 12	

1

При наличии штатных резьбовых гаек в лонжеронах, снятие бампера и установка закладных (4) и (5) не требуется. Установку ТСУ начинать с пункта №16 согласно инструкции.

2

При отсутствии штатных резьбовых гаек в лонжеронах, требуется снятие бампера и установка закладных (4) и (5) согласно инструкции по установке.

3



Открыть заглушки фонарей и выкрутить винты заднего левого и правого фонаря, после выкрутить винты крепления бампера.

4



В багажнике снять заглушки обшивки и отсоединить фишку заднего фонаря. Далее демонтировать фонарь. С другой стороны аналогично.

5



После снятия задних фонарей открутить болты крепления бампера с левой и правой стороны автомобиля.

6



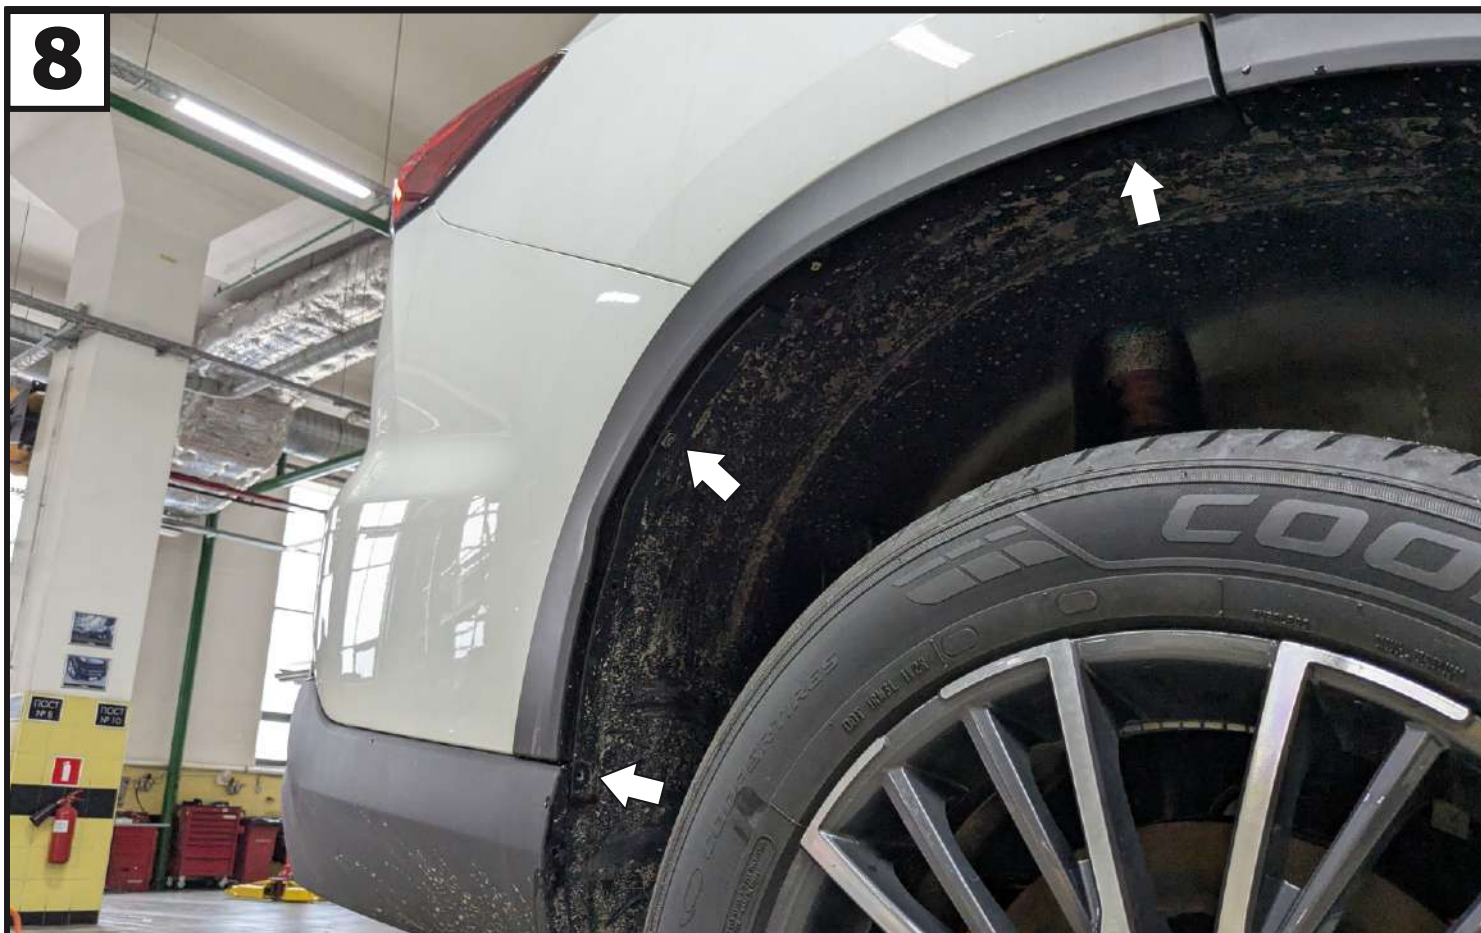
Открутить нижние болты крепления бампера.

7



Открутить нижние винты крепления бампера. С другой стороны аналогично.

8



Открутить винты крепления боковой накладки и подкрылка, затем демонтировать боковую накладку. С другой стороны аналогично.

9



После демонтажа боковой накладки выкрутить винты крепления бампера. С другой стороны аналогично.

10



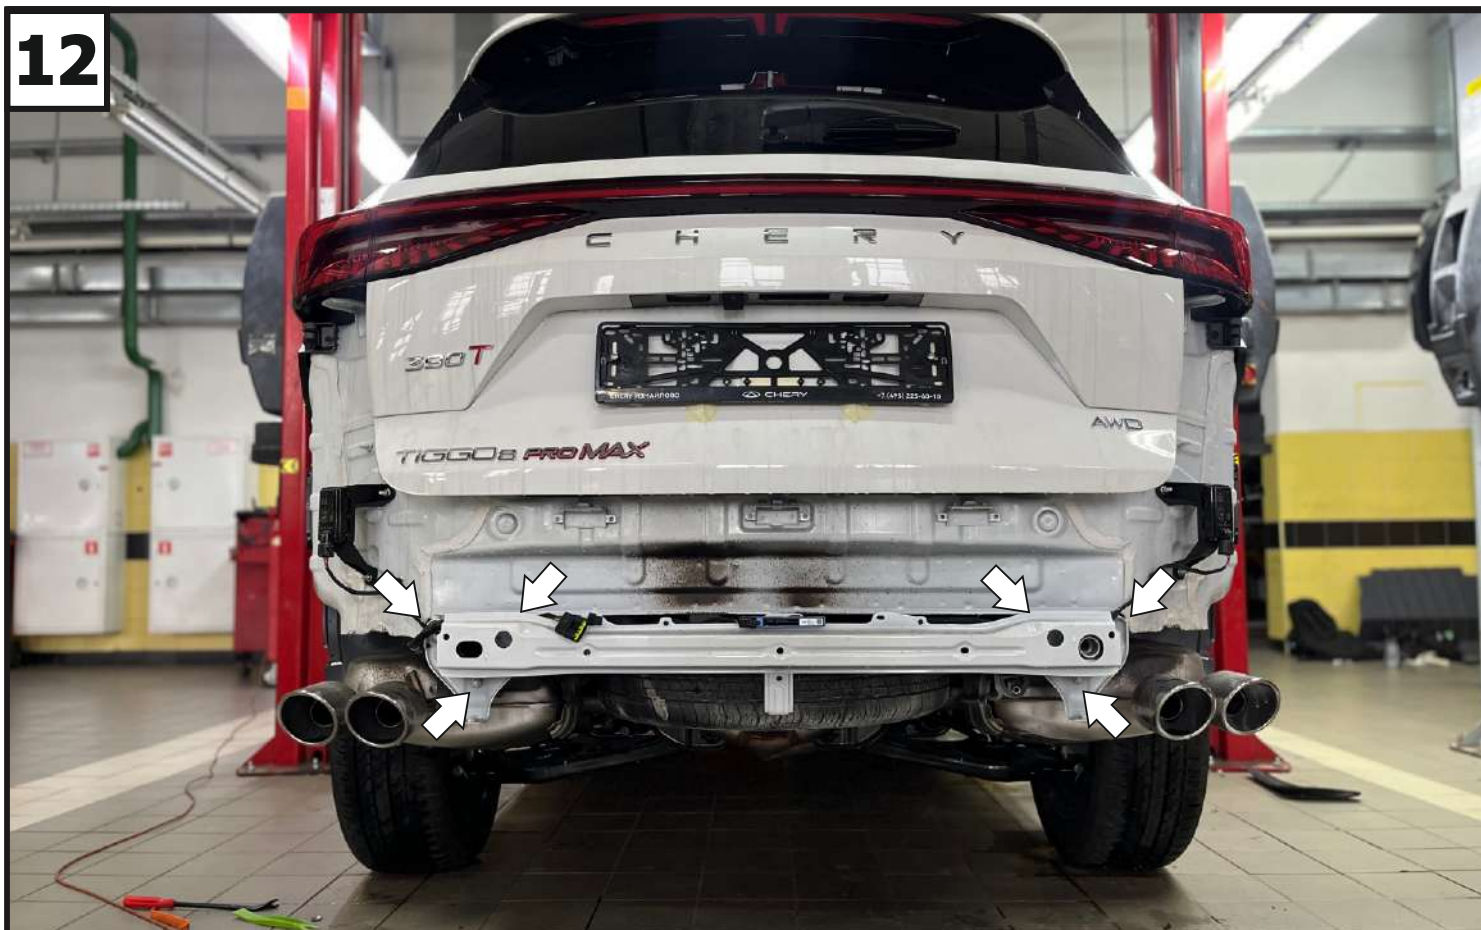
Отщелкнуть боковые защелки бампера с левой и правой стороны. Затем снять задний бампер с автомобиля.

11



Перед полным снятием заднего бампера необходимо отсоединить разъем электропроводки.

12



Отсоединить фишки боковых радаров, отсоединить точки крепления проводки и антенну бесключевого доступа от заднего усилителя. Открутить гайки крепления усилителя и демонтировать его.

13



Установить в лонжероны автомобиля закладные (4) и (5), согласно их стороне. При наличии в лонжеронах штатных гаек - закладные не используются.

14



Для удобства установки кронштейнов и метизов необходимо снять глушитель с левого и правого подвеса и демонтировать запасное колесо.

15

Установленные закладные (4) и (5) закрепить с помощью болтов М8х30 (8), шайб 8 пружинных (13), шайб 8 увел. (14) и болтов М10х1,25х30 (9), шайб 10 пружинных (15) и шайб 10 увел. (16). С другой стороны аналогично.

16

Установить кронштейны (2) и (3) согласно их стороне, закрепив их с помощью болтов М12х1,25х40 (10), шайб 12 пружинных (17) и шайб 12 (18).

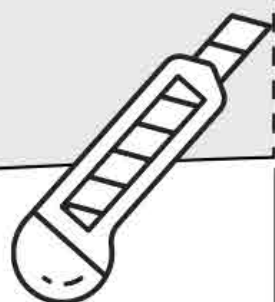
17

Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика М12х1,25. Установить балку (1), закрепив её к кронштейнам с помощью болтов М12х1,25х40 (10), шайб 12 пружинных (17), шайб 12 (18) и гаек М12х1,25 (12).

18

Затянуть все резьбовые соединения, сначала затянуть балку с кронштейнами, затем кронштейны с лонжеронами и закладными. Моменты затяжки: М8=25 Нм, М10=47 Нм, М12=81 Нм. Установить подвесы глушителя и усилитель в обратной последовательности.

19



Tenet T8

X=45 мм

Y=27 мм

Для Tenet T8 выполнить подрезку бампера согласно схеме. Установить бампер и запасное колесо в обратной последовательности.

20



Установить кронштейн под розетку (6) и крюк (7) с помощью болтов М12х1.25х70 (11), шайб 12 пружинных (17), шайб 12 (18) и гаек М12х1.25 (12). Затянуть резьбовые соединения. Момент затяжки: М12=81 Нм.