


Инструкция по установке

Toyota RAV4


(2019-)




Арт.: F.5717.001

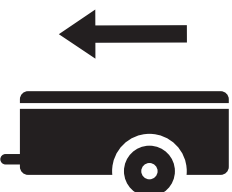 2000 kg	 100 kg	$D = 10,4 \text{ kN}$	
--	---	---	---


$$D \text{ (kN)} = \frac{\begin{array}{c} \text{Car icon} \\ \text{MAX kg} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Trailer icon} \\ \text{MAX kg} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Car icon} \\ \text{MAX kg} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Trailer icon} \\ \text{MAX kg} \end{array}} \times 0,00981$$

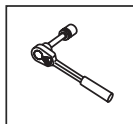

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

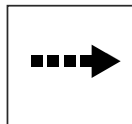


Движение

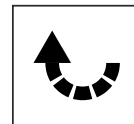

Поворот

















Вкрутить/выкрутить не затягивая



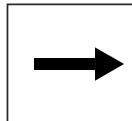


Расположение


Используемый инструмент:

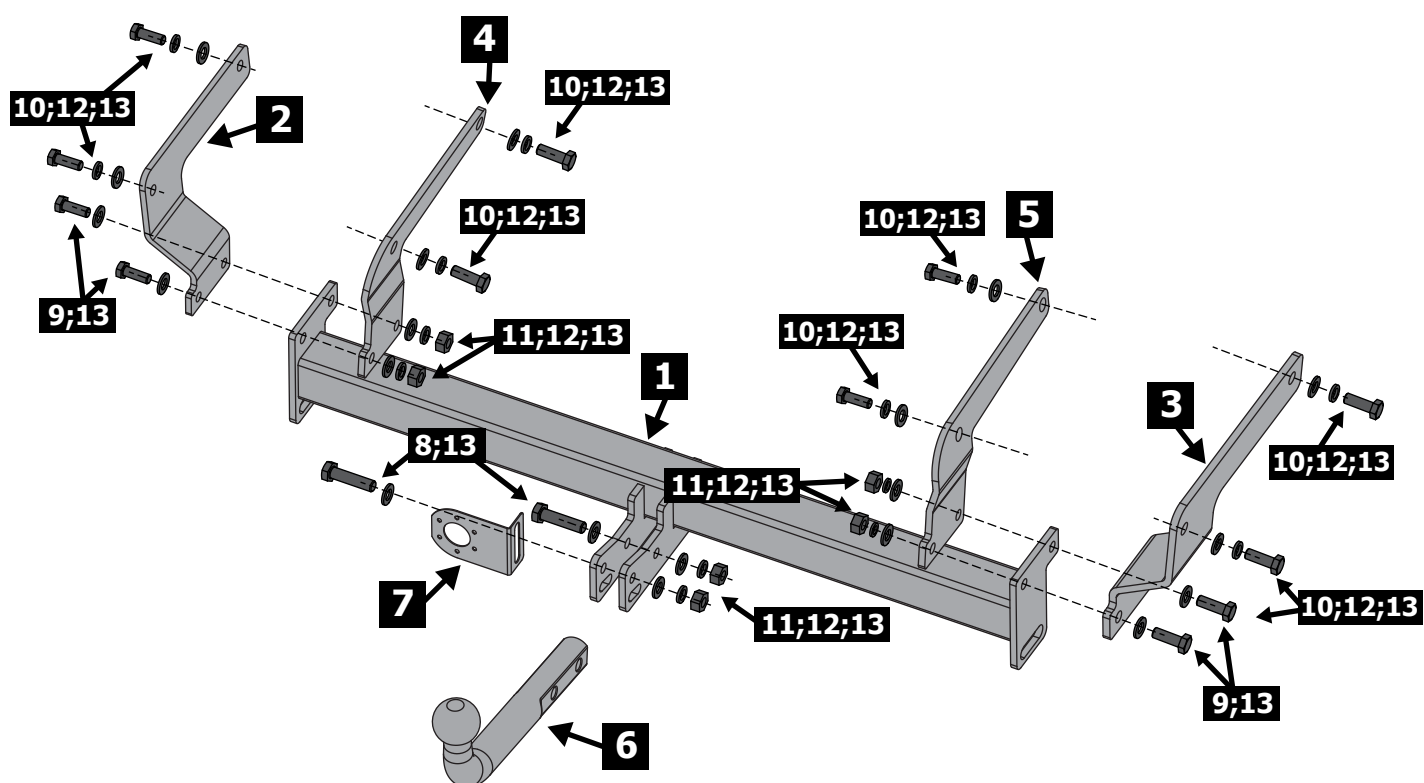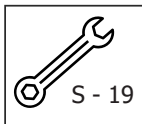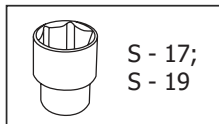
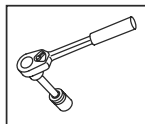


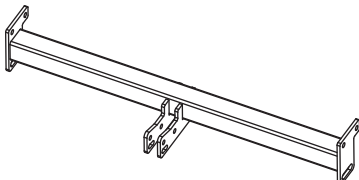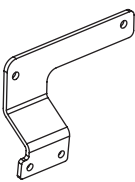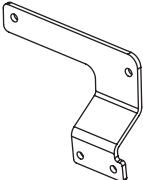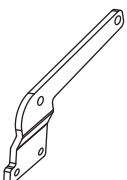

1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн внешний левый	
3	x1	Кронштейн внешний правый	
4	x1	Кронштейн внутренний левый	
5	x1	Кронштейн внутренний правый	
6	x1	Крюк	
7	x1	Подрозетник	
8	x2	M12x70	
9	x4	M12x50	
10	x8	M12x35	
11	x6	M12	
12	x14	Ø 12	
13	x20	Ø 12	

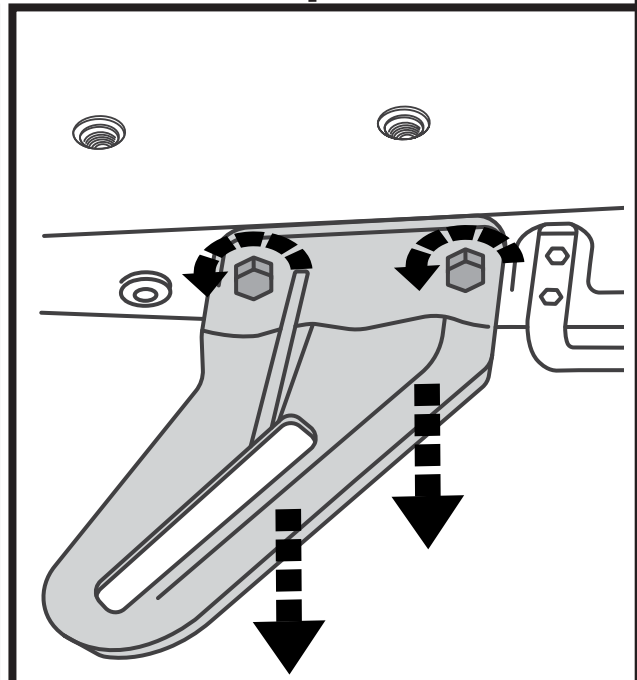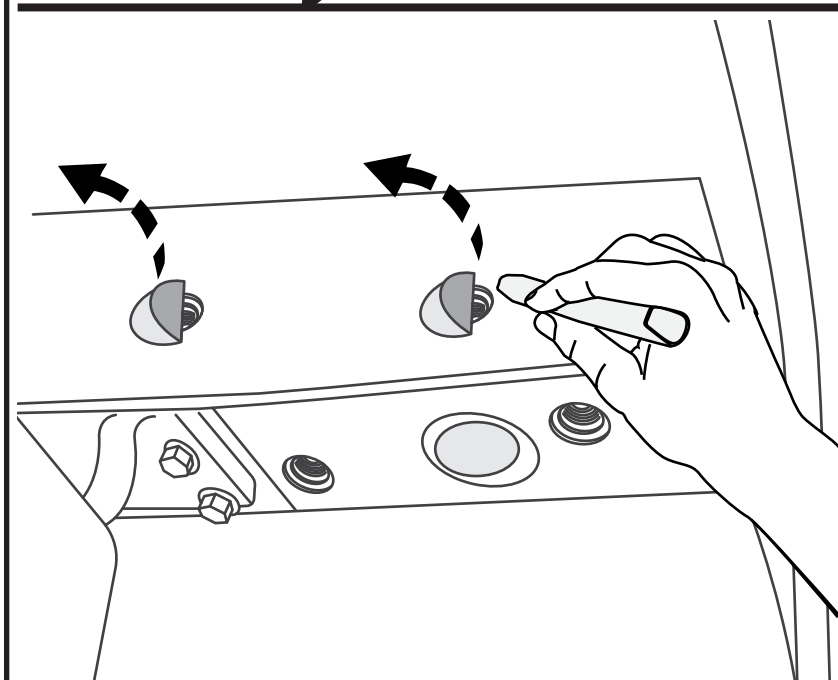
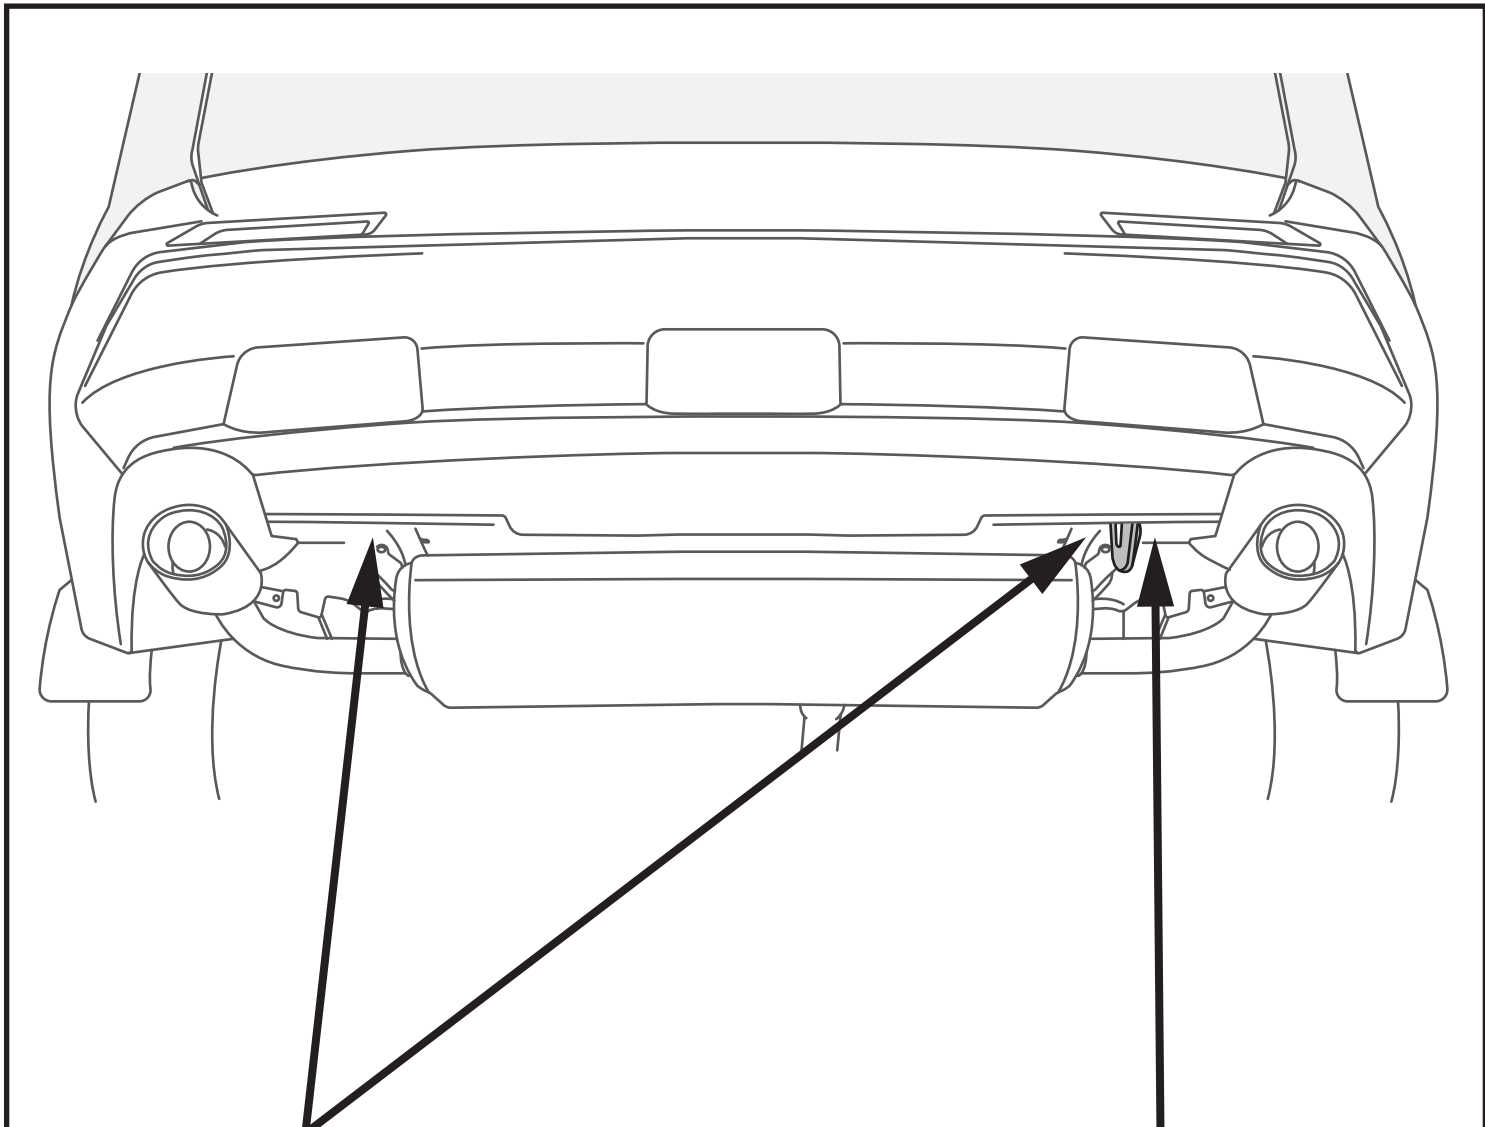


1


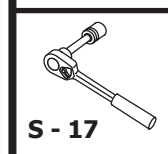


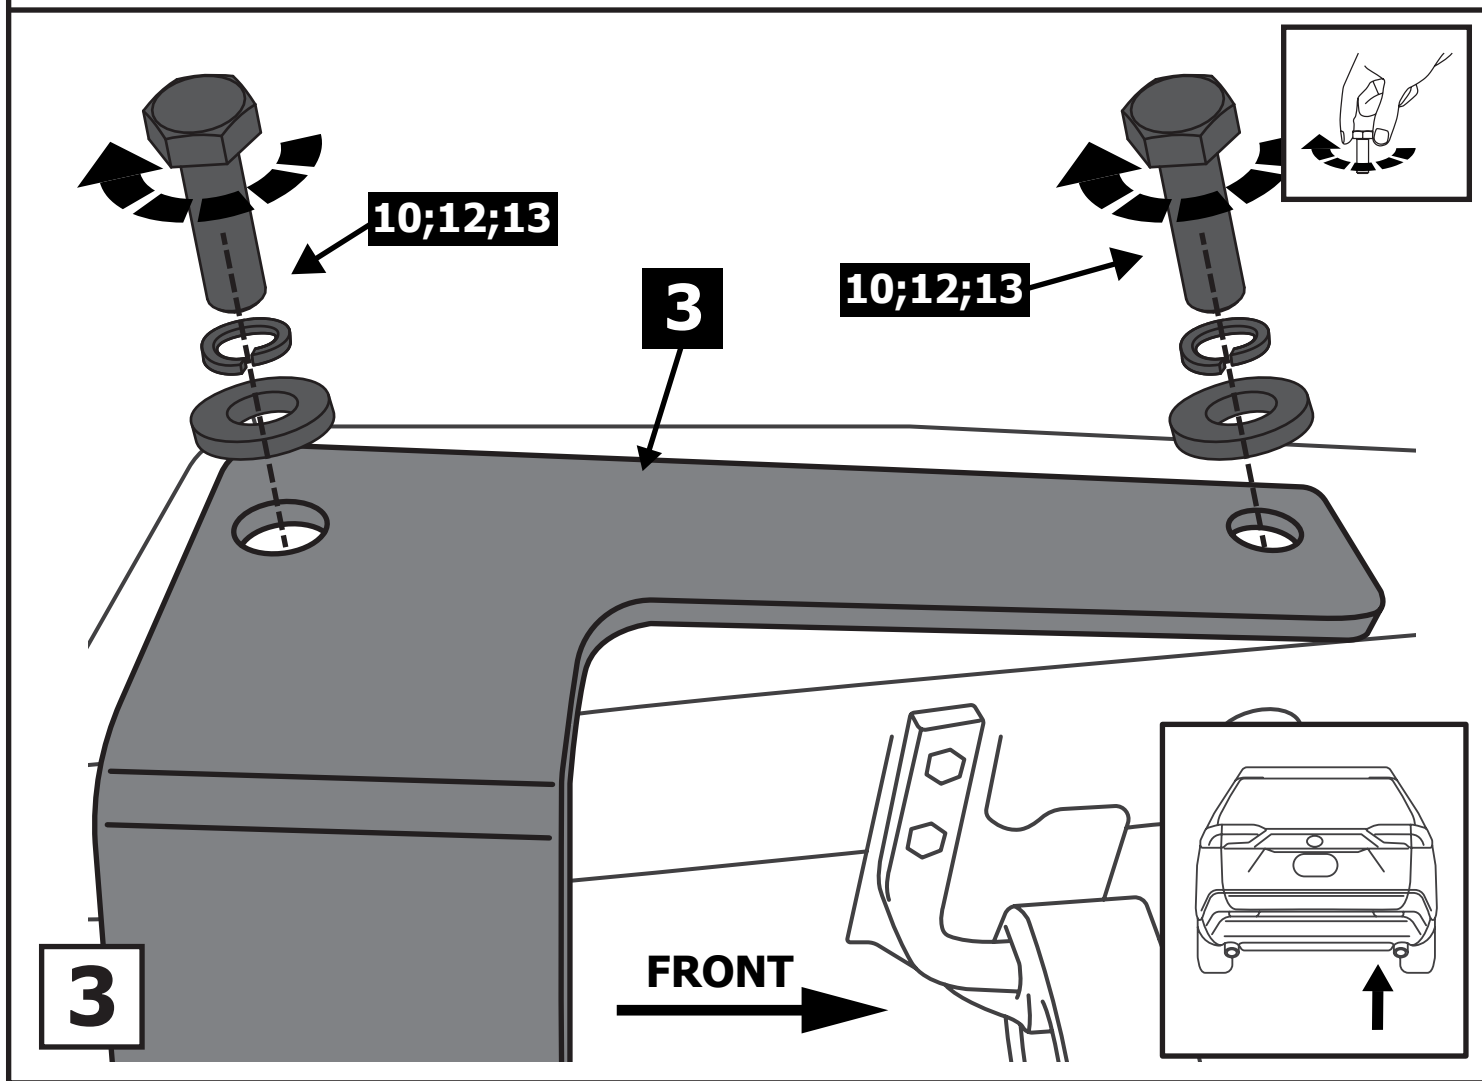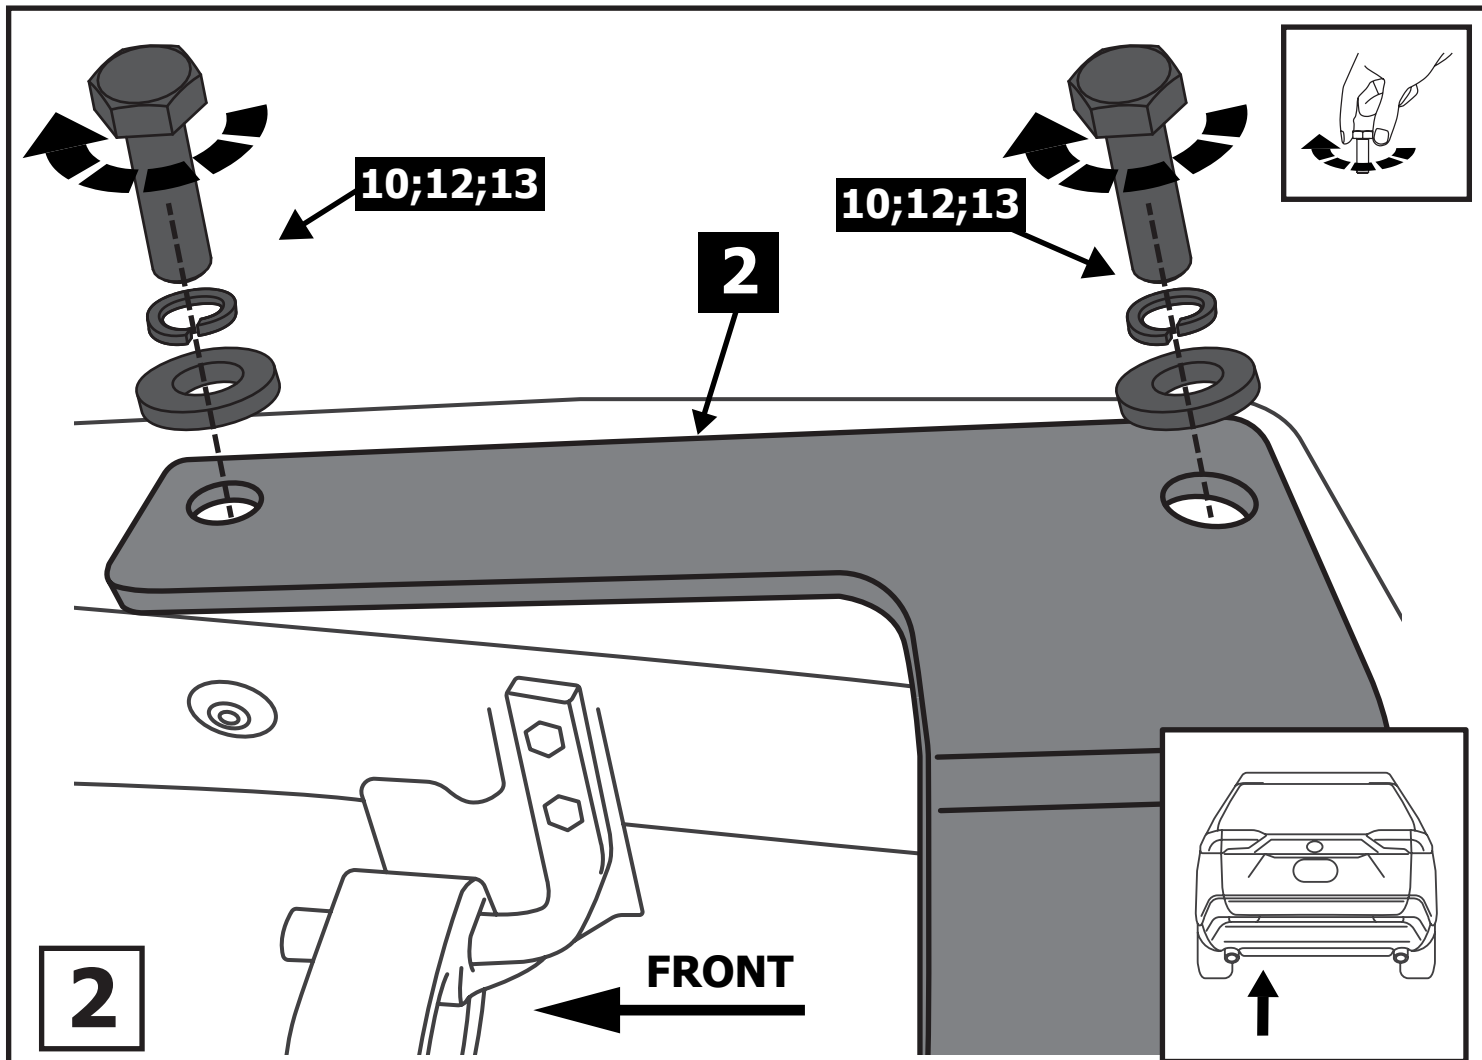

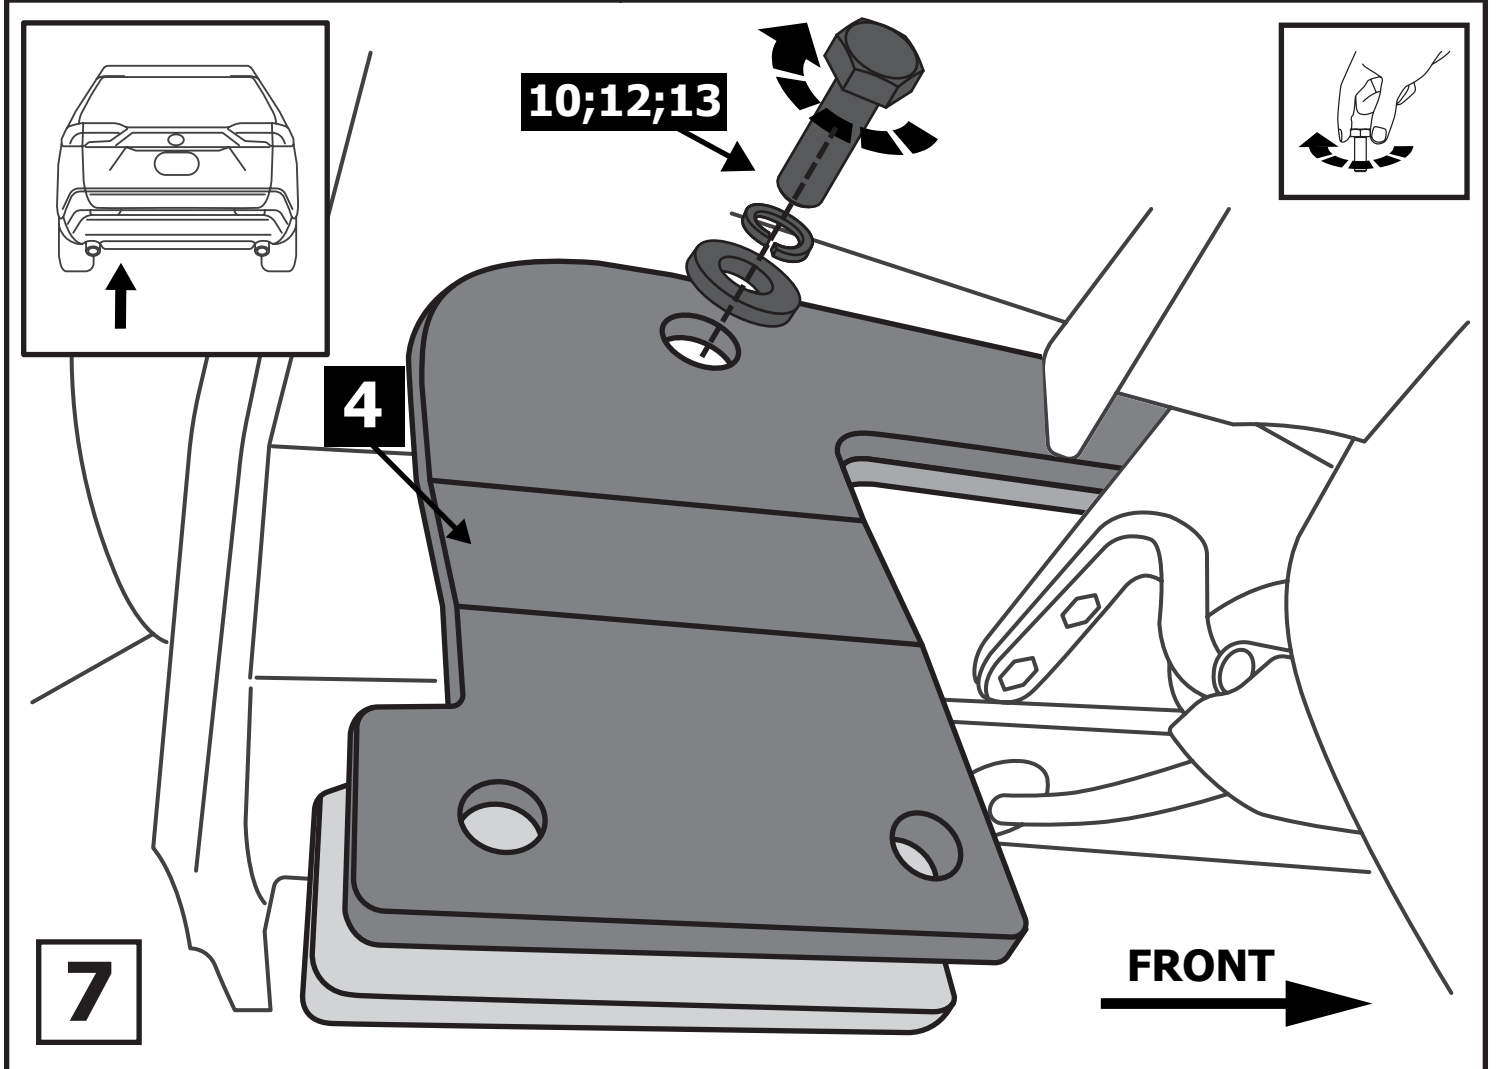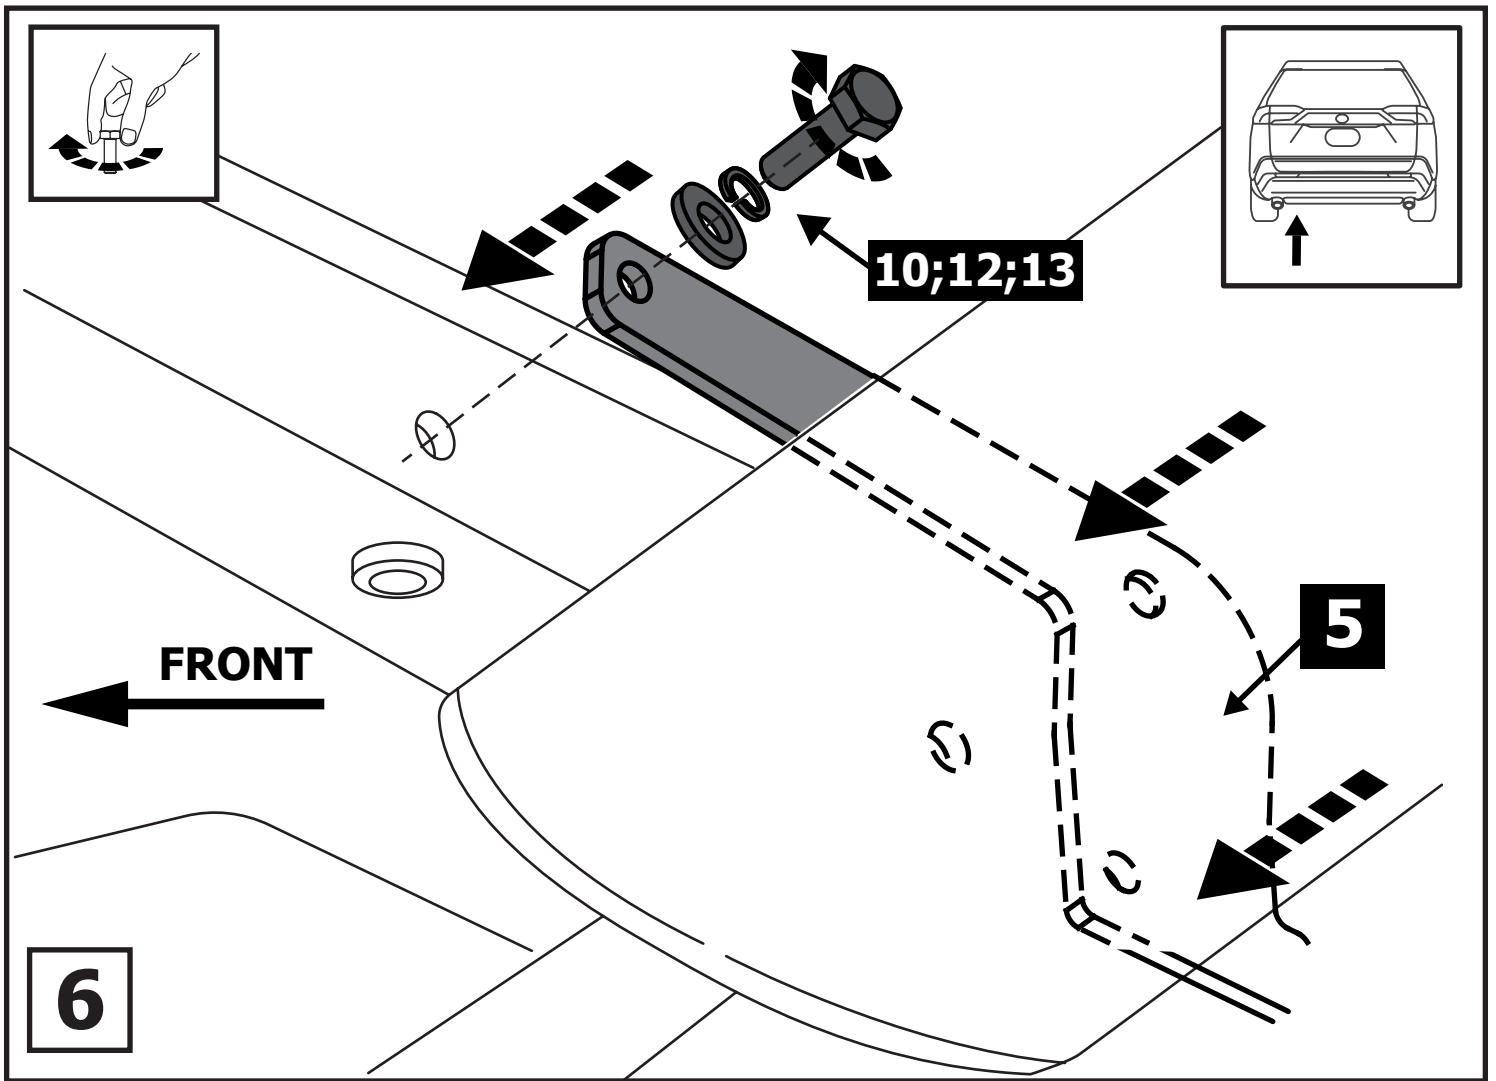


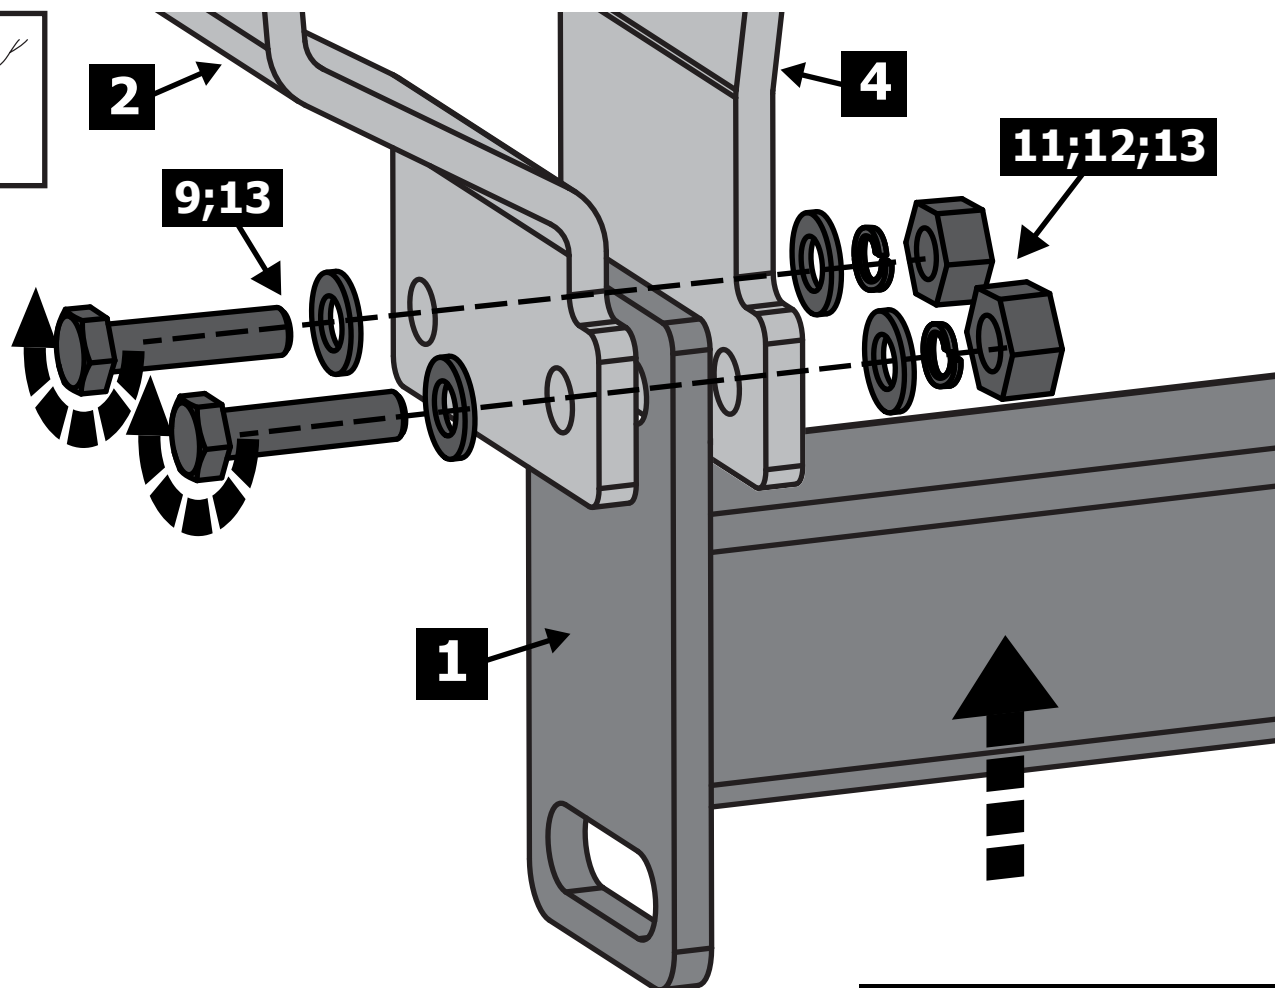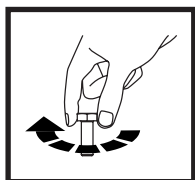

LEFT=RIGHT


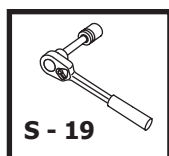
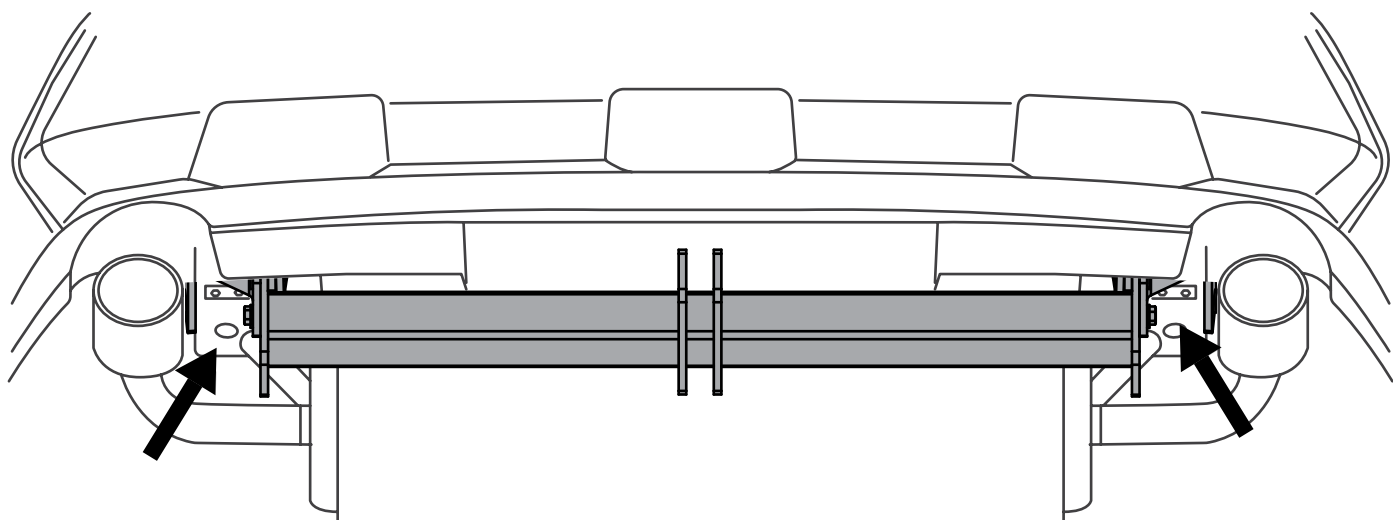


S - 19

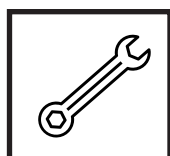


**Затянуть резьбовые соединения балки и кронштейна,
затем кронштейна и кузова (M12=81 Nm)**

9

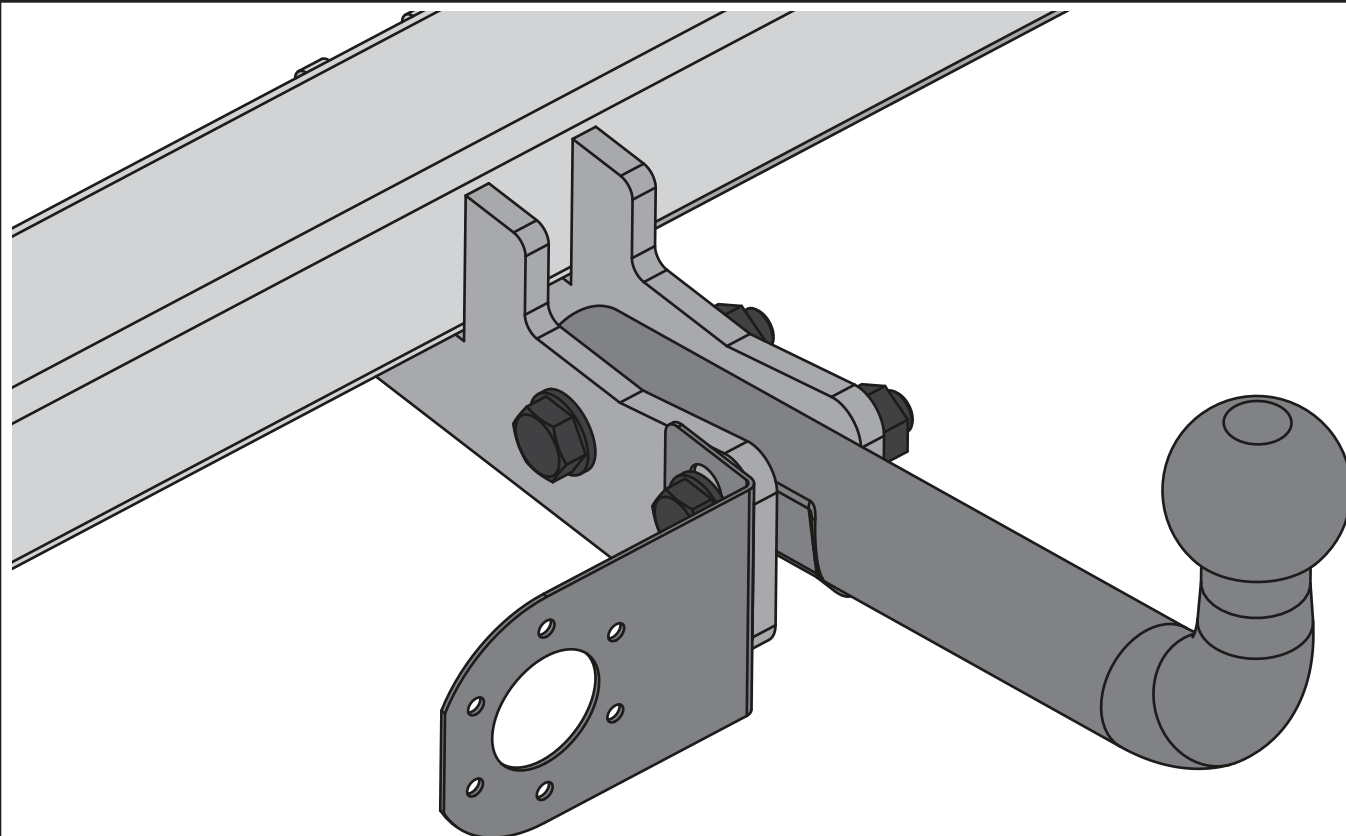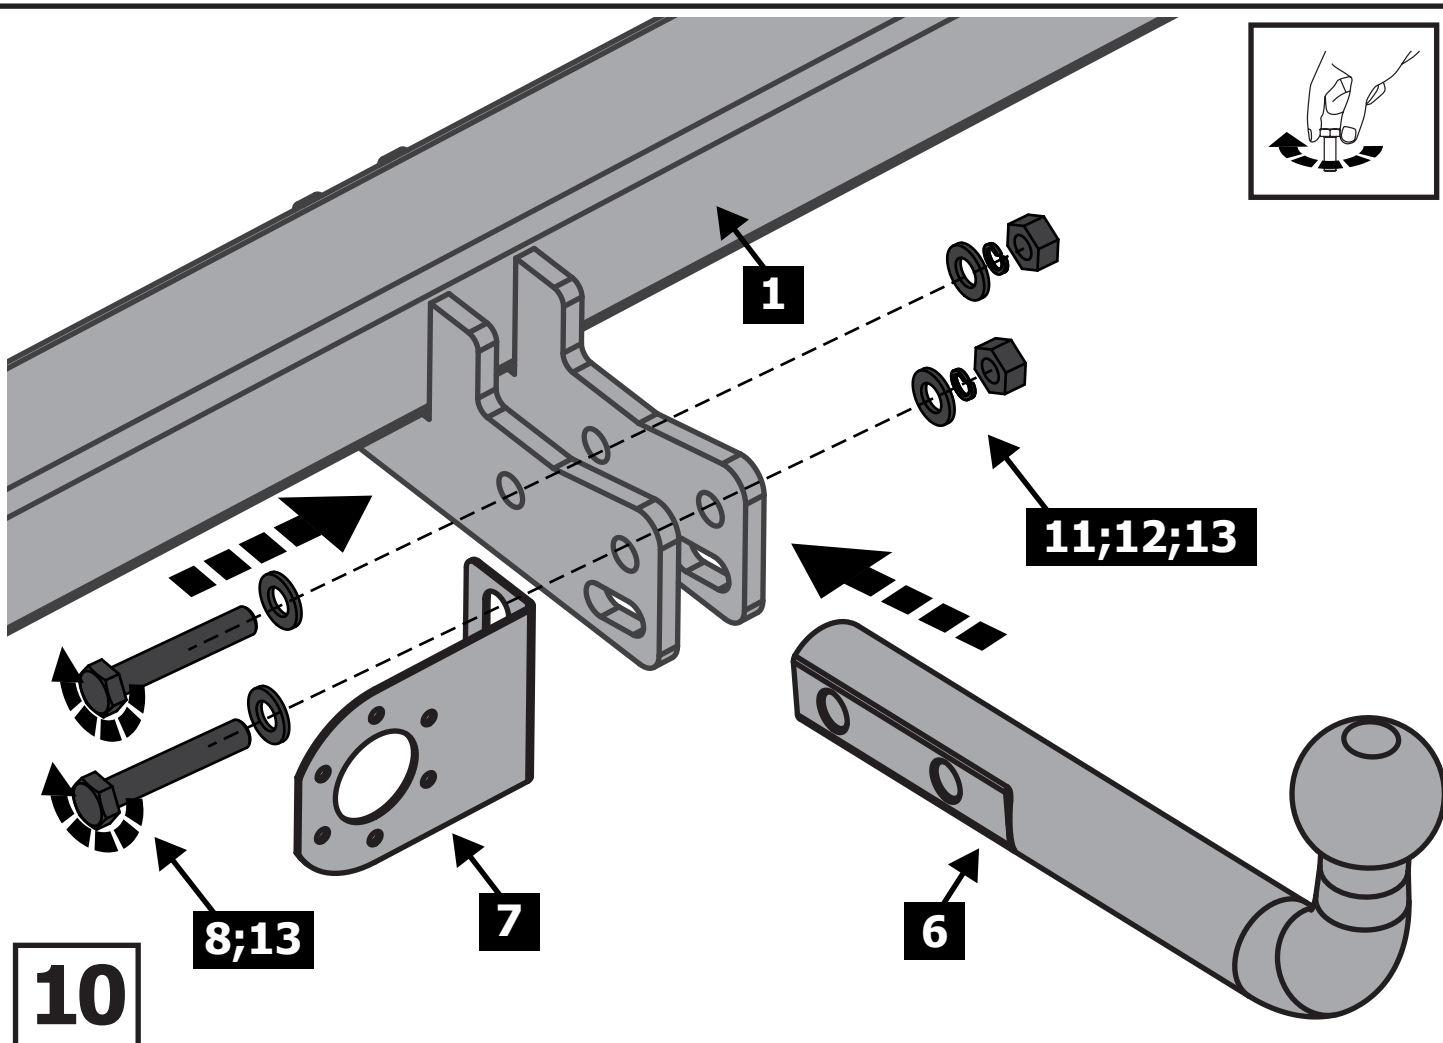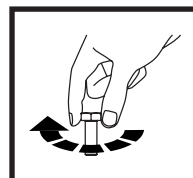

11

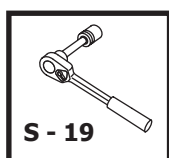

S - 19

Затянуть все резьбовые соединения (M12=81 Nm)