


Инструкция по установке

Toyota RAV4


(2019-)




Арт.: F.5717.003

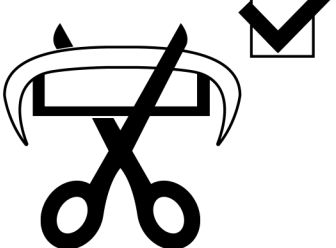 2000 kg	 100 kg	D = 10,4 kN	
---	--	--------------------	---


$$D \text{ (kN)} = \frac{\begin{array}{c} \text{Car icon} \\ \text{MAX kg} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Trailer icon} \\ \text{MAX kg} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Car icon} \\ \text{MAX kg} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Trailer icon} \\ \text{MAX kg} \end{array}} \times 0,00981$$

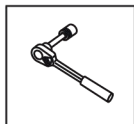

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

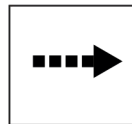


Движение

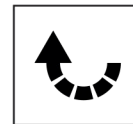

Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

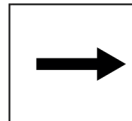

Расположение



Используемый инструмент:





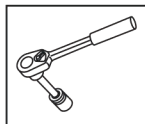





S - 10;
S - 19







S - 19

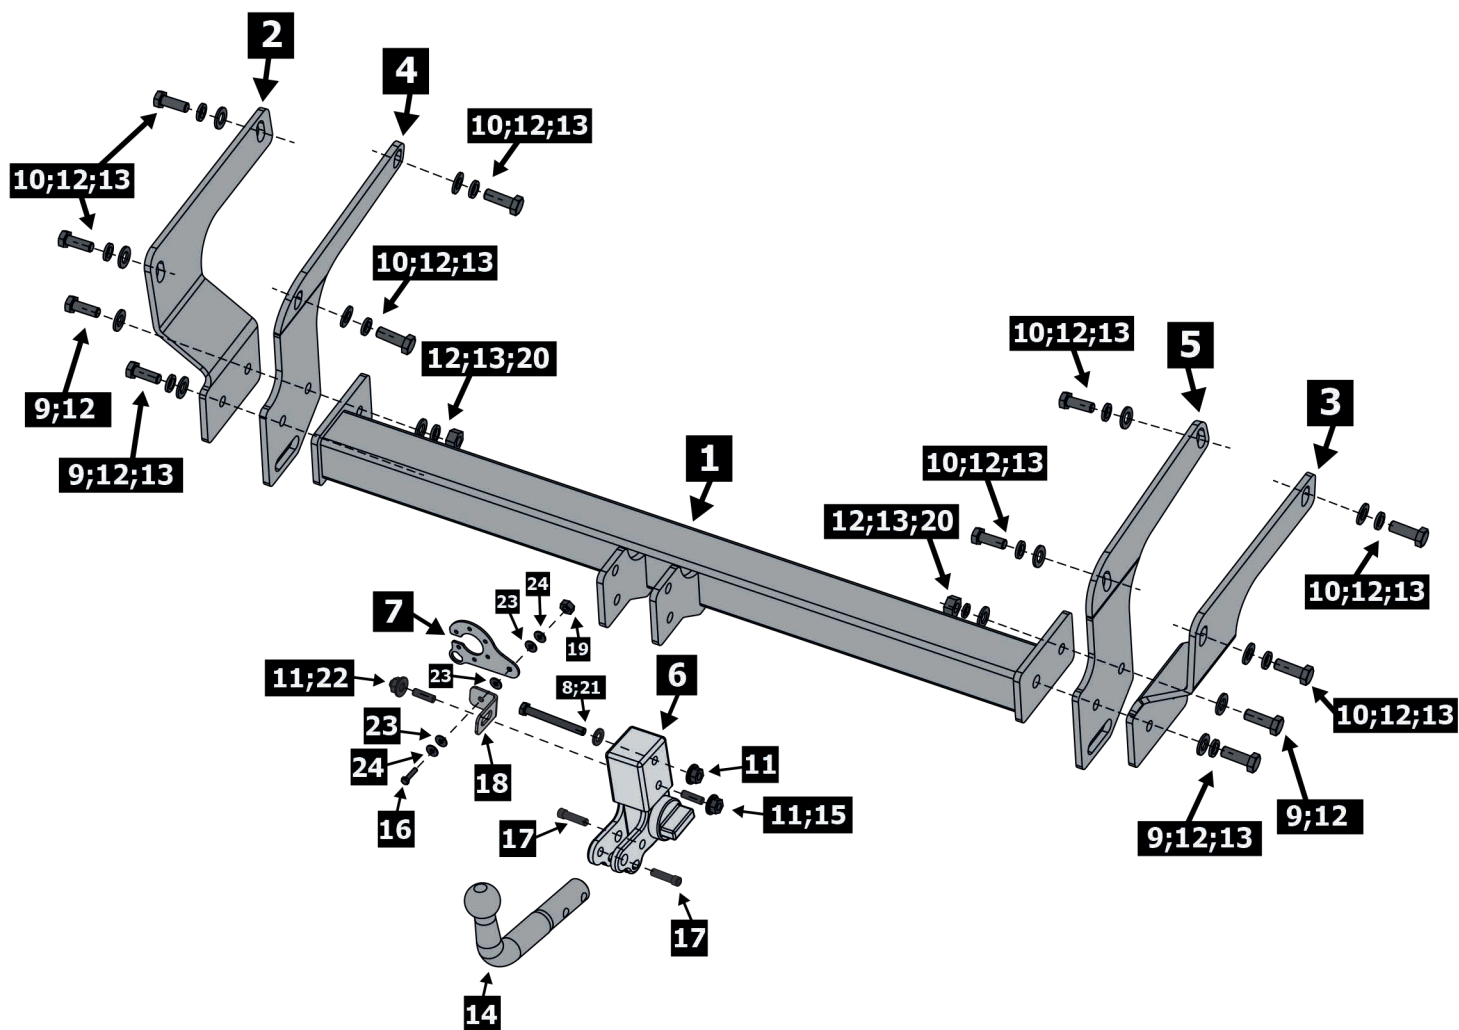
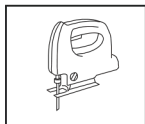




1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн внешний левый	
3	x1	Кронштейн внешний правый	
4	x1	Кронштейн внутренний левый	
5	x1	Кронштейн внутренний правый	
6	x1	Быстросъемный крюк	
7	x1	Подрозетник	
8	x2	M12x100	
9	x4	M12x1.25x50	
10	x8	M12x1.25x35	
11	x3	M12	
12	x12	Ø 12	
13	x14	Ø 12	
14	x1	Крюк	
15	x1	Шпилька M12x35	
16	x1	M6x25	
17	x2	M12x45	
18	x1	Уголок	
19	x1	M6	
20	x2	M12x1.25	
21	x1	Ø 12	
22	x1	Шпилька M12x25	
23	x3	Ø 6 (полиамид)	
24	x2	Ø 6	

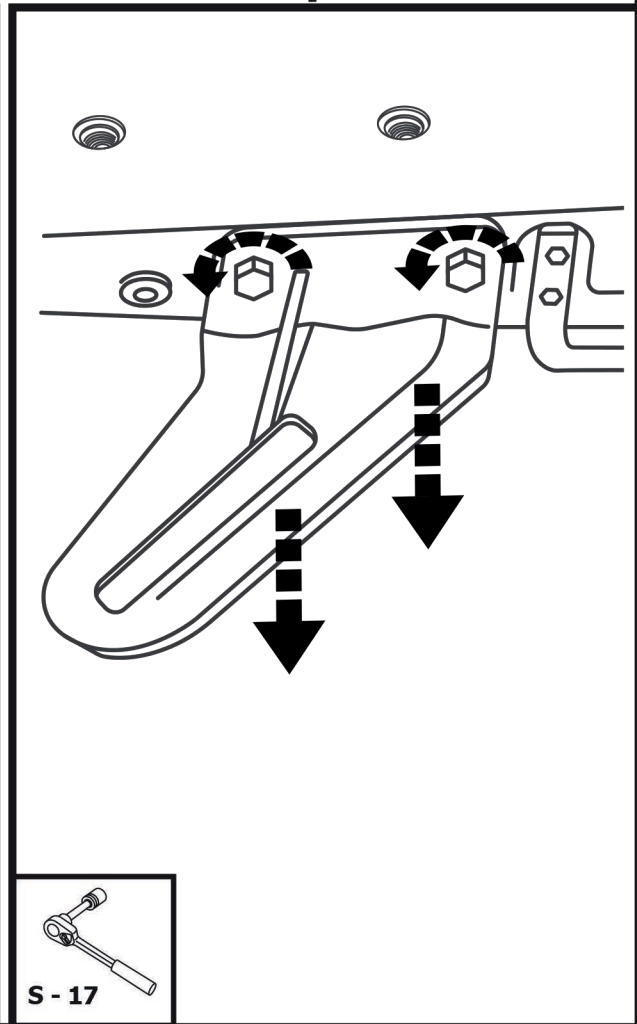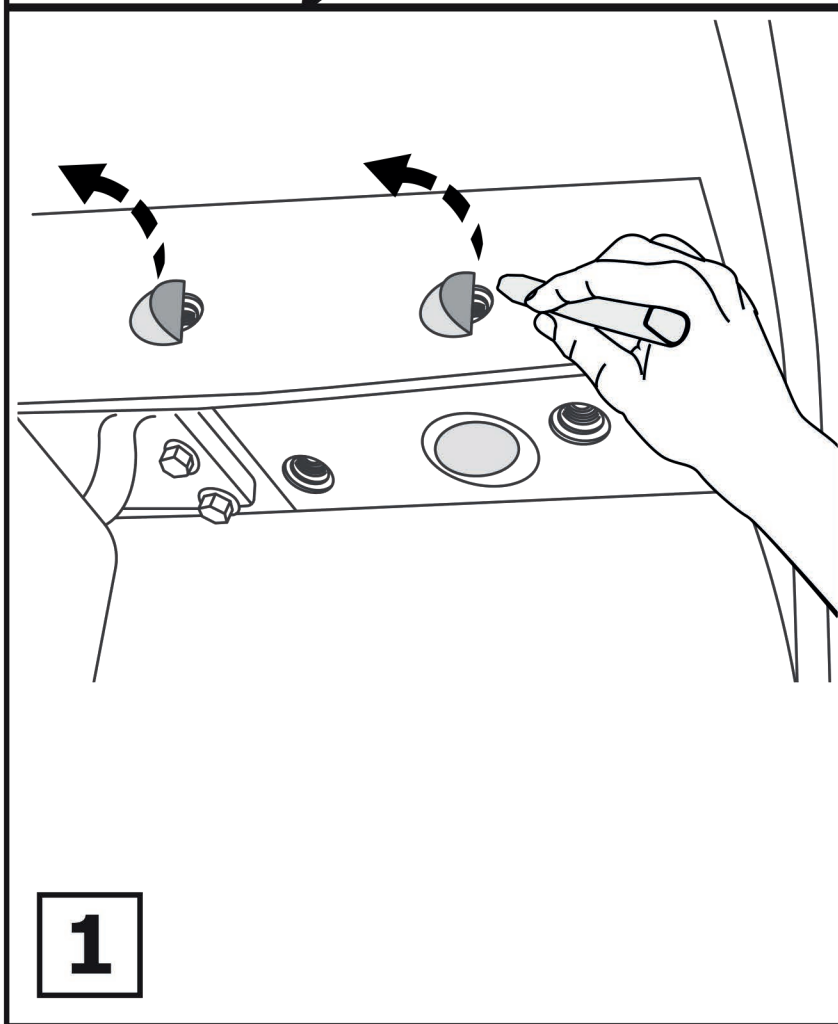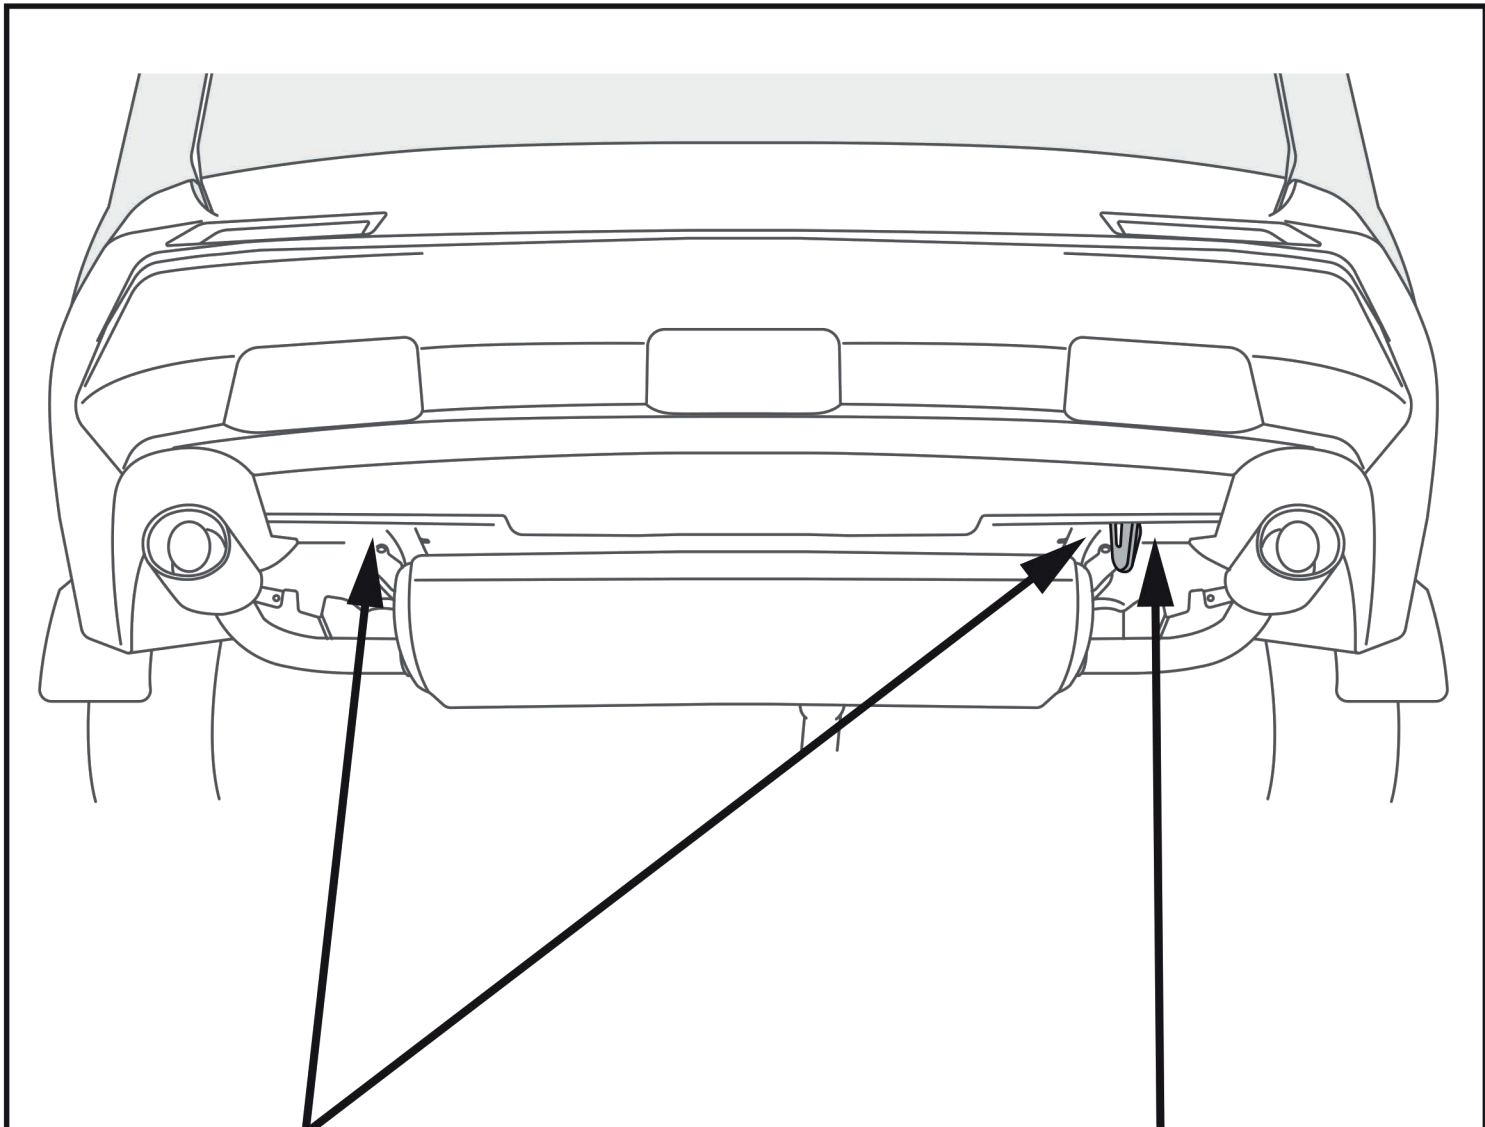

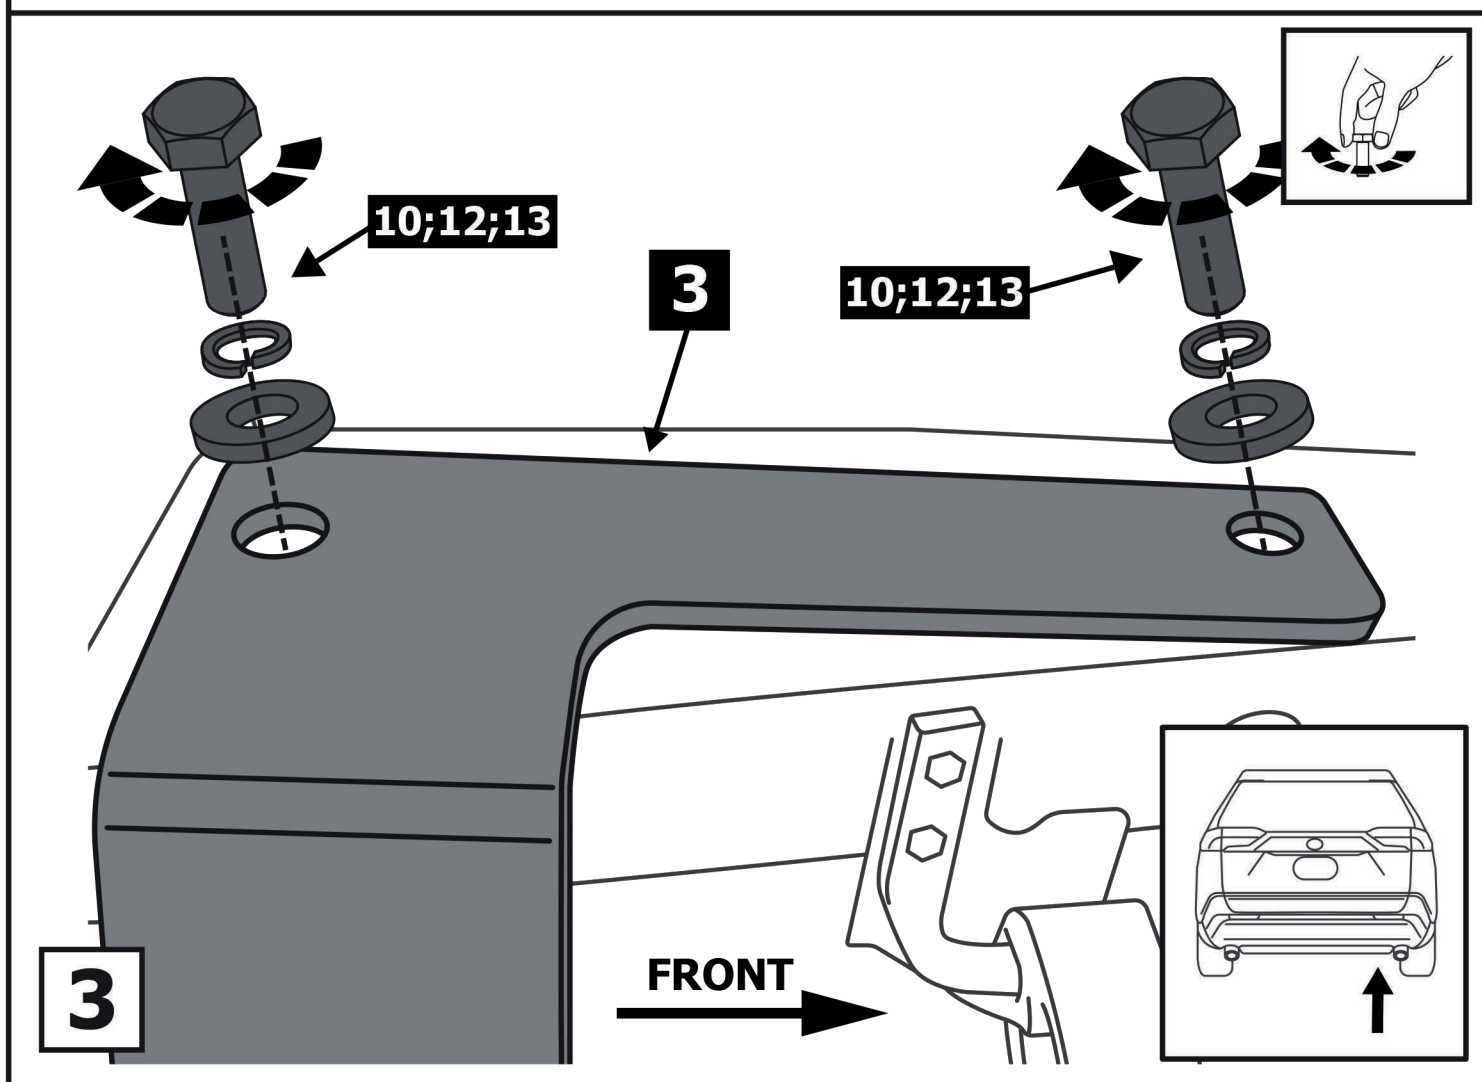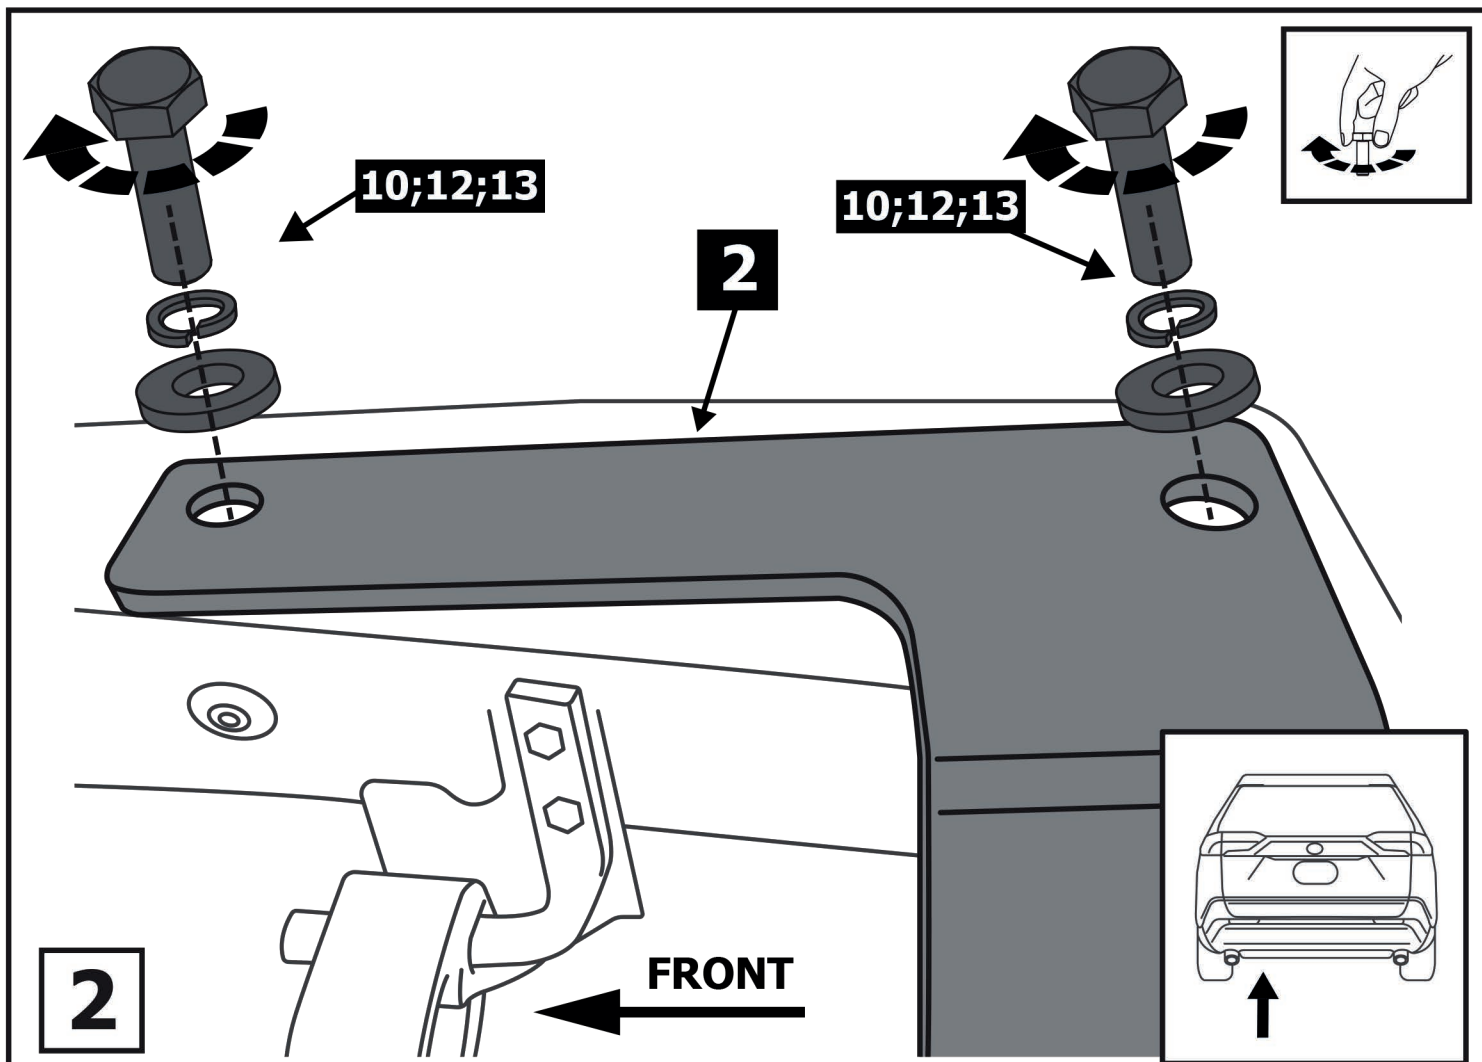

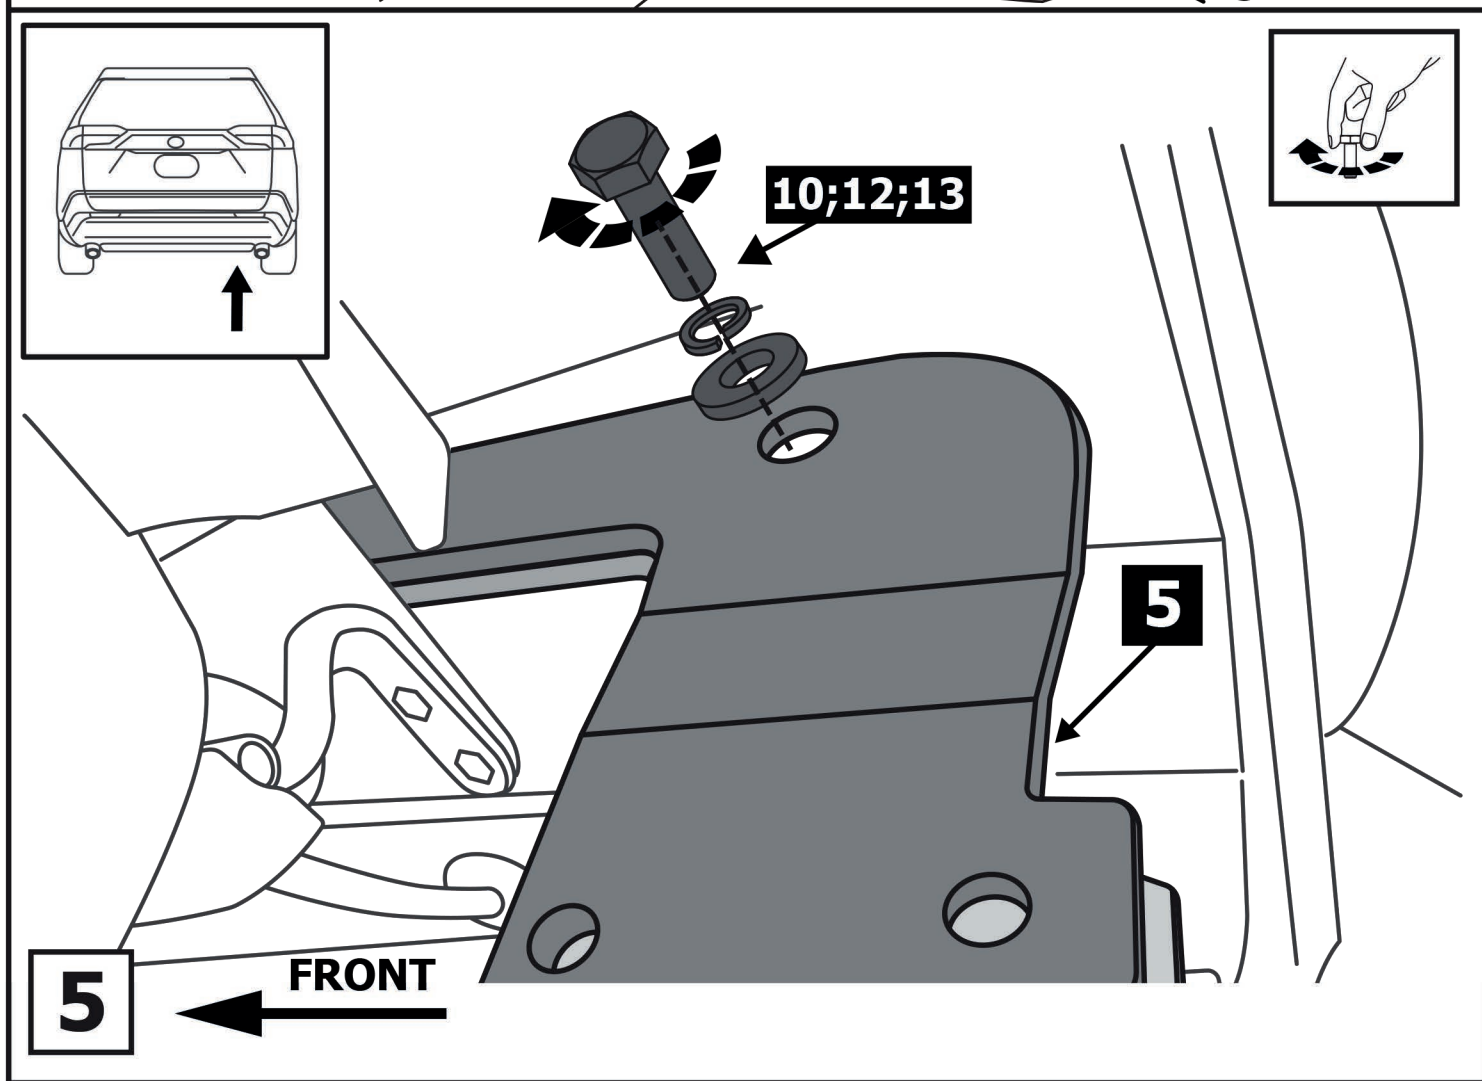
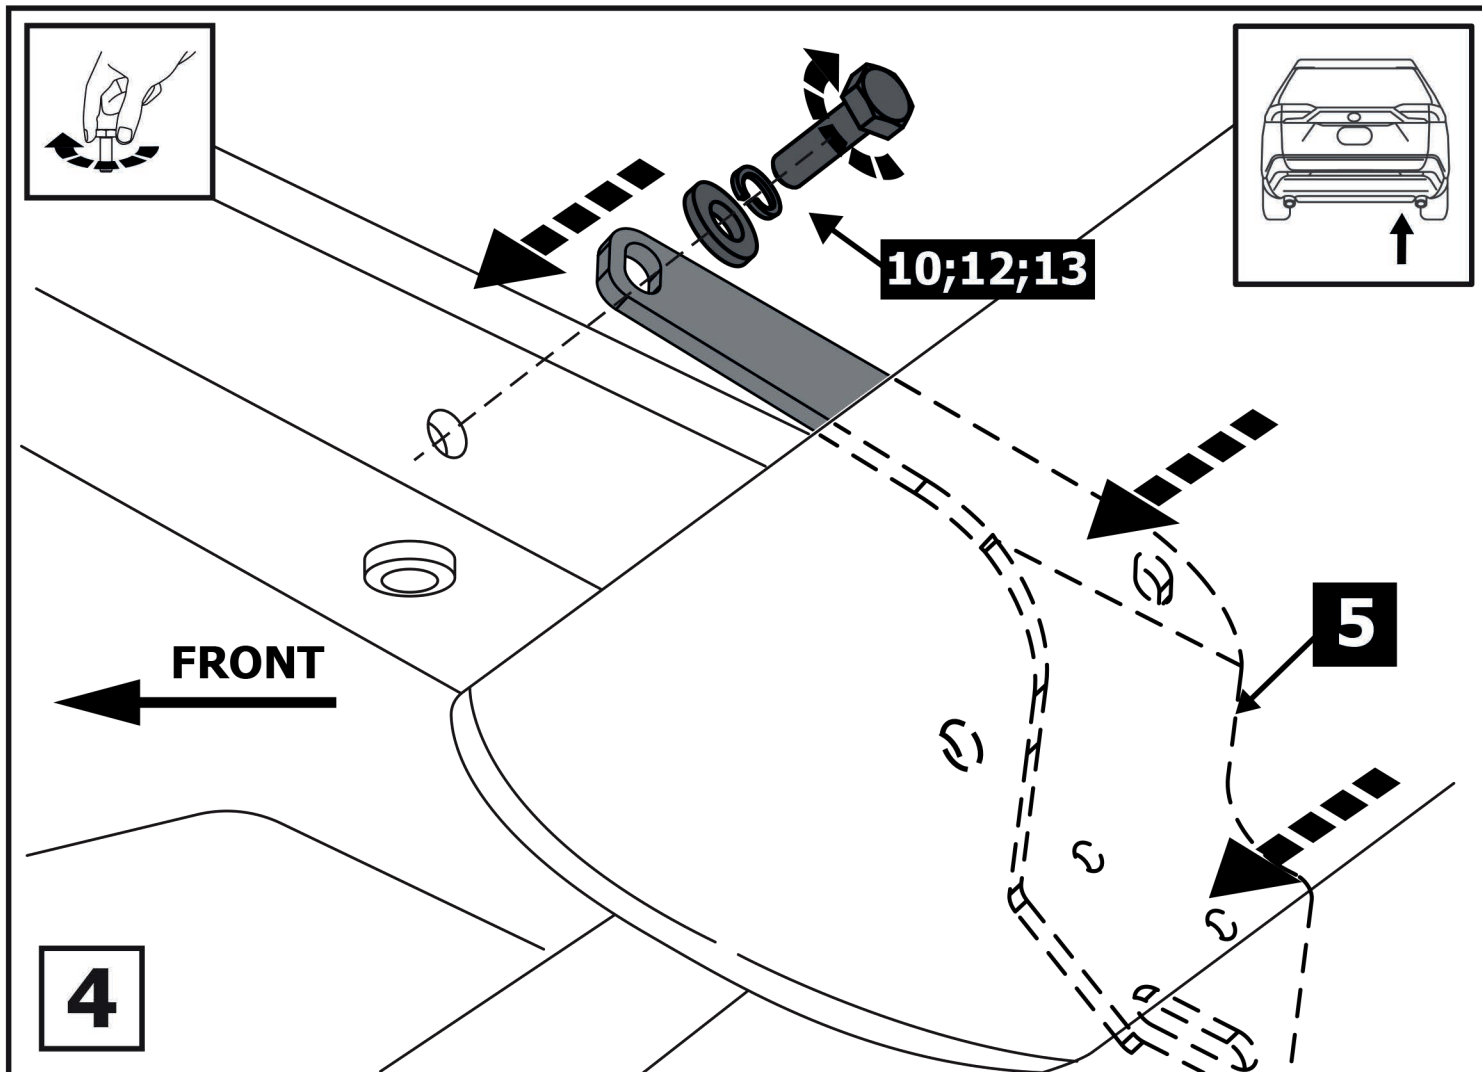


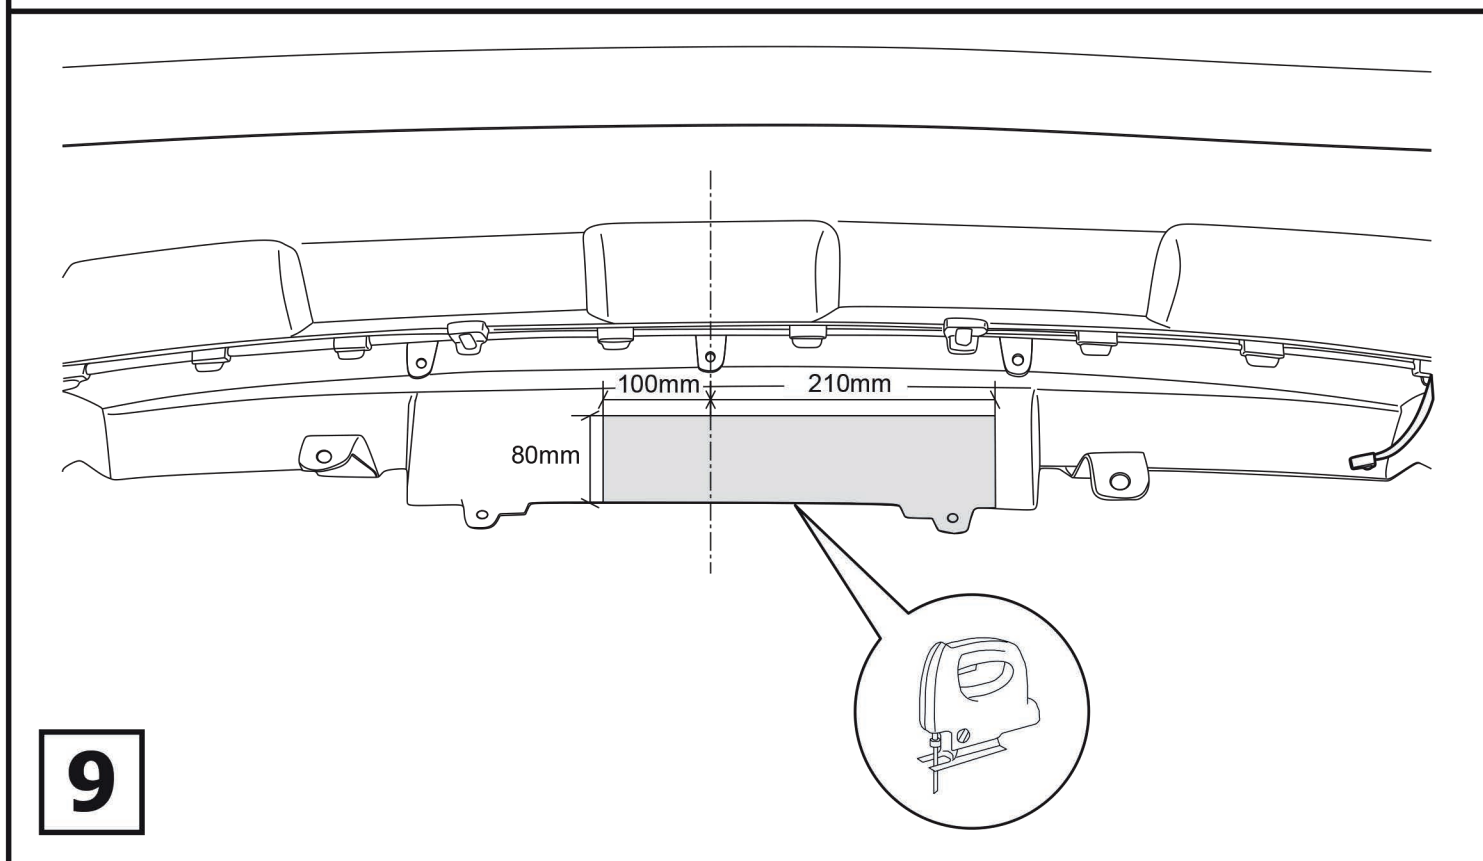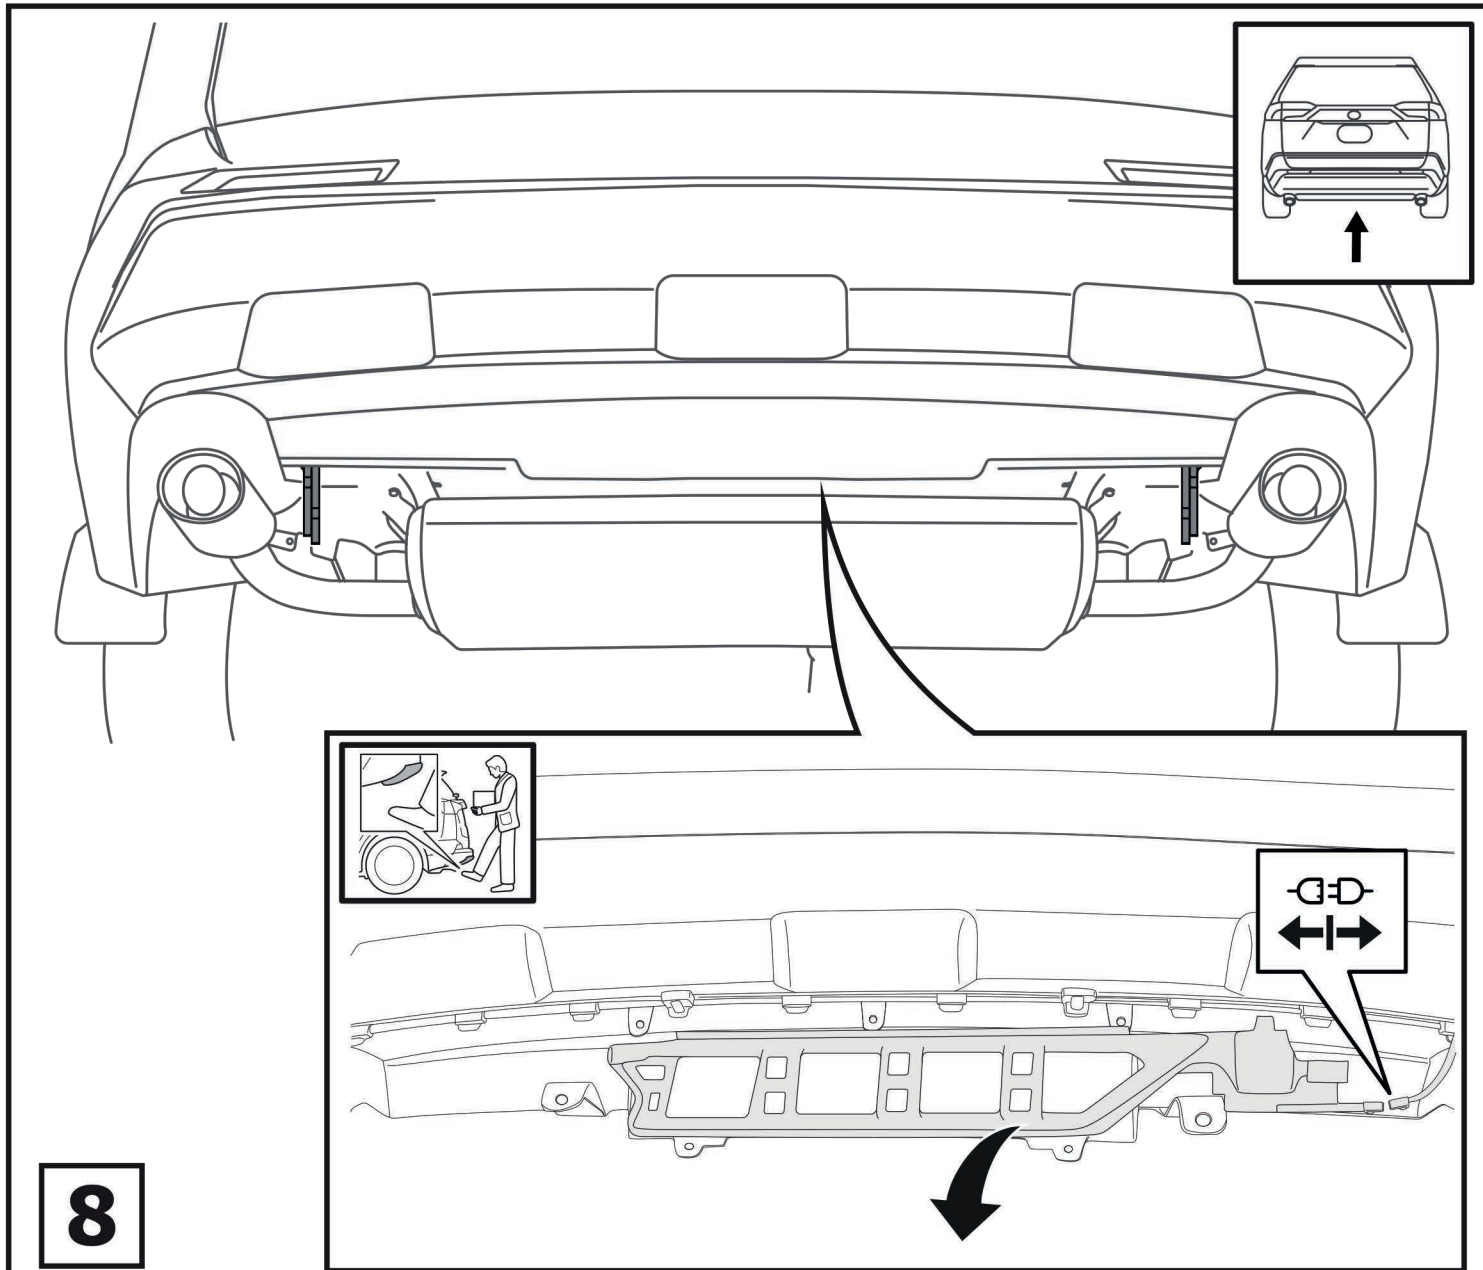

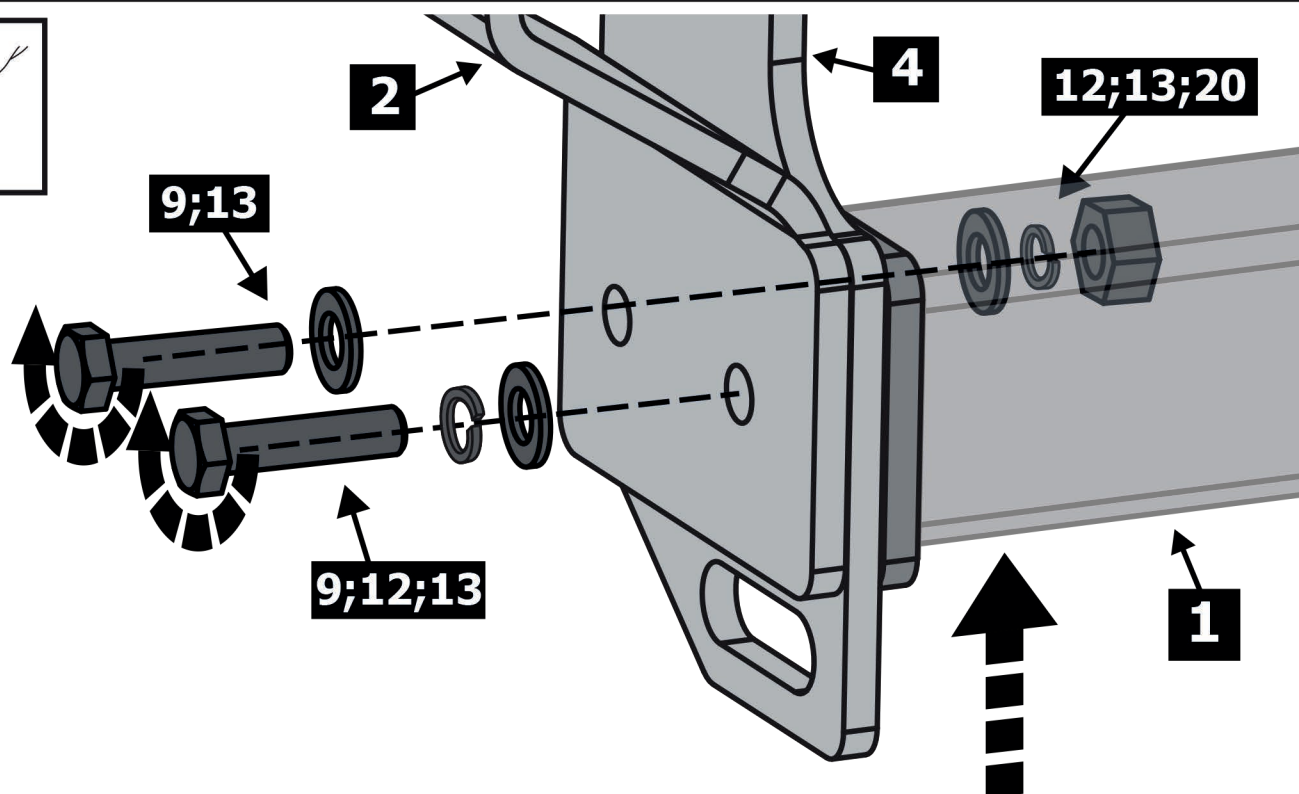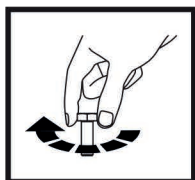





10

LEFT=RIGHT

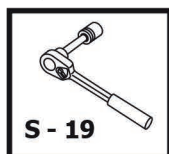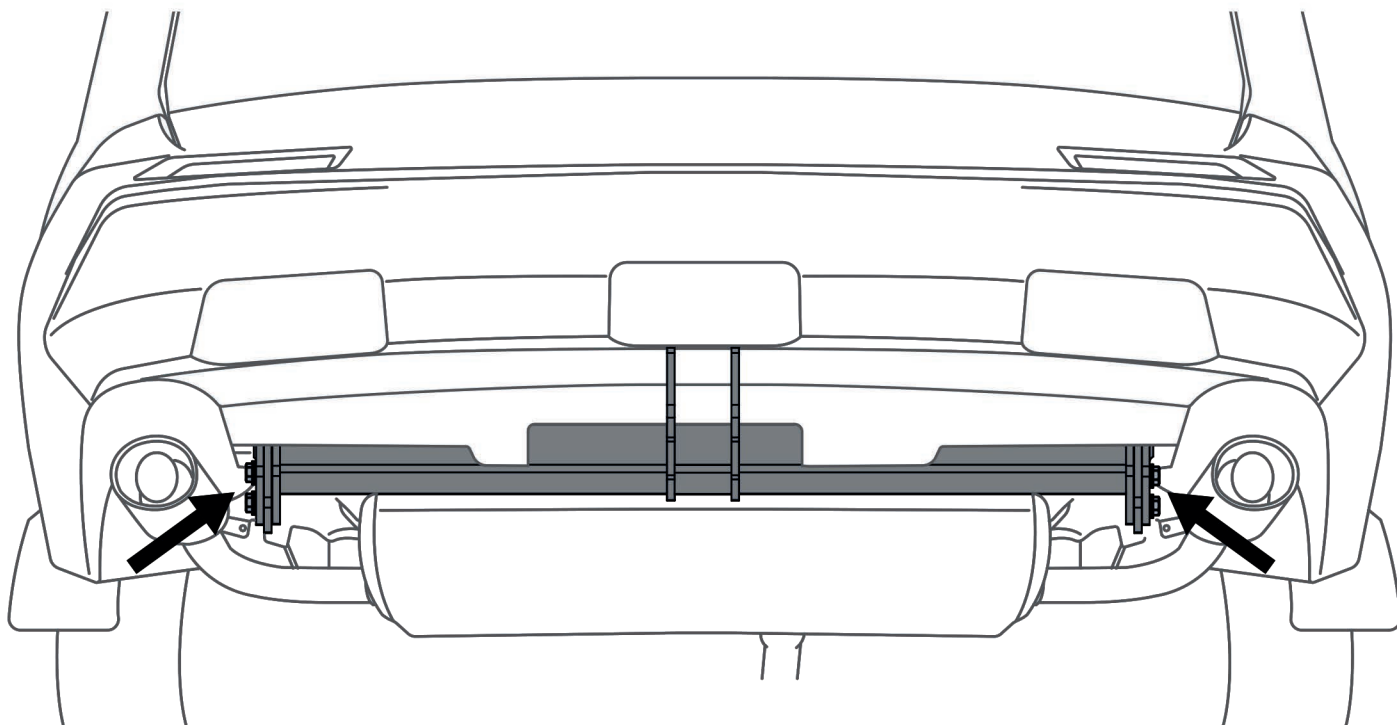

**Затянуть резьбовые соединения балки с кронштейнами,
затем кронштейнов с кузовом (M12=81 Nm)**

11

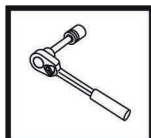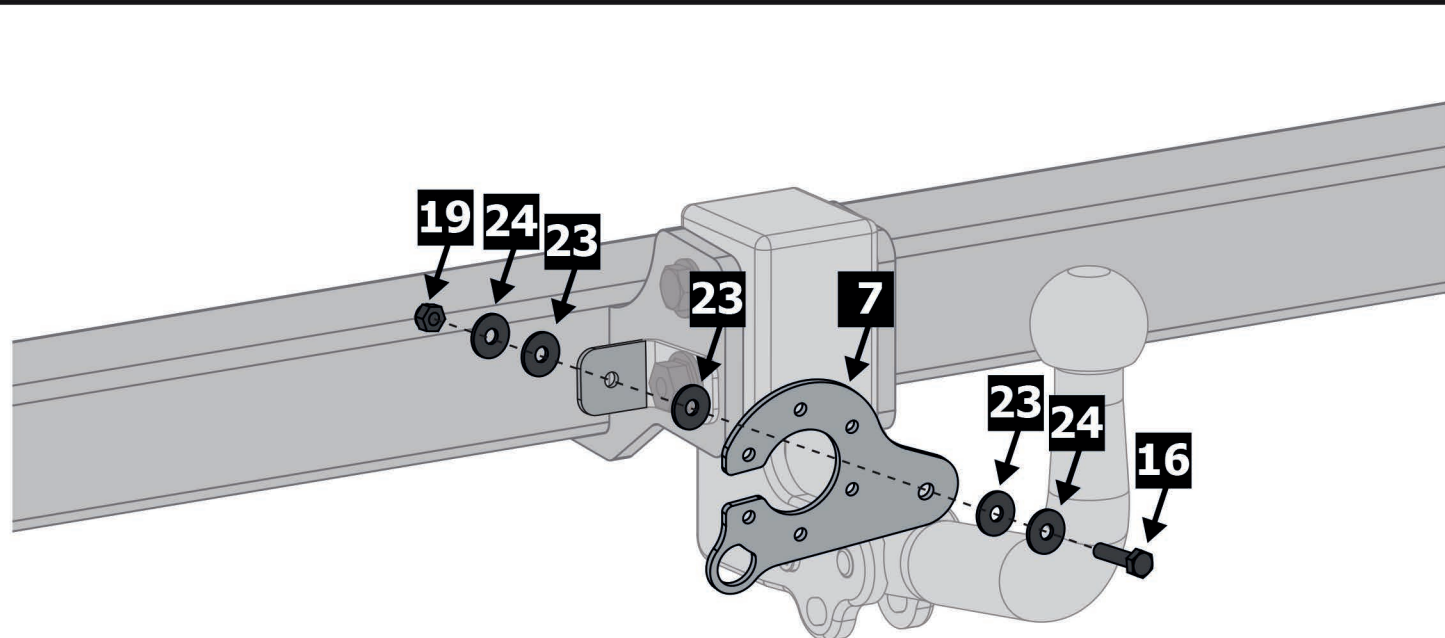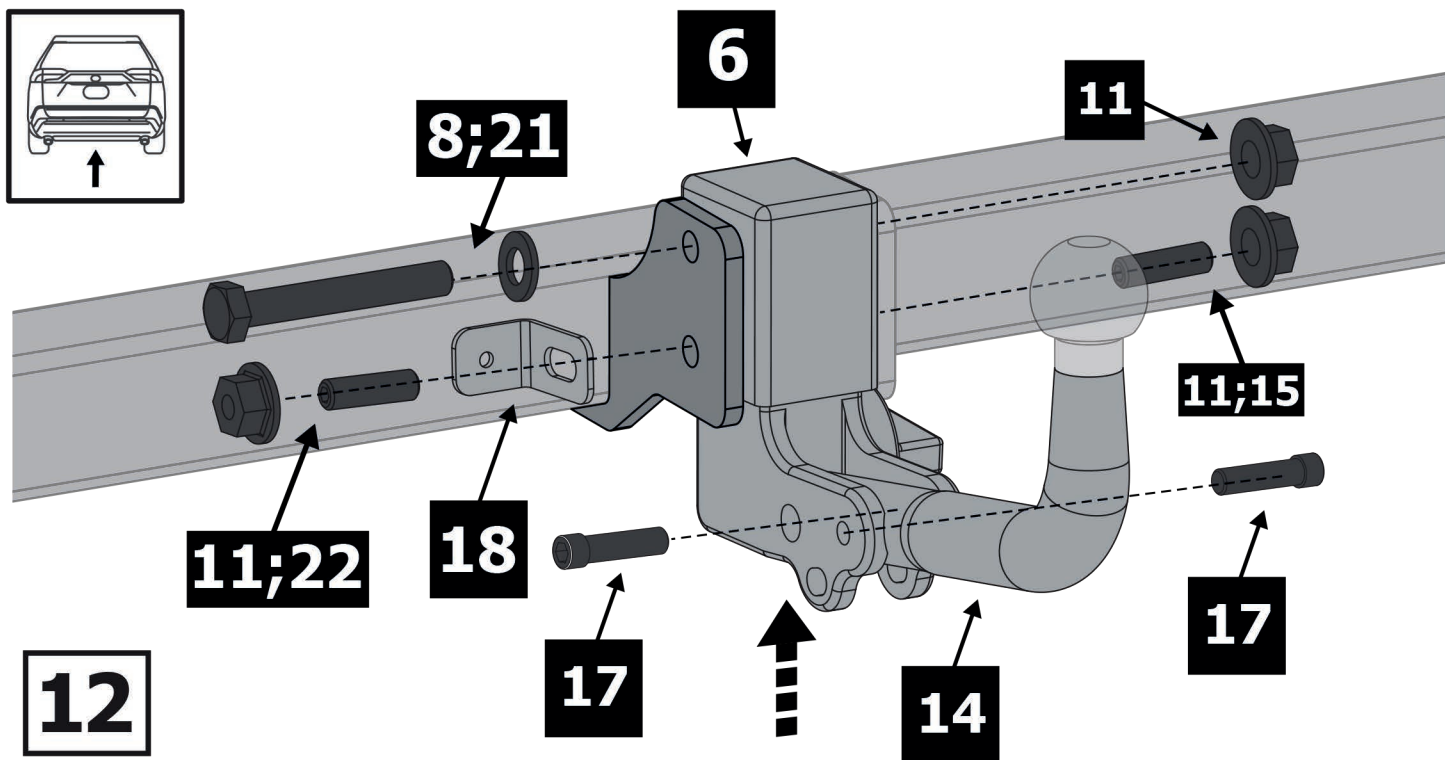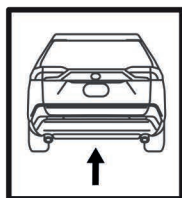

Затянуть все резьбовые соединения

M6 = 6 Nm

M12 = 81 Nm

13