

Инструкция по установке


VOLKSWAGEN TAOS

(2021-)




Арт.: F.5811.001

 1500 kg	 75 kg	 $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{ + \text{MAX kg}} \times 0,00981$  $D \text{ (kN)} = (\text{MAX kg} + \text{MAX kg}) \times 0,00981$
$D = 8,3 \text{ kN}$		

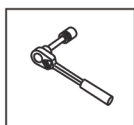

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

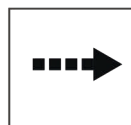


Движение



Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

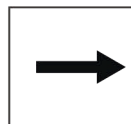









Расположение









Используемый инструмент:





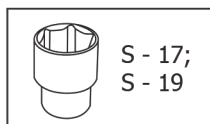
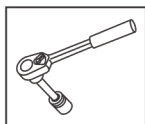






S - 17;
S - 19

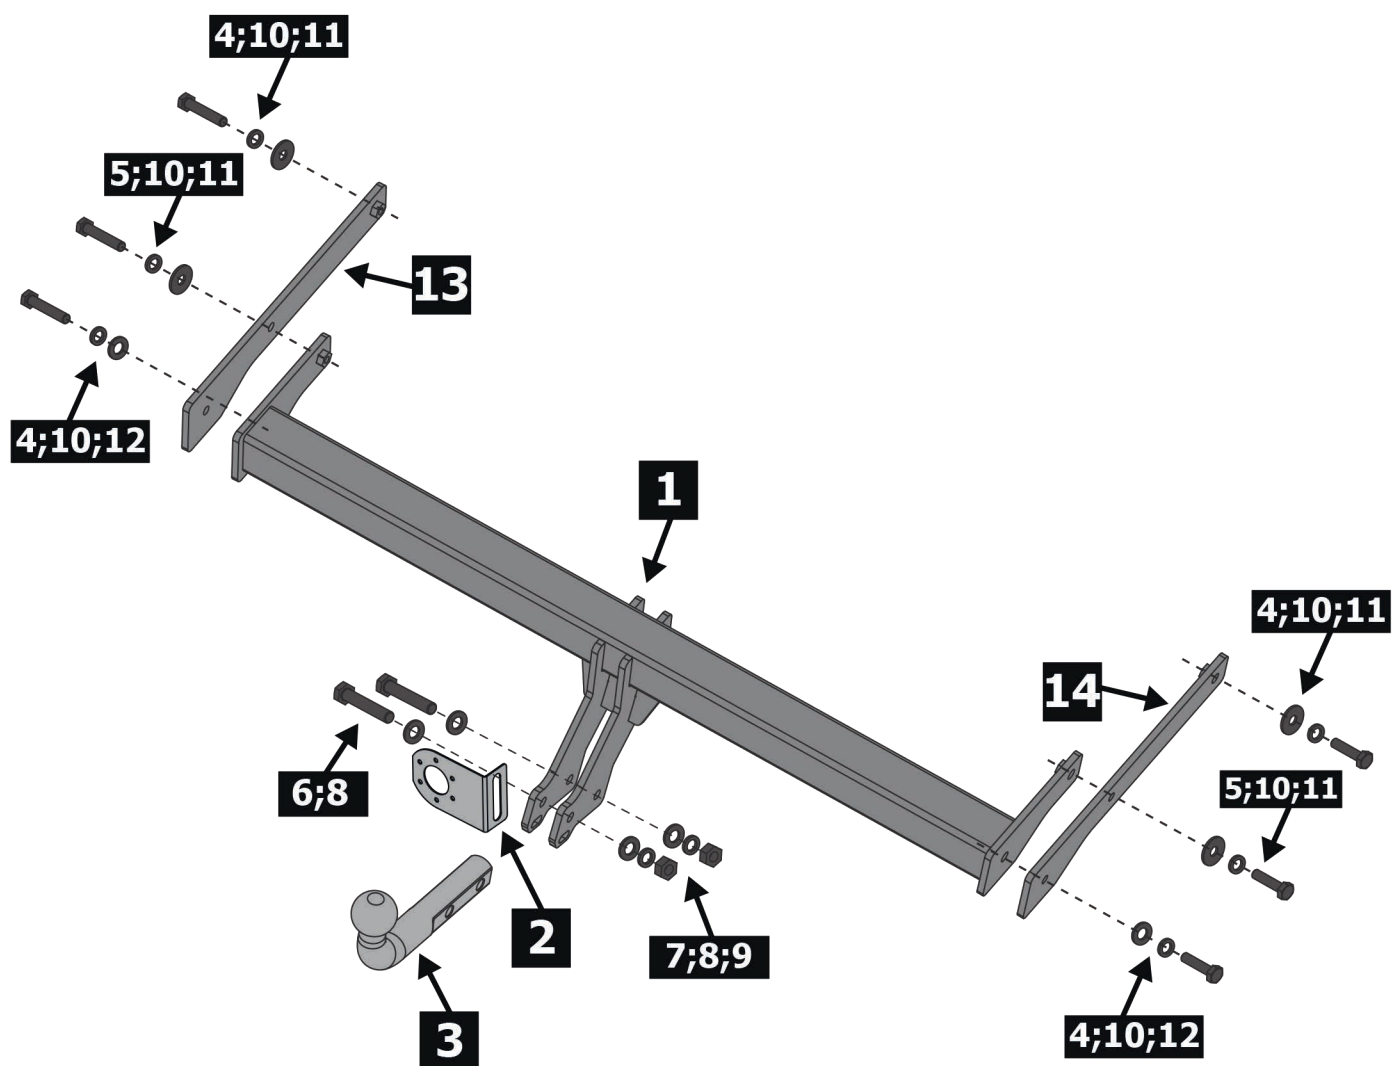


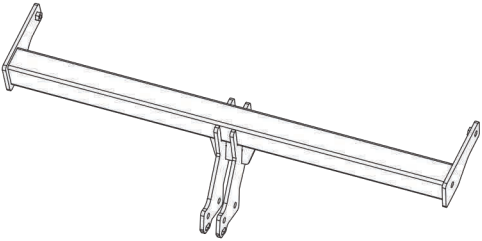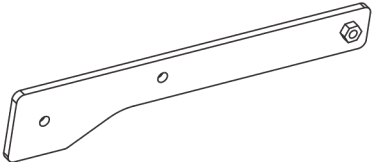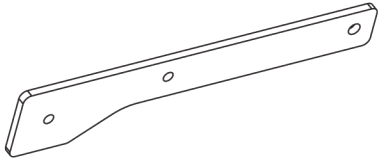1	x1	Балка	
2	x1	Подрозетник	
3	x1	Крюк	
4	x4	M10x40	
5	x2	M10x50	
6	x2	M12x1.25x70	
7	x2	M12x1.25	
8	x4	Ø 12	
9	x2	Ø 12	
10	x6	Ø 10	
11	x4	Ø 10	
12	x2	Ø 10	
13	x1	Кронштейн левый	
14	x1	Кронштейн правый	

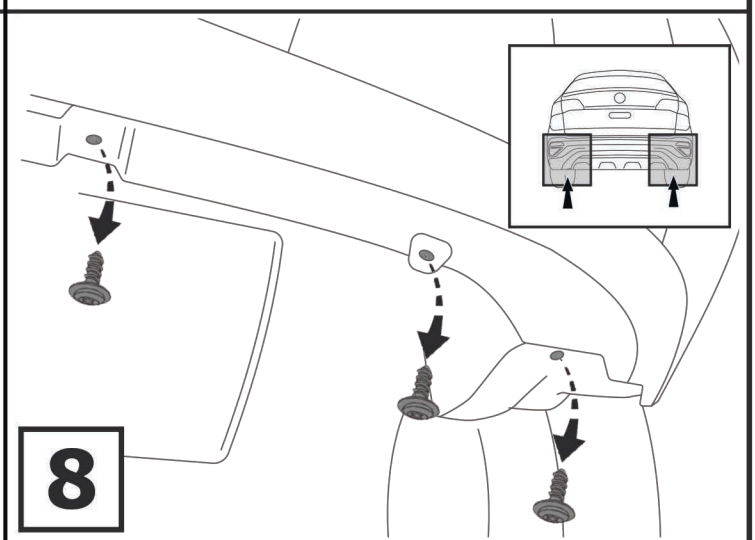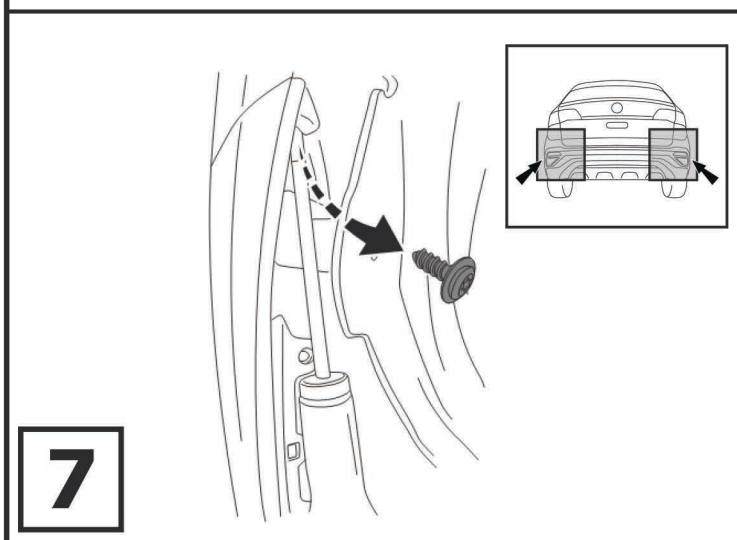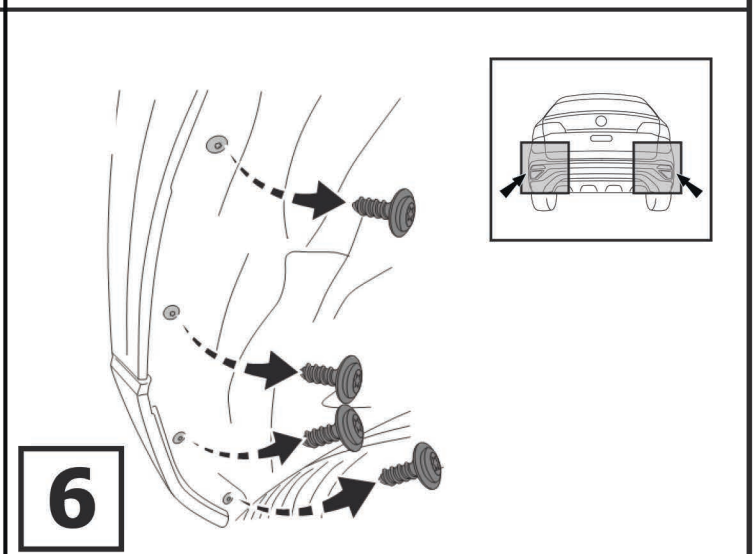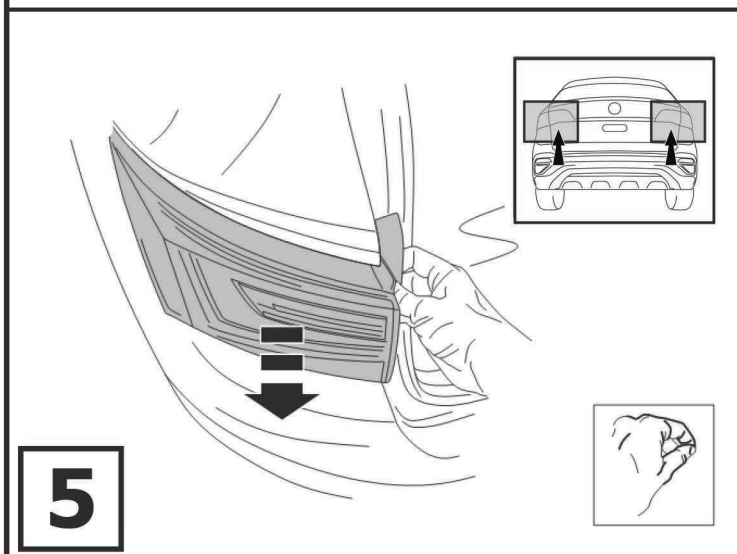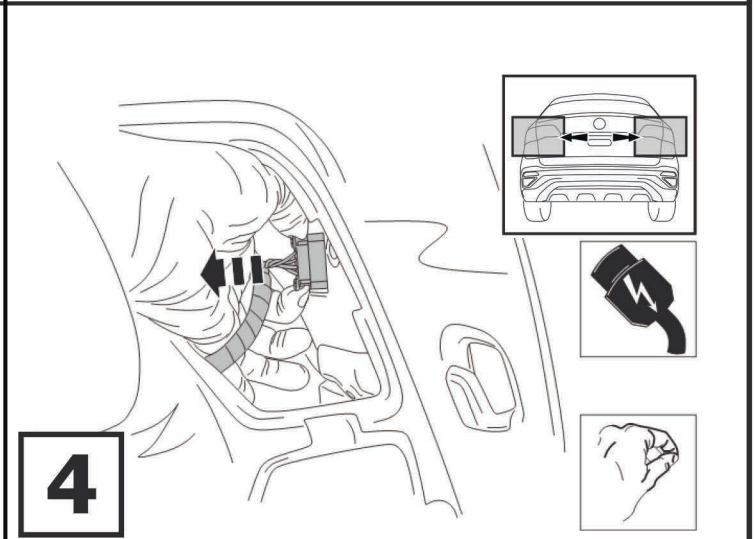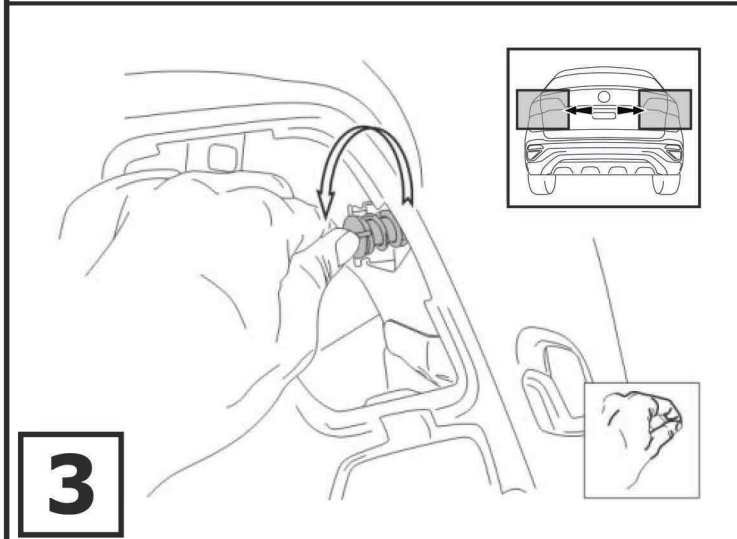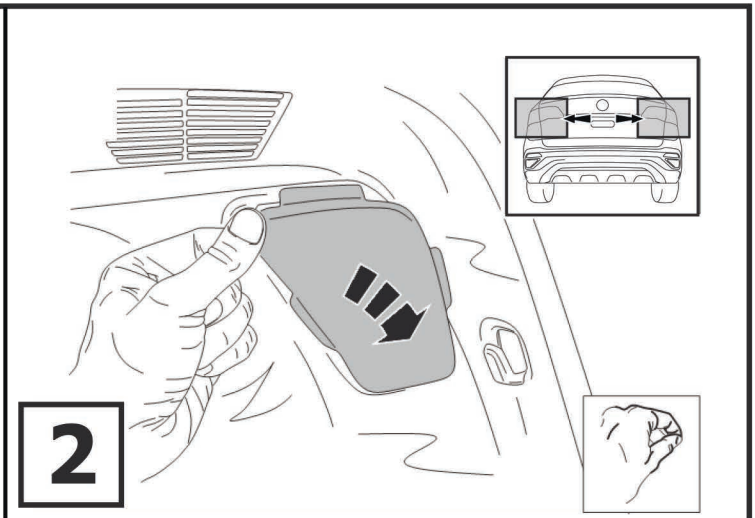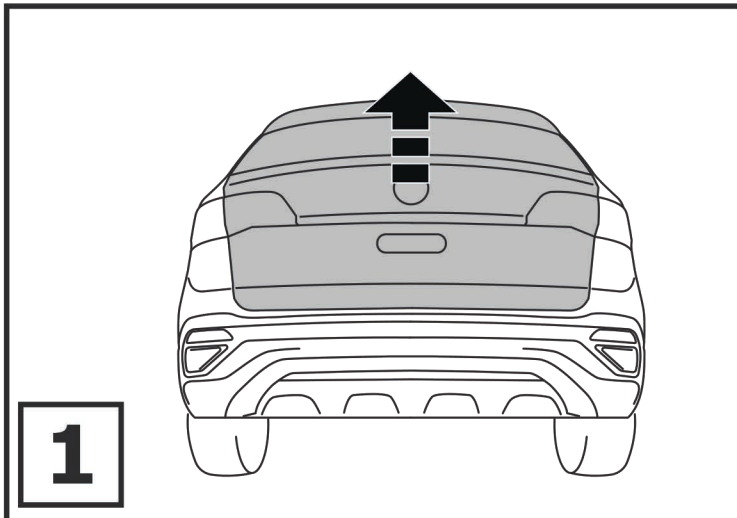


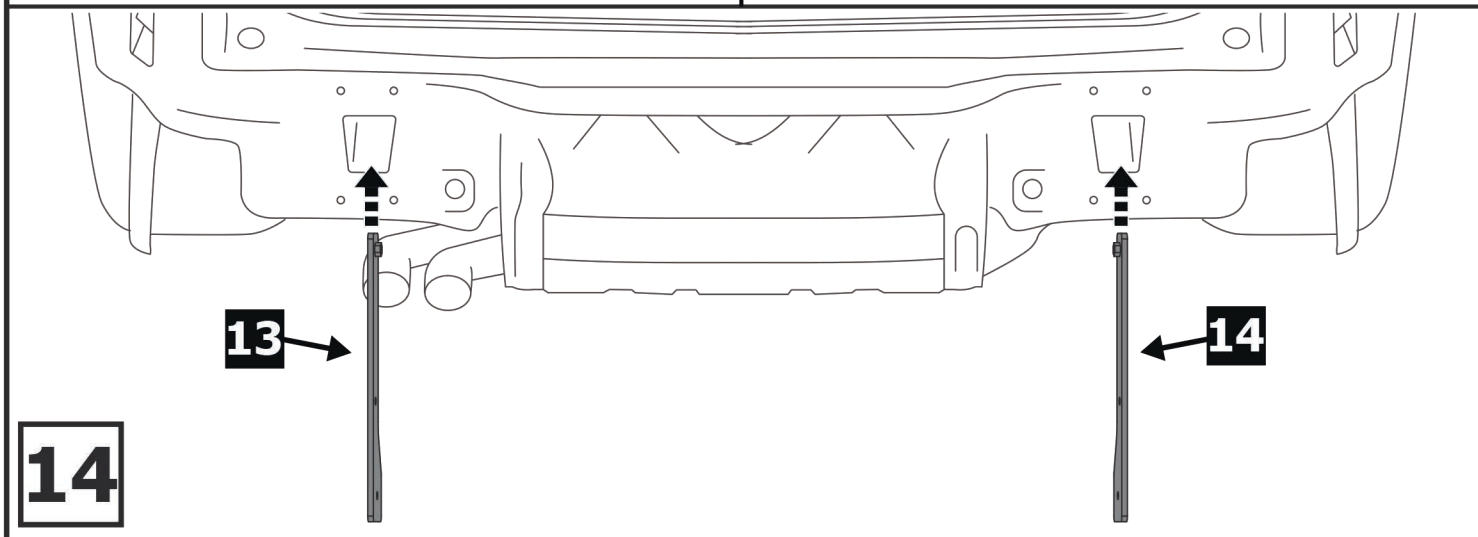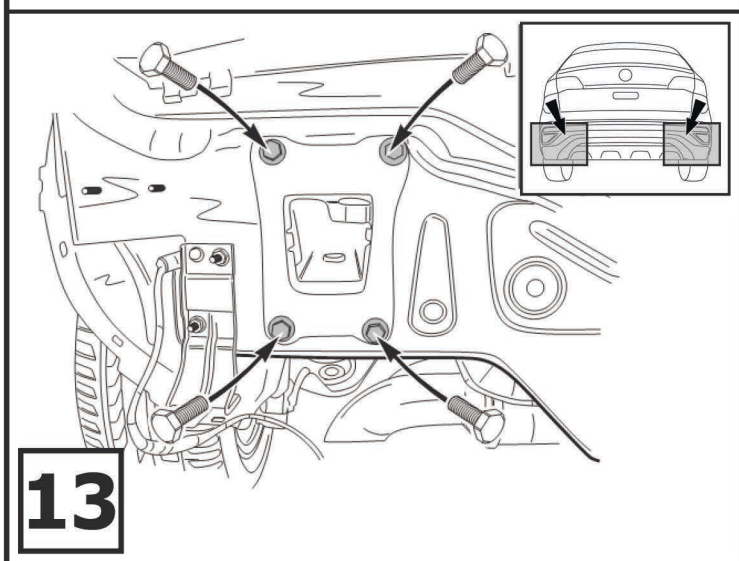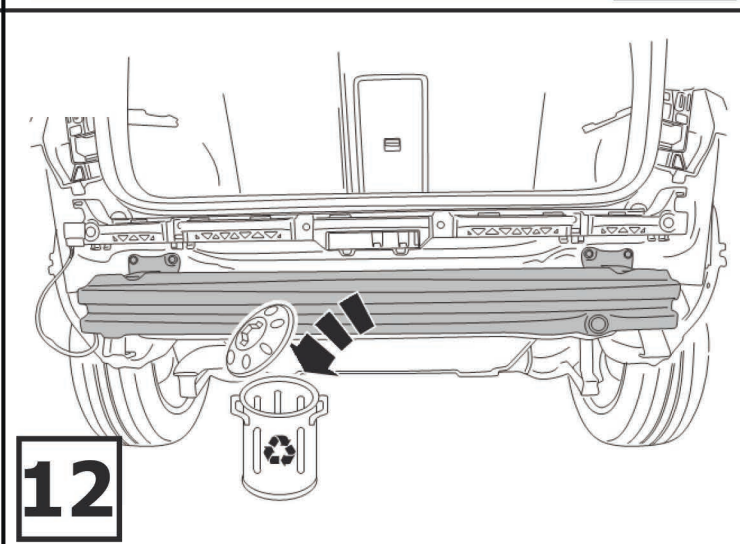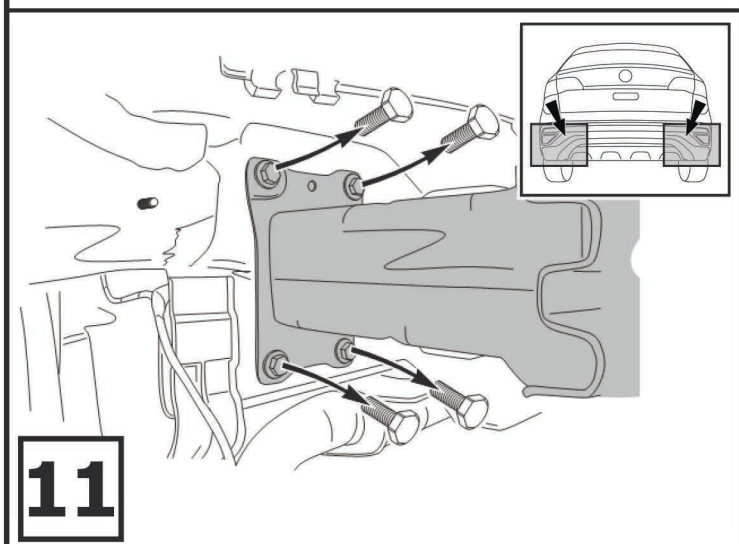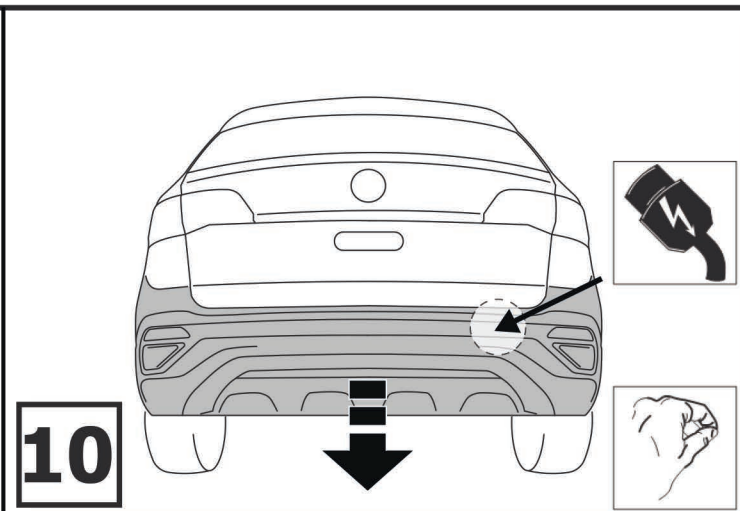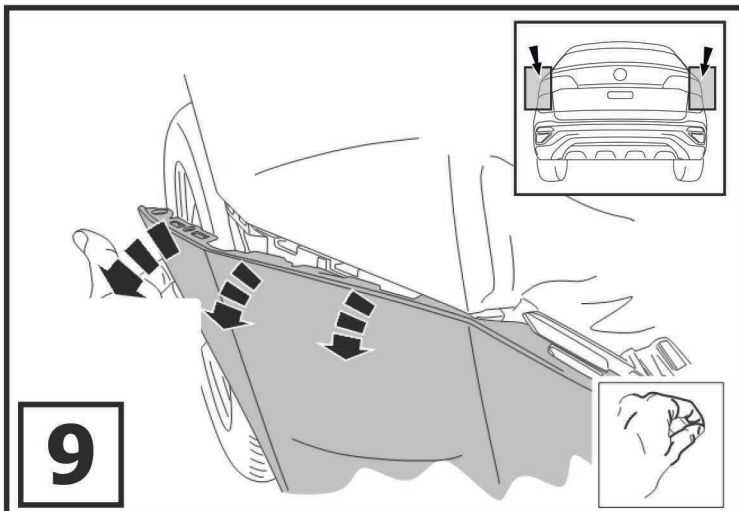

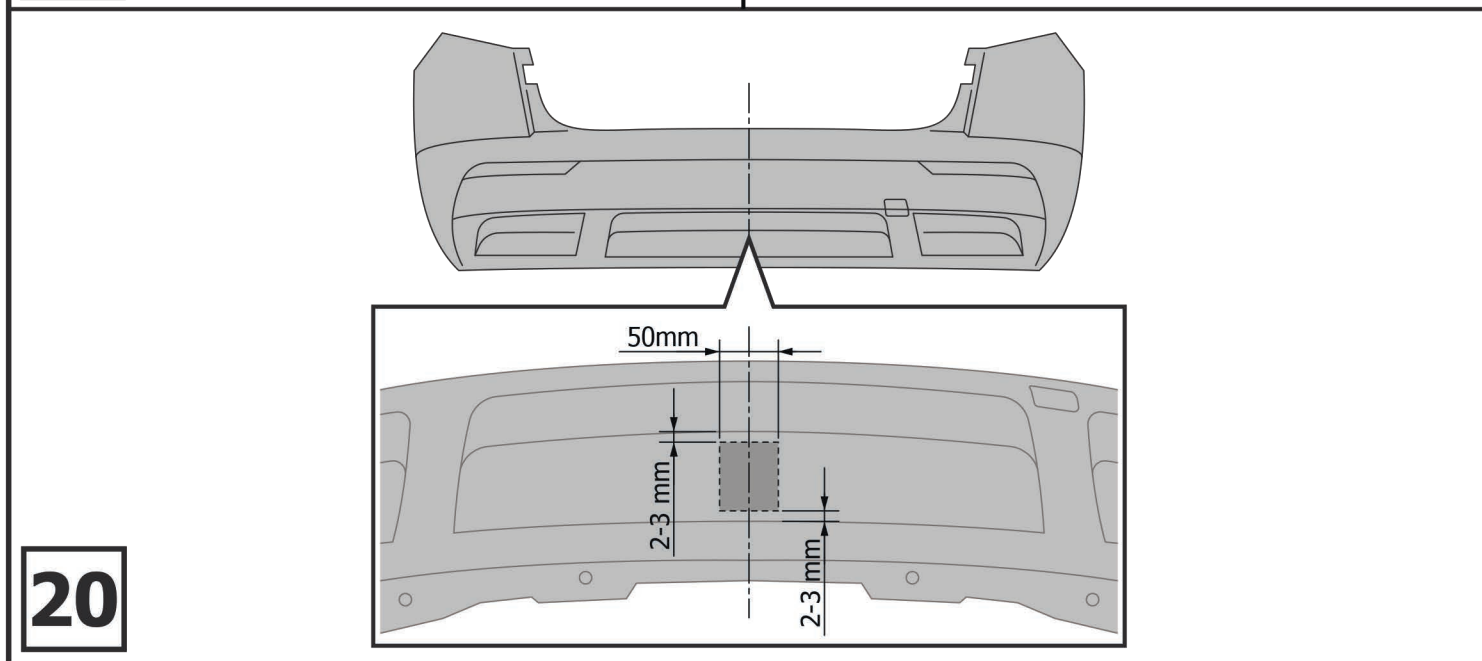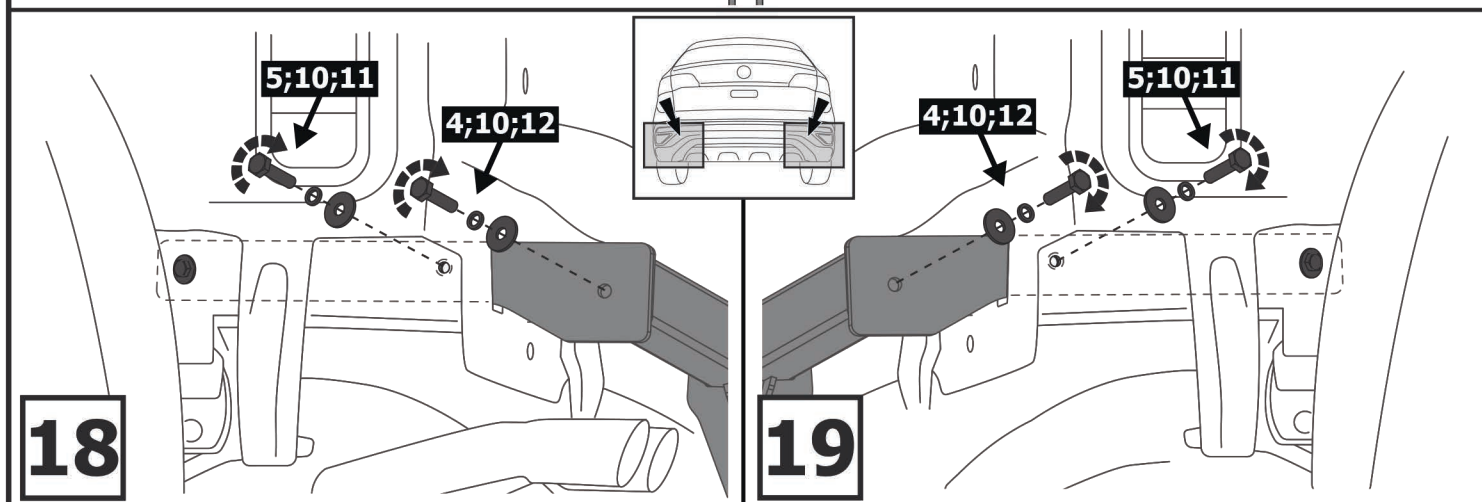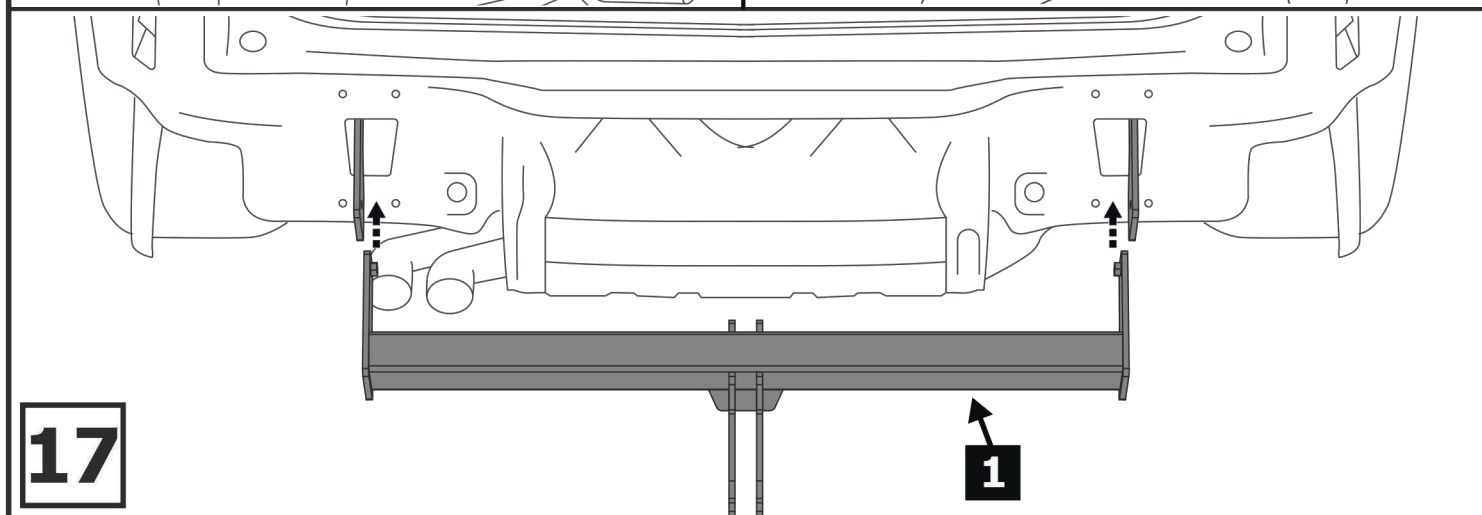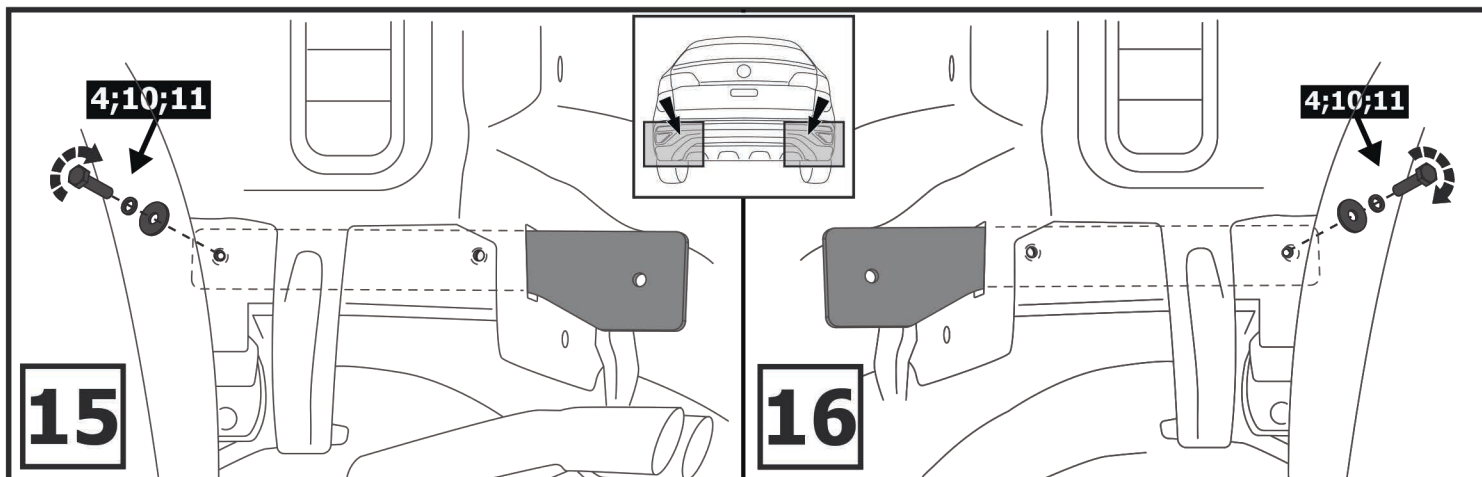

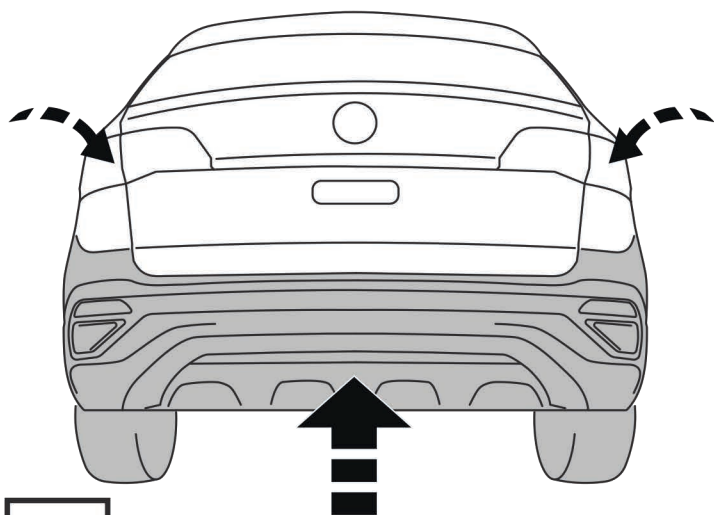



21

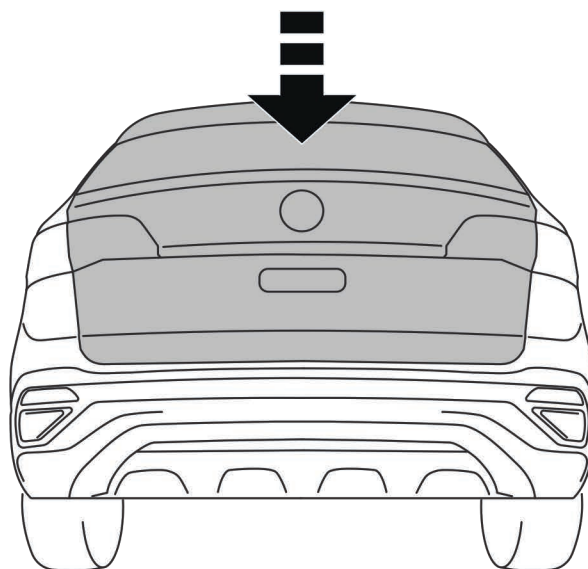

22



23

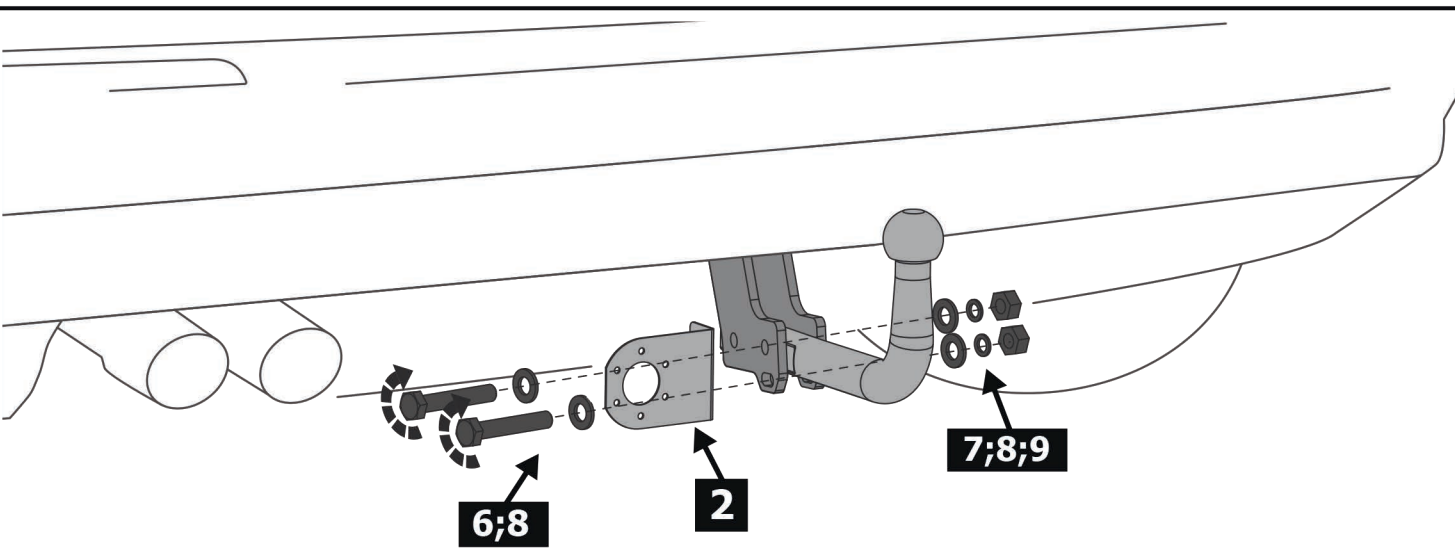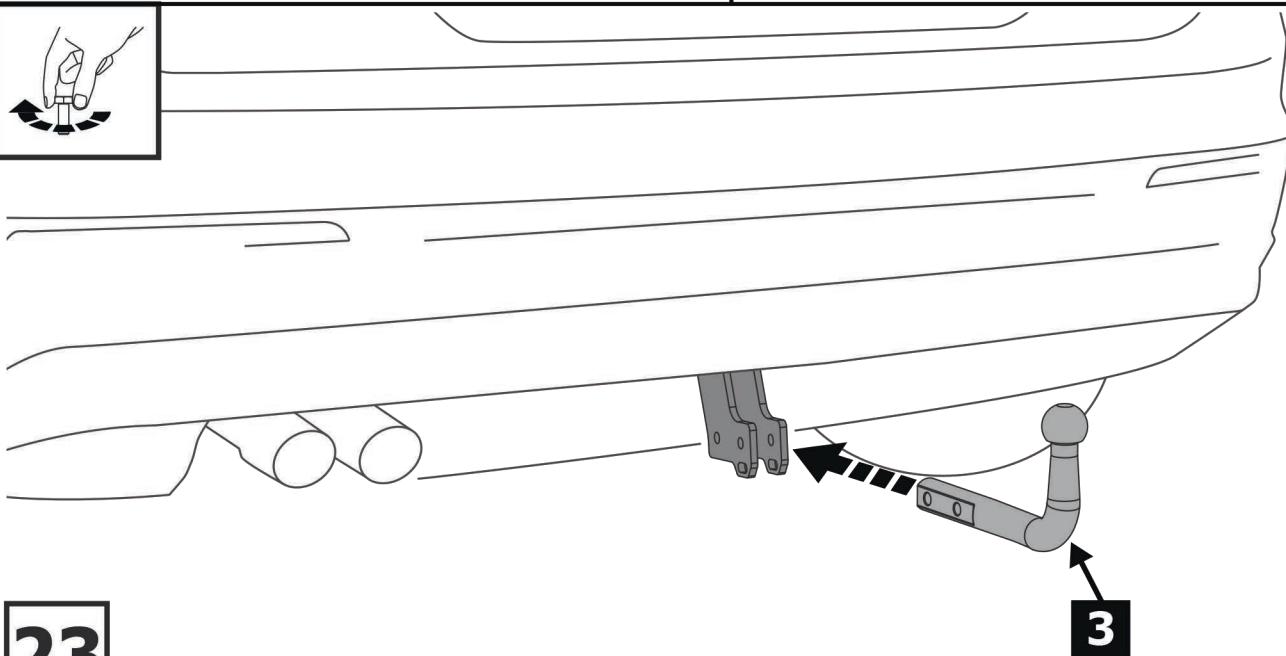

24



Затянуть все резьбовые соединения
M10 = 47 Nm M12 = 81 Nm