

TowRus

by Baltex

комплект электрики фаркопа

APT.0100400413

Дата установки " _____ " _____ 20 ____ г.

МП


- Производите установку комплекта электрики только в сертифицированных центрах;
- Устройство предназначено для автомобилей с бортовой сетью 12 вольт;
- Исключить возможность попадания влаги внутрь компонентов комплекта;
- Не допускать механических повреждений, трещин на корпусе и/или внутри, повреждений разъемов и/или проводов.
- Не допускать прокладку и монтаж элементов комплекта в непосредственной близости с не статичными деталями автомобиля;
- Не допускать прокладку и монтаж элементов комплекта в непосредственной близости с источниками тепла в автомобиле;

При соблюдении всех требований транспортировки, хранения и монтажа комплекта электрики фаркопа, производитель гарантирует исправную работу в течении 1 года со дня продажи. В случае не соблюдения данных требований, а также в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, производитель не несет гарантийных обязательств.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Изготовитель ООО "БАЛТЕКС"
ИНН 4707046455
info@baltex.ru
www.baltex.ru


Состав набора

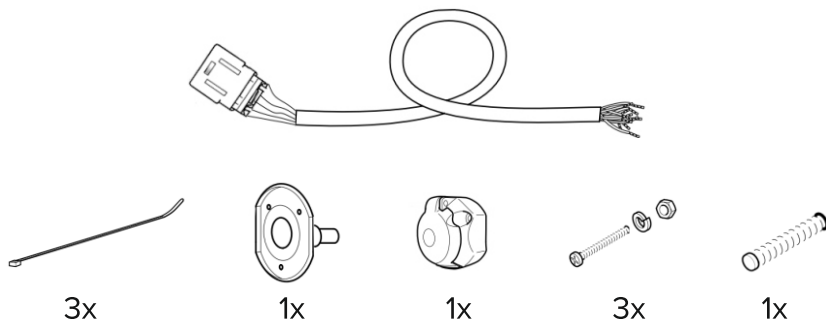

Состав комплекта: Жгут с разъемом - 1шт ; Розетка 13 pin - 1шт; Пыльник розетки - 1шт;
Крепеж розетки - 3шт; Нейлоновый хомут - 3шт; Термоусадочная трубка - 1шт;

Инструкция по установке комплекта на автомобиль

Смонтировать жгут на автомобиль. Надеть пыльник розетки на жгут со стороны опрессованных концов. Собрать розетку опираясь на инструкцию, подключить контакты кнопки, А к контакту 3 розетки, В к желто-зеленому проводу жгута, изолировать термоусадочной трубкой из комплекта. Закрепить розетку в подрозетнике. Подключить разъем комплекта к разъему на автомобиле. Закрепить жгут на автомобиле нейлоновыми хомутами.

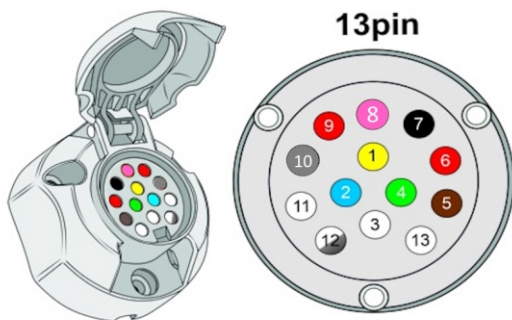

- 1 - Желтый
- 2 - Синий
- 3 - Белый
- 4 - Зеленый
- 5 - Коричневый
- 6 - Красный
- 7 - Черный
- 8 - Розовый
- 9 - Красный 2,5
- 10 - Серый 2,5
- 11 - Белый-черный, белый-черный
- 12 -
- 13 - Белый-синий, коричневый

