

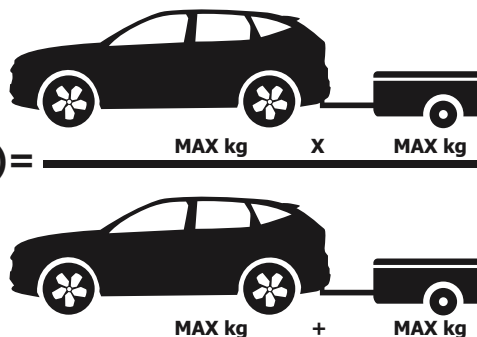
Инструкция по установке

Changan CS75 Plus (3-е поколение)


2025-
Арт.: F.6119.002

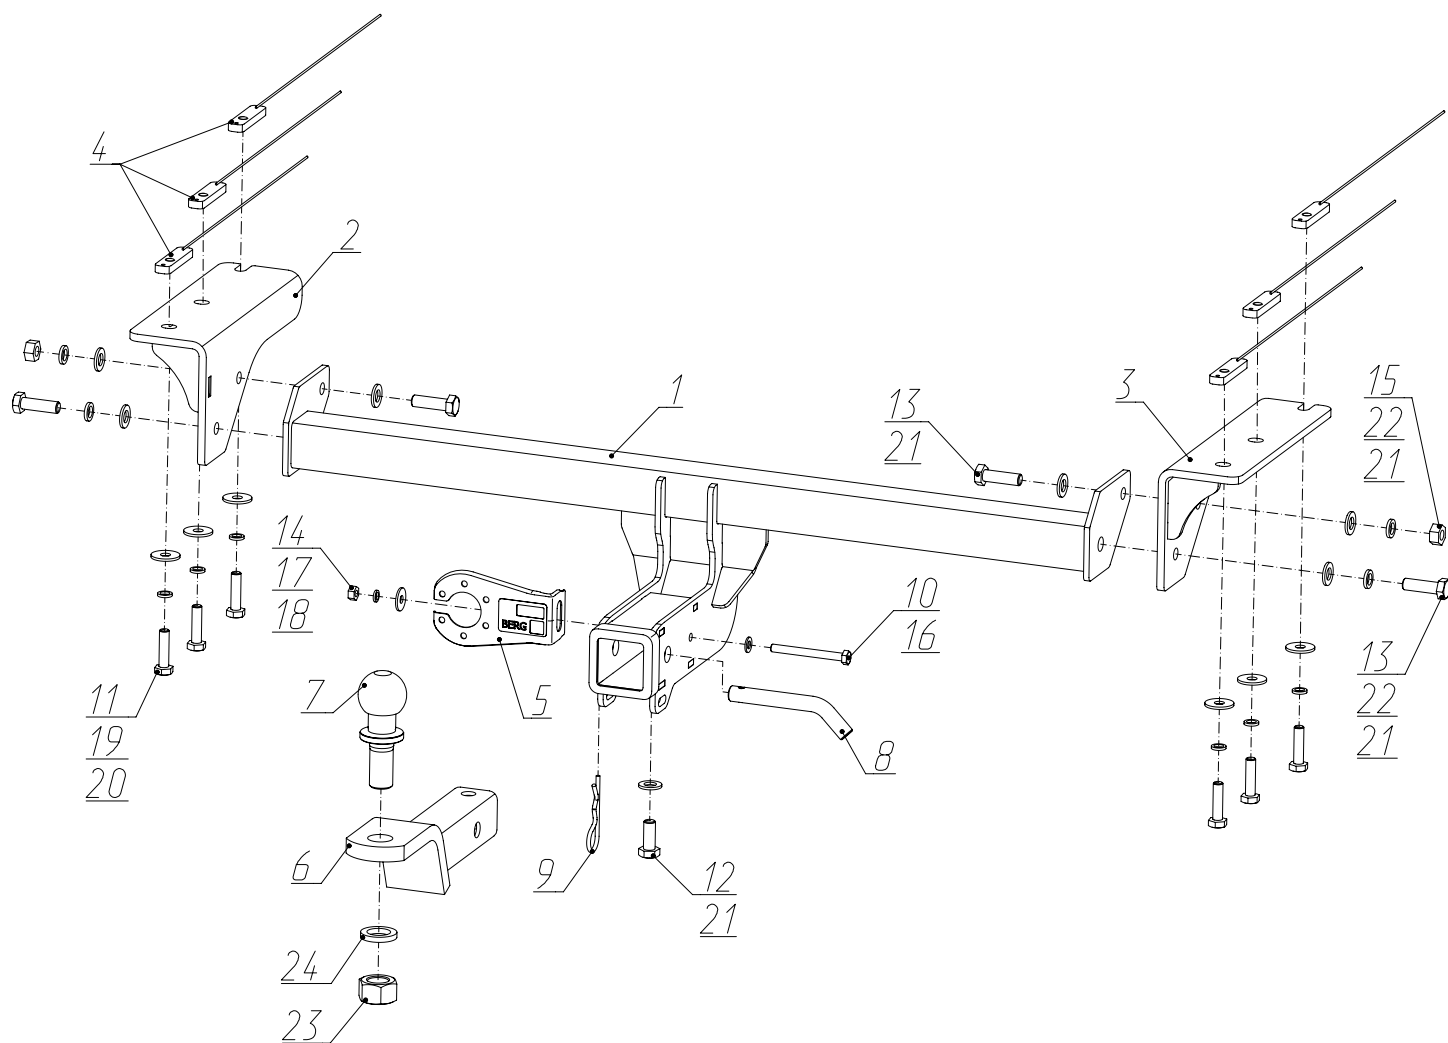


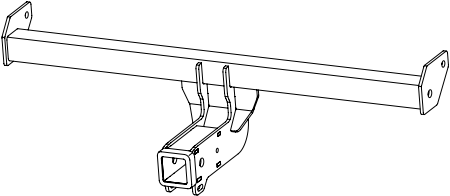
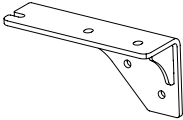
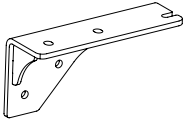






Тип шара - «Е»



 $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$	 1200 kg	 75 kg	$D = 7,5 \text{ kN}$
Changan CS75 Plus (3-е поколение) 2025-	 		

Используемый инструмент:

		S - 13; S - 17; S - 19.		Wrench	13 mm; 17 mm; 19 mm; 36 mm.
---	---	-------------------------------	---	--------	--------------------------------------



1	х1	Балка	
2	х1	Кронштейн левый	
3	х1	Кронштейн правый	
4	х6	Закладная М10х1,25	
5	х1	Кронштейн под розетку	
6	х1	Переходник	
7	х1	Шар	
8	х1	Штифт	
9	х1	Шплинт	
10	х1	М8х80	
11	х6	М10х1,25х40	
12	х1	М12х30	
13	х4	М12х1,25х40	
14	х1	М8	
15	х2	М12х1,25	
16	х1	Ø 8	
17	х1	Ø 8 пруж.	
18	х1	Ø 8 увел.	
19	х6	Ø 10 пруж.	

20	х6	Ø 10 увел.	
21	х7	Ø 12	
22	х4	Ø 12 пруж.	
23	х1	M24	
24	х1	Ø 24 пружинная	
25	х1	Колпачок	

1



Для удобства установки можно снять глушитель с повесов.

2



Установить закладные М10х1,25 (4) в правый лонжерон автомобиля через отверстие за креплением глушителя. Наживить болт М10х1,25х40 (11) с шайбой 10 пружинной (19) и шайбой 10 увел. (20) в закладную М10х1,25 (4). Закладные М10х1,25 (4) в левый лонжерон установить аналогично.

3



Установить кронштейн левый (2) на левый лонжерон автомобиля, совместив открытый паз левого кронштейна (2) с ранее установленным болтом М12х1,25х40 (11).

4



Закрепить кронштейн левый (2) болтами М10х1,25х40 (11), шайбами 10 пружинными (19) и шайбами 10 увел. (20). Кронштейн правый (3) установить аналогично.

5



Установить балку (1) на ранее установленные кронштейны (2 и 3) с помощью болтов М12х1,25х40 (13), шайб 12 (21), шайб 12 пружинных (22) и гаек М12х1,25 (15).

6



Отрегулировать положение ТСУ относительно центра автомобиля и затянуть все резьбовые соединения: сначала балки с кронштейнами, затем кронштейнов с лонжеронами автомобиля. Момент затяжки: М10=47Нм, М12=81Нм.

7



Установить кронштейн под розетку (5) на балку (1) с помощью болта M8x80 (10), шайбы 8 (16), шайбы 8 увел. (18), шайбы 8 пружинной (17) и гайки M8 (14). Момент затяжки: M8=25Нм.

8



Установить переходник (6), закрепив с помощью штифта (8) и шплинта (9). Зафиксировать переходник с помощью болта M12x30 (12) и шайбы 12 (21). Установить на переходник шар (7), закрепив гайкой M24 (23) с шайбой 24 пружинной (24). Момент затяжки: M12=81Нм, M24=95 Нм.