

Инструкция по установке

LADA GRANTA SE

(2011-)

LADA GRANTA LB

(2011-)

LADA GRANTA SW (вкл. Cross)

(2018-)

LADA KALINA SW (вкл. Cross)

(2013-2018)

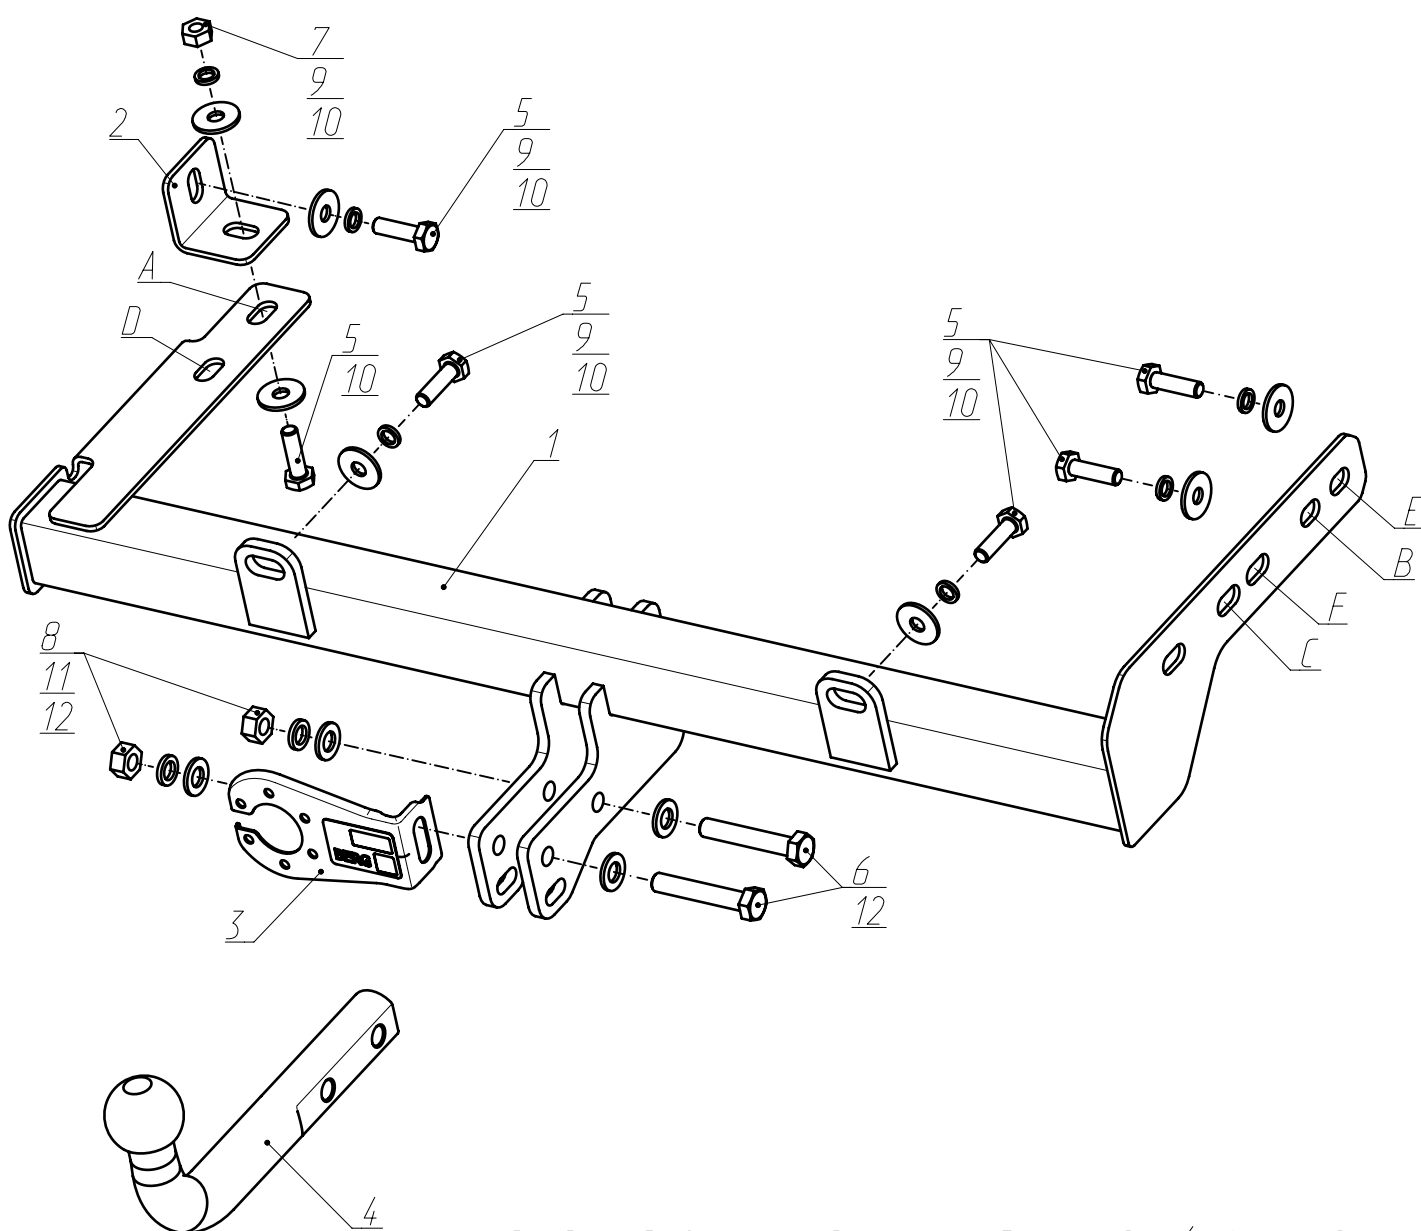
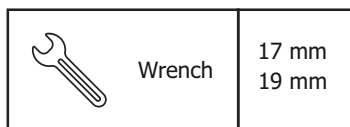
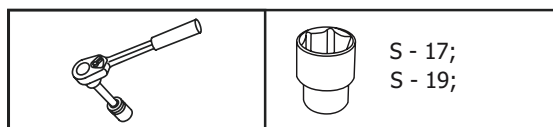


Арт.: F.6013.007

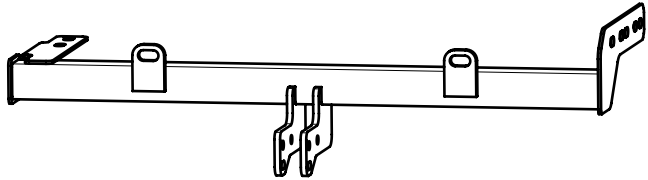





Тип шара - «А»

 $D (kN) = \frac{MAX\ kg \times MAX\ kg}{1000} \times 0,00981$  $D (kN) = \frac{MAX\ kg + MAX\ kg}{1000} \times 0,00981$	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="957 1738 1141 1881">  1000 kg </td> <td data-bbox="1141 1738 1324 1881">  75 kg </td> <td data-bbox="1324 1738 1492 1881"> D = 6,33 kN </td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="957 1881 1492 2177"> LADA GRANTA SE (2011-) LADA GRANTA LB (2011-) LADA GRANTA SW (вкл. Cross) (2018-) LADA KALINA SW (вкл. Cross) (2013-2018)   </td> </tr> </table>	 1000 kg	 75 kg	D = 6,33 kN	LADA GRANTA SE (2011-) LADA GRANTA LB (2011-) LADA GRANTA SW (вкл. Cross) (2018-) LADA KALINA SW (вкл. Cross) (2013-2018)  		
 1000 kg	 75 kg	D = 6,33 kN					
LADA GRANTA SE (2011-) LADA GRANTA LB (2011-) LADA GRANTA SW (вкл. Cross) (2018-) LADA KALINA SW (вкл. Cross) (2013-2018)  							

Используемый инструмент:



A, B, C - Отверстия для Lada Granta SW/ Kalina SW
D, E, F - Отверстия для Lada Granta SE/LB

1	x1	Балка	
2	x1	Уголок	
3	x1	Кронштейн под розетку	
4	x1	Крюк	
5	x6	M10x1,25x35	
6	x2	M12x1,25x70	
7	x1	M10x1,25	
8	x2	M12x1,25	
9	x2	Ø 10	
10	x7	Ø 10 увел.	
11	x4	Ø 12	
12	x4	Ø 12	

1



Удалить заглушки с отверстий в левом лонжероне.

2



Удалить заглушки с отверстий в правом лонжероне.

3



Удалить заглушки с отверстий задней панели.

4



Закрепить балку (1) с помощью болтов М10х1,25х35 (5), шайб 10 пружинных (9) и шайб 10 увеличенных (10) к правому лонжерону: для Lada Granta SW/ Kalina SW - отверстия В, С; для Lada Granta SE/LB - отверстия Е, F.

5

Закрепить балку к левому лонжерону с помощью уголка (2), болта М10х1,25х35 (5), шайбы 10 пружинных (9) и шайб 10 увеличенных (10). Уголок закрепить к балке с помощью болта М10х1,25х35 (5), гайки М10х1,25 (7), шайбы 10 пружинной (9) и шайб 10 увеличенных (10): для Lada Granta SW/ Kalina SW - отверстие А; для Lada Granta SE/LB - отверстие D .

6

Закрепить балку (1) через проушины к задней панели с помощью болтов М10х1,25х35 (5), шайб 10 пружинных (9) и шайб 10 увеличенных (10).

7



Выставить балку по центру автомобиля. Затянуть резьбовые соединения: сначала балку к задней панели, затем балку к лонжеронам. Момент затяжки: М10=47 Нм.

8



Установить кронштейн под розетку (3) и крюк (4) с помощью болтов М12х1,25х70 (6), шайб 12 (12), шайб 12 пружинных (11) и гаек М12х1,25 (8).

9



Затянуть резьбовые соединения. Моменты затяжки: $M12=81\text{Нм}$.