

# Инструкция по установке

## Geely Atlas Pro


(2021-)

Арт.: F.1911.002




Тип шара - «Е»


|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}}{1000} \times 0,00981$ | <br>1500 kg                                                                      | <br>75 kg | D = 8 kN |
|                                                                                                                                                                  | <div> Geely Atlas Pro<br/>(2021-) </div> <div>  <input type="checkbox"/> </div> |                                                                                                |          |

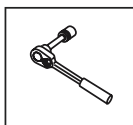

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

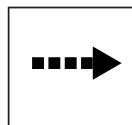


Движение

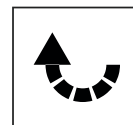

Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая


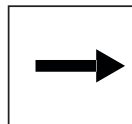












Расположение



## Используемый инструмент:

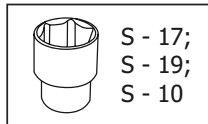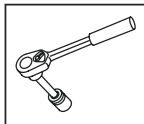


S - 17;  
S - 19;  
S - 10

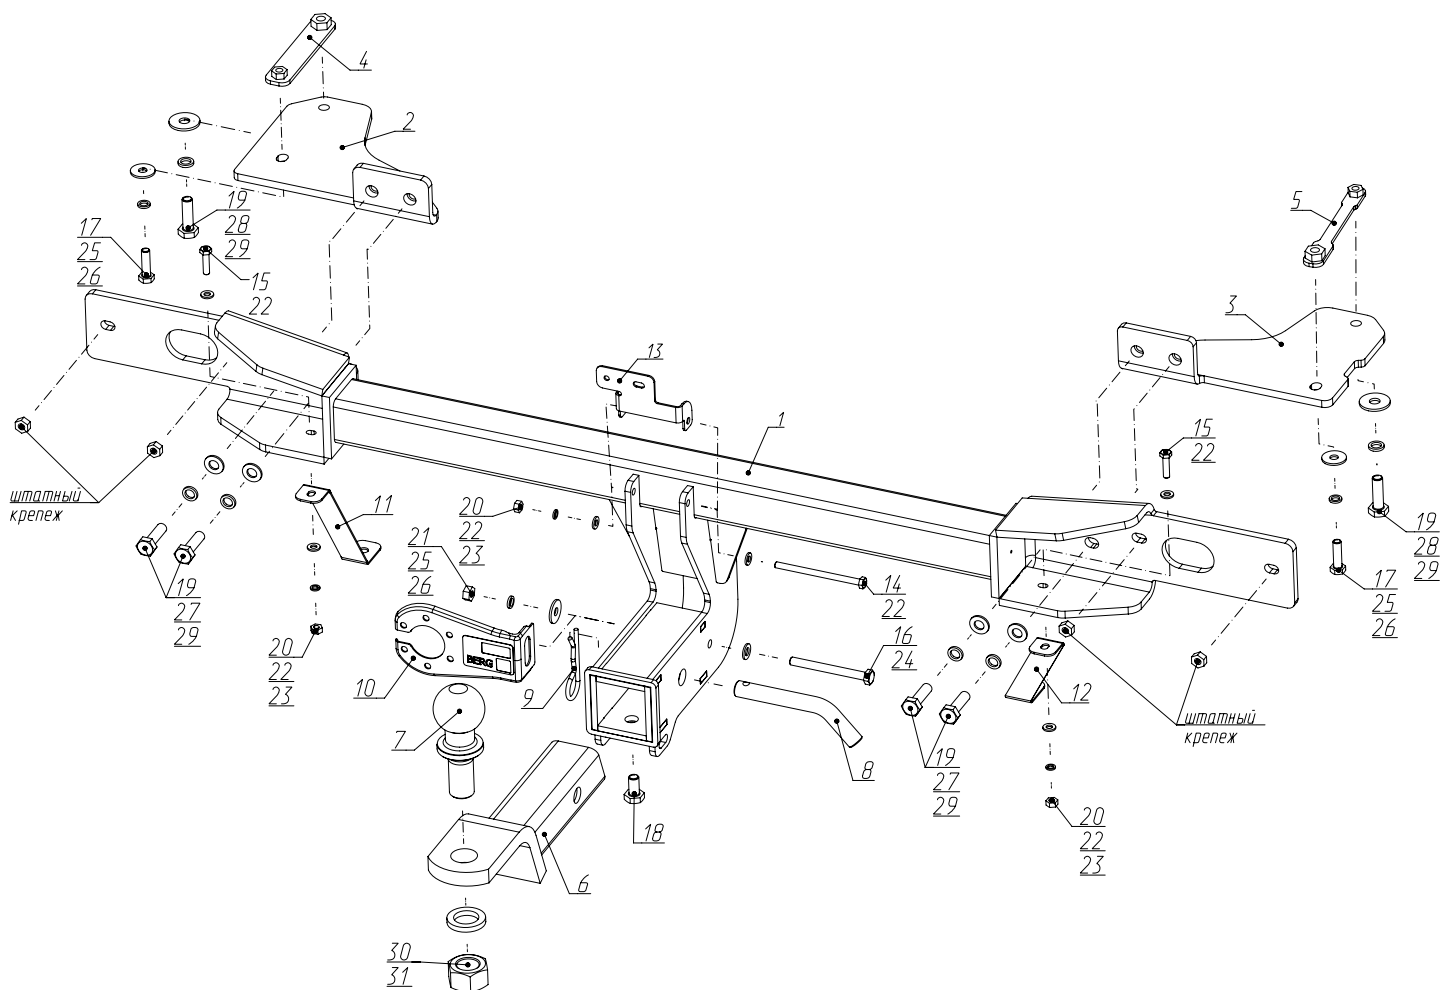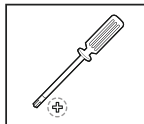
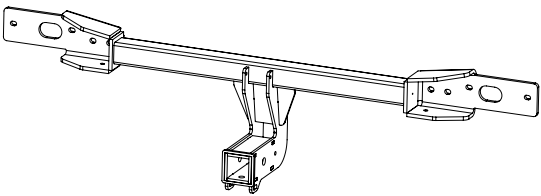
|           |    |                          |                                                                                       |
|-----------|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | x1 | Балка                    |      |
| <b>2</b>  | x1 | Кронштейн левый          |    |
| <b>3</b>  | x1 | Кронштейн правый         |    |
| <b>4</b>  | x1 | Закладная                |    |
| <b>5</b>  | x1 | Закладная                |    |
| <b>6</b>  | x1 | Переходник               |    |
| <b>7</b>  | x1 | Шар                      |    |
| <b>8</b>  | x1 | Штифт                    |   |
| <b>9</b>  | x1 | Шплинт                   |  |
| <b>10</b> | x1 | Кронштейн под розетку    |  |
| <b>11</b> | x1 | Кронштейн бампера левый  |  |
| <b>12</b> | x1 | Кронштейн бампера правый |  |
| <b>13</b> | x1 | Кронштейн антенны        |  |
| <b>14</b> | x1 | Болт М6х90               |  |
| <b>15</b> | x2 | Болт М6х25               |  |
| <b>16</b> | x1 | Болт М8х80               |  |
| <b>17</b> | x2 | Болт М8х30               |  |
| <b>18</b> | x1 | Болт М10х20              |  |
| <b>19</b> | x6 | Болт М10х1,25х35         |  |

|           |    |                    |                                                                                       |
|-----------|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>20</b> | х3 | Гайка М6           |     |
| <b>21</b> | х1 | Гайка М8           |    |
| <b>22</b> | х6 | Шайба 6            |    |
| <b>23</b> | х3 | Шайба 6 пружинная  |    |
| <b>24</b> | х1 | Шайба 8            |    |
| <b>25</b> | х3 | Шайба 8 увел.      |    |
| <b>26</b> | х3 | Шайба 8 пружинная  |    |
| <b>27</b> | х4 | Шайба 10           |    |
| <b>28</b> | х2 | Шайба 10 увел.     |   |
| <b>29</b> | х6 | Шайба 10 пружинная |  |
| <b>30</b> | х1 | Шайба 24 пружинная |  |
| <b>31</b> | х1 | Гайка М24          |  |



**1**



**Демонтировать клипсы крепления заднего бампера.**

**2**



**Демонтировать клипсы крепления боковой накладки и подкрылка. С другой стороны аналогично.**

3



Демонтировать боковые накладках с обеих сторон автомобиля.

4



Выкрутить винты крепления заднего бампера с левой и правой стороны автомобиля.

**5**



**Демонтировать наклейки с фонарей.**

**6**



**Выкрутить винты крепления фонарей с левой и правой части автомобиля.**

**7**




**Демонтировать фонари.**

**8**



**Демонтировать клипсы под фонарями с обеих сторон автомобиля.**

9

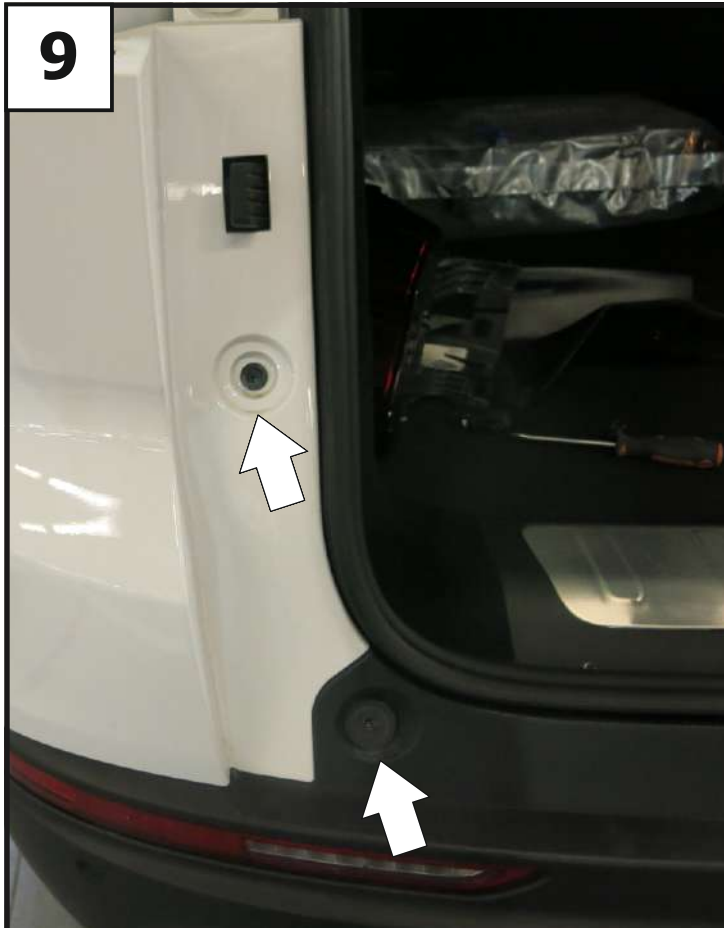

**Выкрутить винты крепления заднего бампера и демонтировать бампер.**

10



**Демонтировать проводку и антенну с усилителя бампера.**

**11**




**Открутить гайки крепления усилителя бампера и демонтировать усилитель.**

**12**



**Установить в лонжероны закладные (4),(5), через штатные отверстия в задней панели автомобиля.**

13

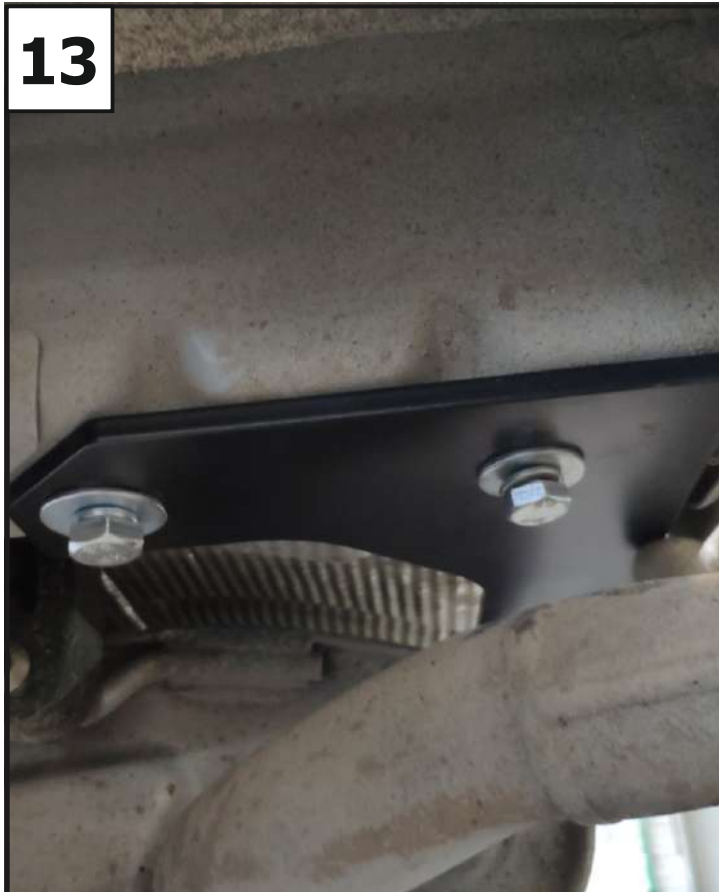

Установить левый (2) и правый (3) кронштейны, закрепив к лонжеронам с помощью установленных закладных (4),(5), болтов М10х1,25х35 (19), болтов М8х30 (17), шайб 10 увел. (28), шайб 10 пружинных (29), шайб 8 увел. (25), шайб 8 пружинных (26).

14




Установить балку (1) закрепив ее к задней панели автомобиля с помощью штатных гаек крепления усилителя бампера. Затем закрепить балку к установленным кронштейнам с помощью болтов М10х1,25х35 (19), шайб 10 (27) и шайб 10 пружинных (29).

**15**



**Затянуть все резьбовые соединения - сначала балки к задней панели, затем балки к кронштейнам и потом кронштейнов к лонжеронам. Моменты затяжки: M10=47 Нм, M8= 25 Нм.**

**16**

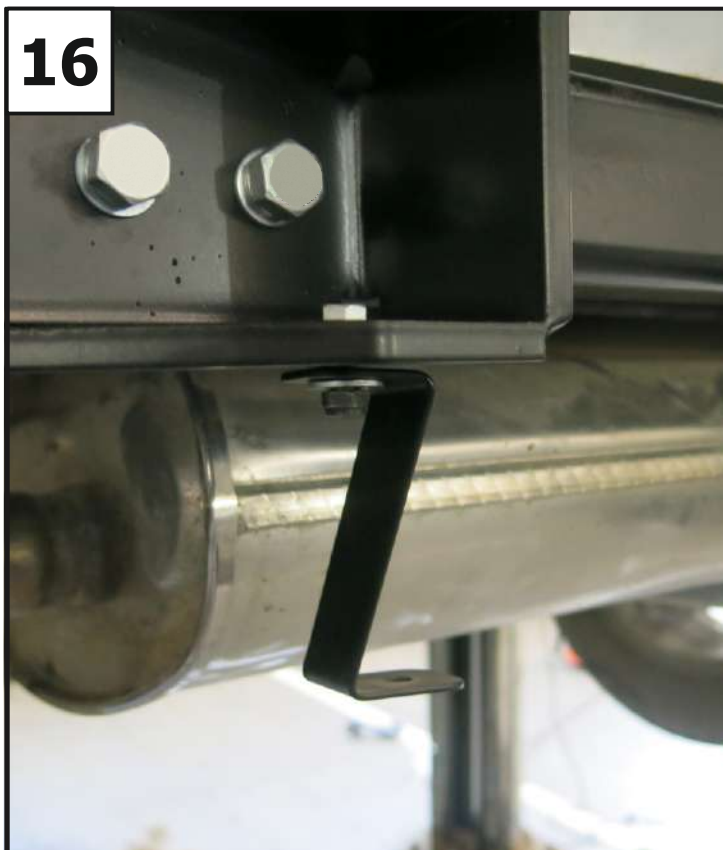

**Установить левый (11) и правый (12) кронштейны бампера с помощью болтов M6x25 (15), шайб 6 (22), шайб 6 пружинных (23) и гаек M6 (20). Установить кронштейн антенны (13) по середине балки с помощью болта M6x90 (14), шайб 6 (22), шайбы 6 пружинная (23) и гайки M6 (20). После установить задний бампер в обратной последовательности.**

**17**



**Закрепить бампер с помощью штатных клипс и кронштейнов бампера (11),(12). После затянуть кронштейны бампера. Момент затяжки М6=10 Нм**

**18**



**Установить кронштейн под розетку (10) с помощью болтов М8х80 (16), шайбы 8 (24), шайбы 8 увел. (25), шайбы 8 пружинных (26) и гайки М8 (21). Момент затяжки: М8=25 Нм.**



Установить переходник (6), закрепив с помощью штифта (8) и шплинта (9).  
Зафиксировать переходник болтом М10х20 (18) - фиксацию использовать без нагрузки. Установить на переходник шар (7), закрепив гайкой М24 (31) с шайбой 24 пружинной (30).  
Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки М24=95 Нм.