

Инструкция по установке **KIA RIO**

(2017-2020 / 2020 без ПТФ-)

HYUNDAI SOLARIS


(2017-2020 / 2020-)




Арт.: F.2311.001

Тип шара - «А»


 1200 kg	 75 kg	 $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$  $\text{MAX kg} + \text{MAX kg}$
$D = 6,73 \text{ kN}$		

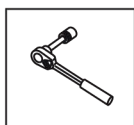

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

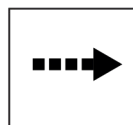


Движение

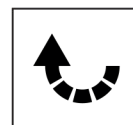

Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

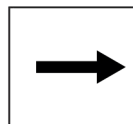












Расположение



Используемый инструмент:

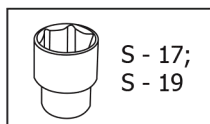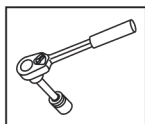



S - 17;
S - 19

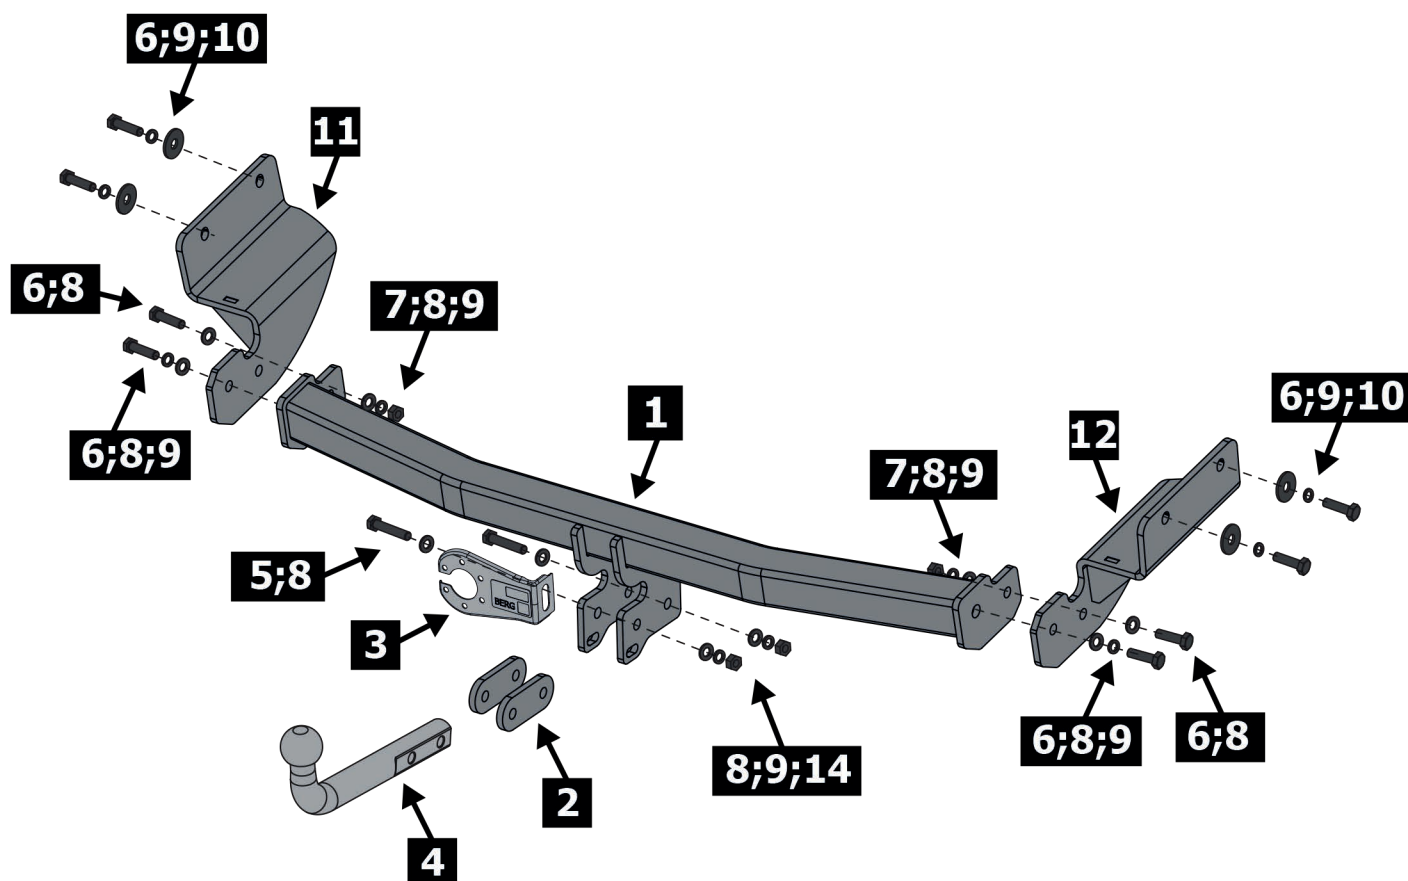

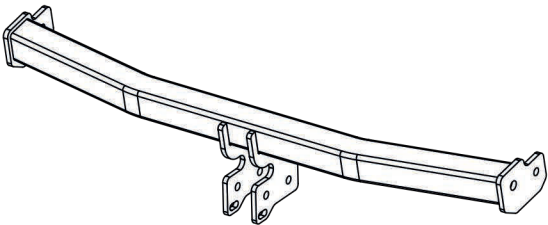

1	x1	Балка	
2	x2	Проставка	
3	x1	Подрозетник	
4	x1	Крюк	
5	x2	M12x90	
6	x8	M12x1.25x40	
7	x2	M12x1.25	
8	x10	Ø 12	
9	x10	Ø 12	
10	x4	Ø 12	
11	x1	Кронштейн	
12	x1	Кронштейн	
13	x3	Хомут-стяжка	
14	x2	M12	

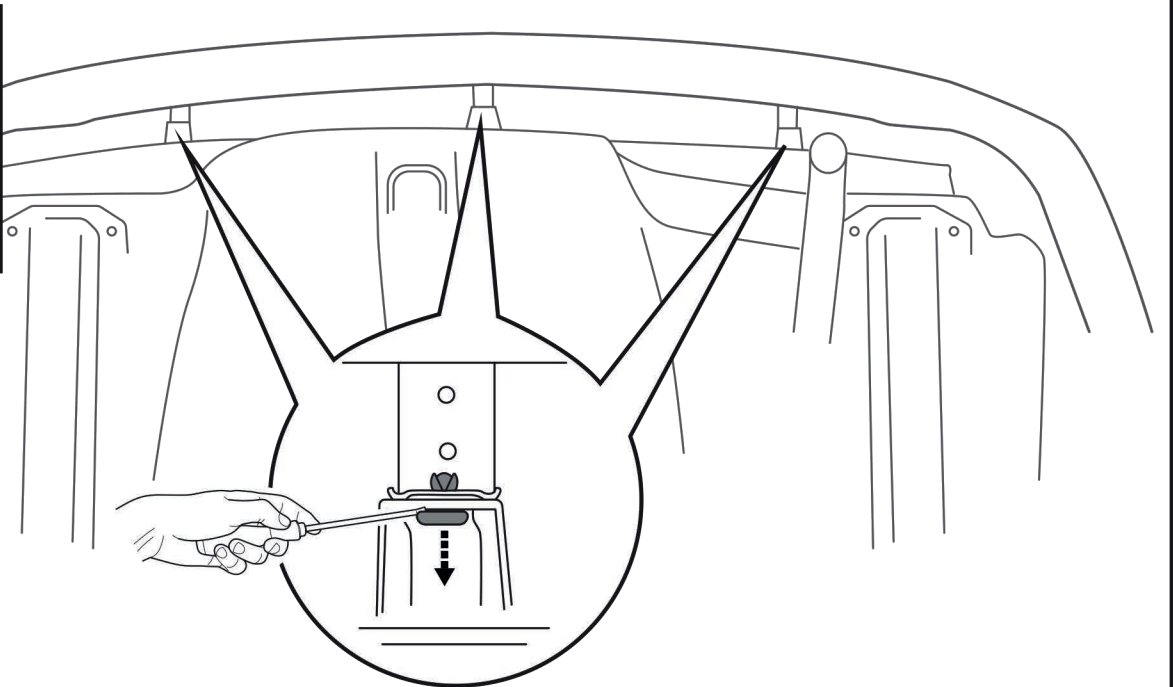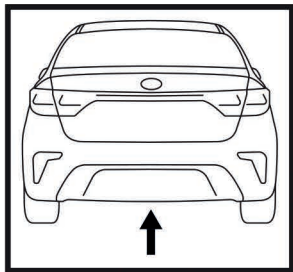



1

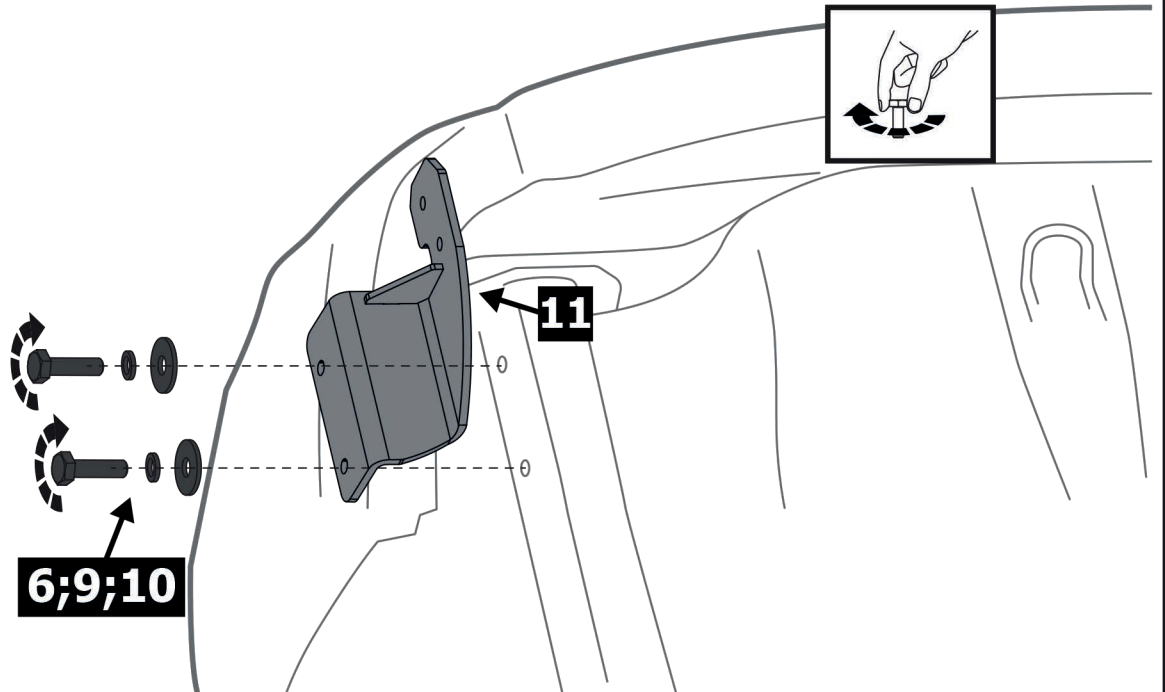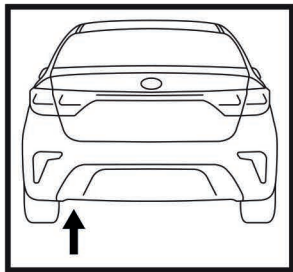



2

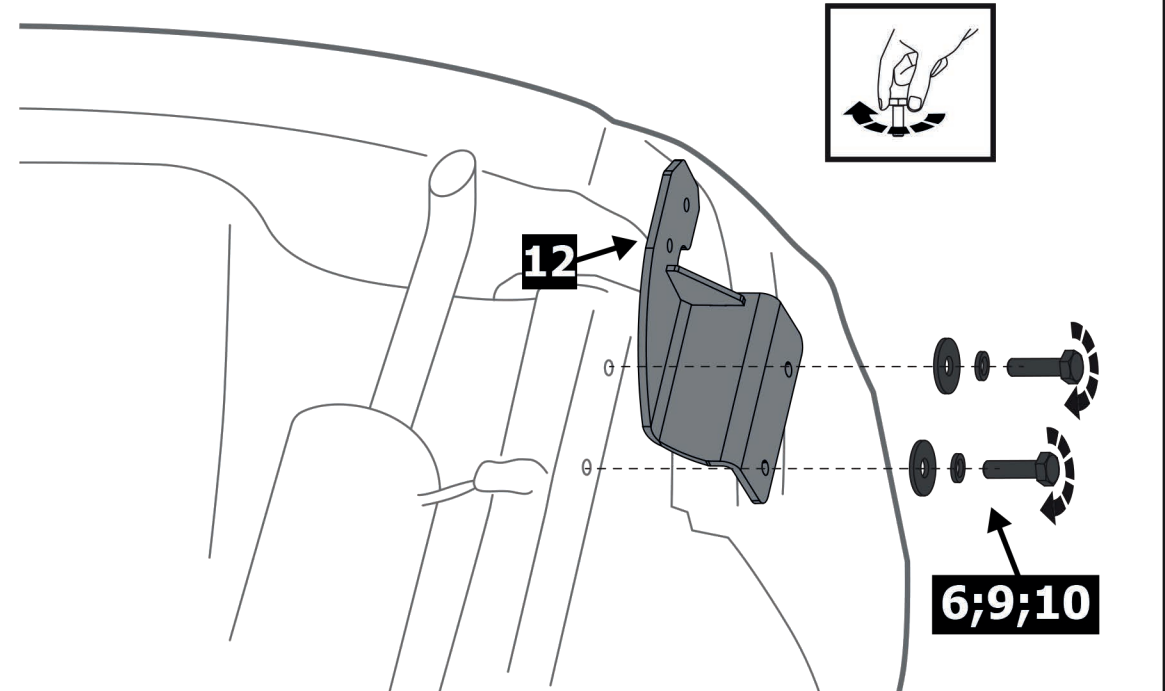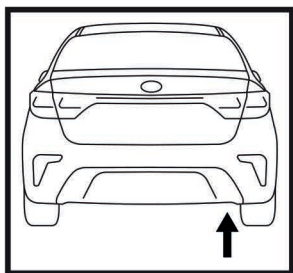


3

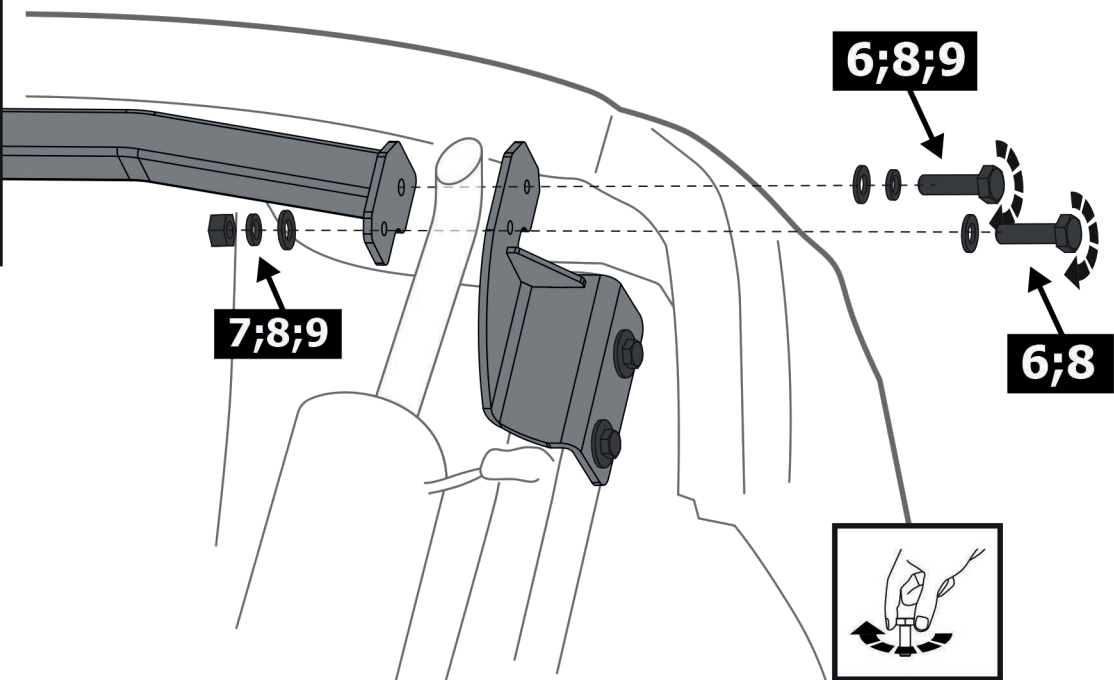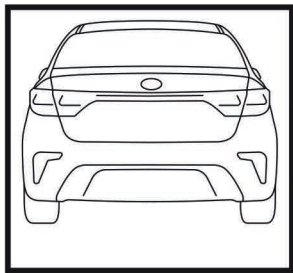




4

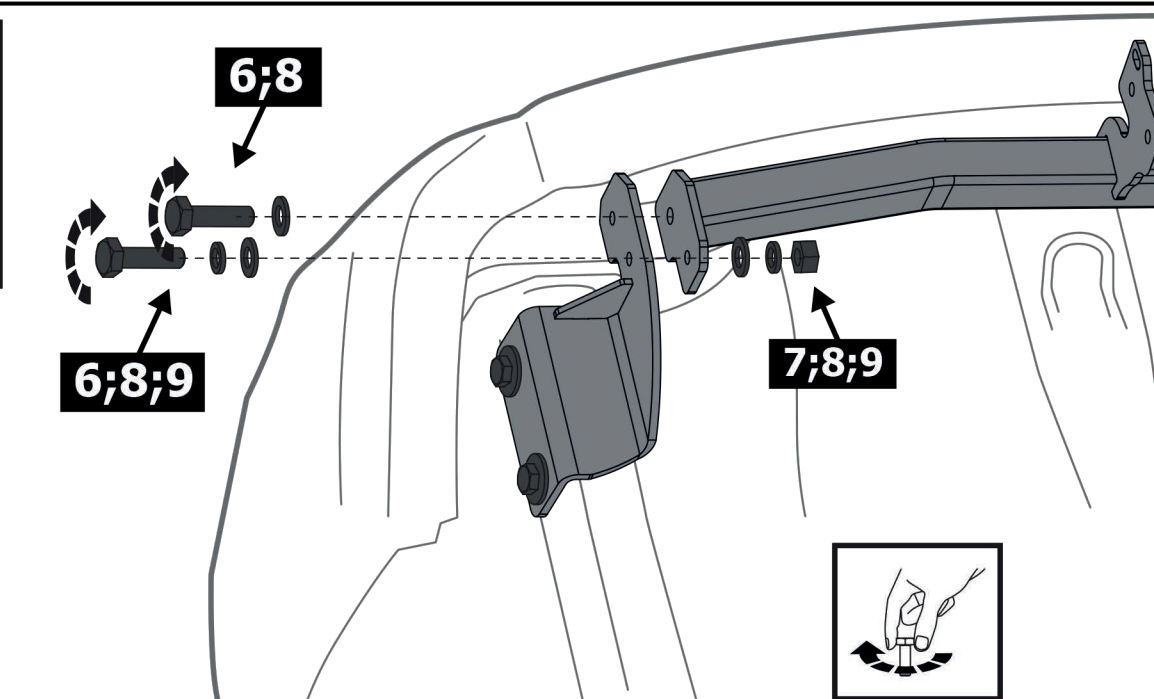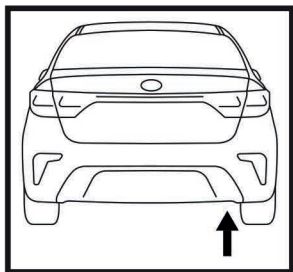


5

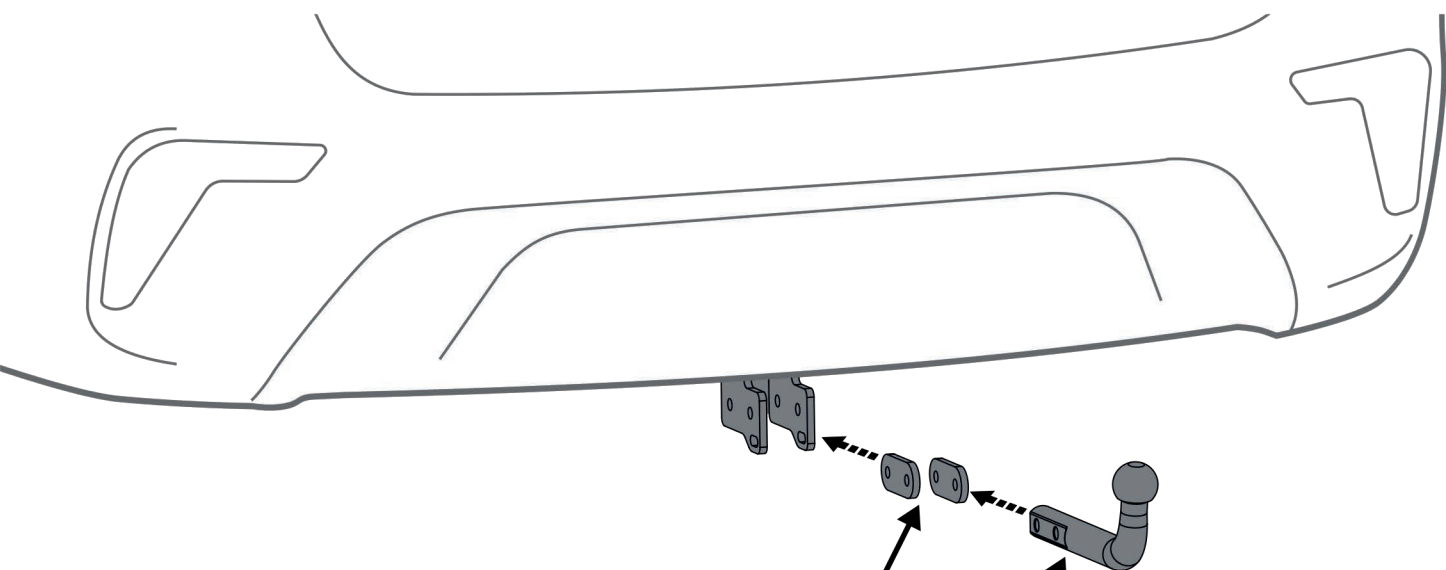


6

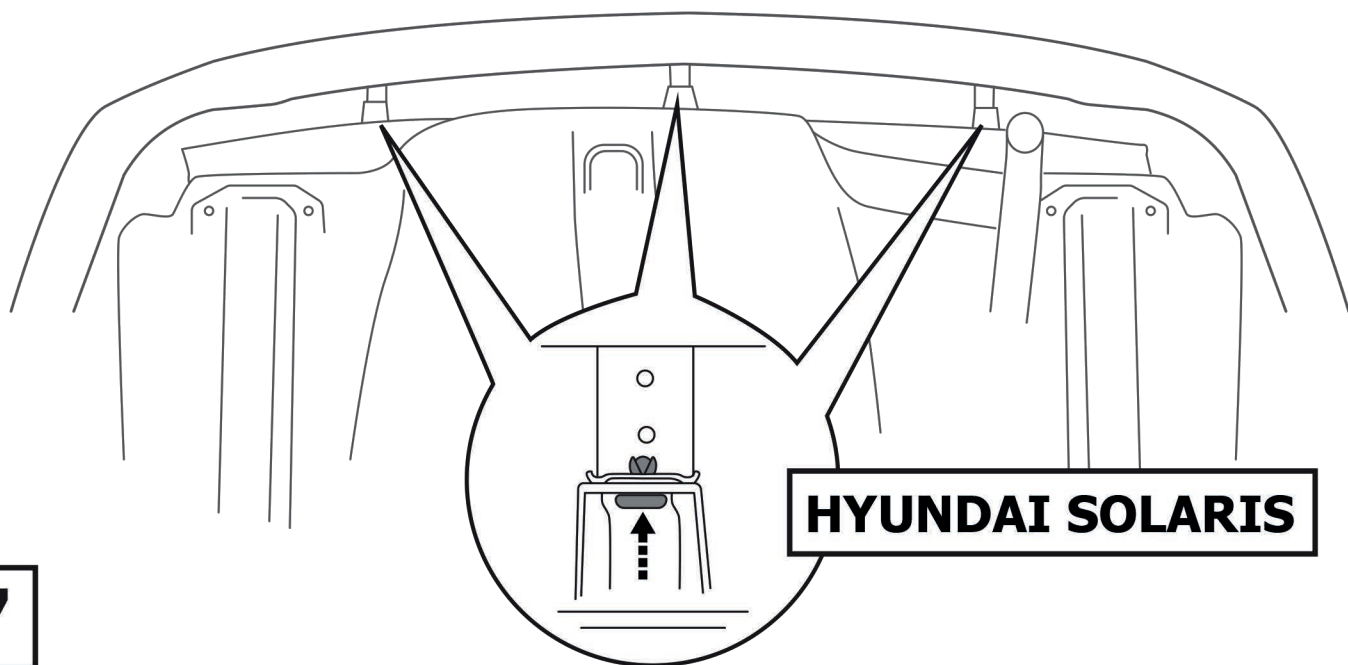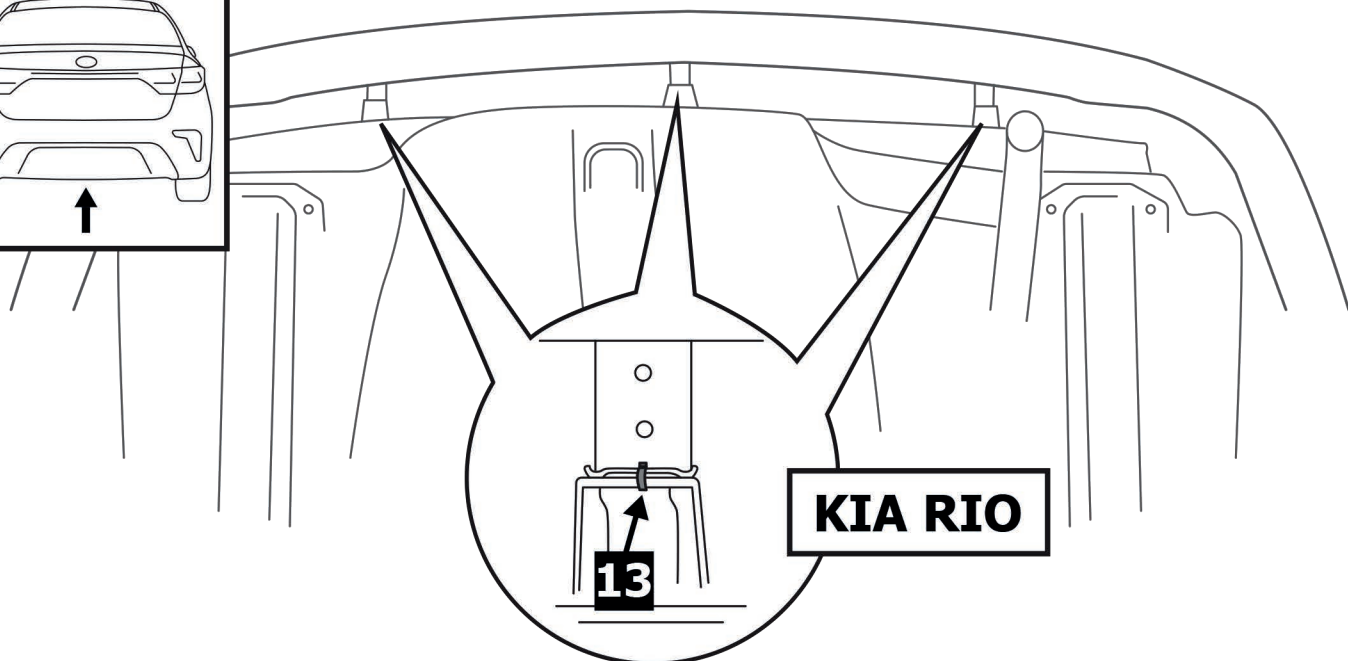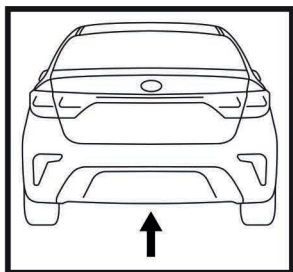

7

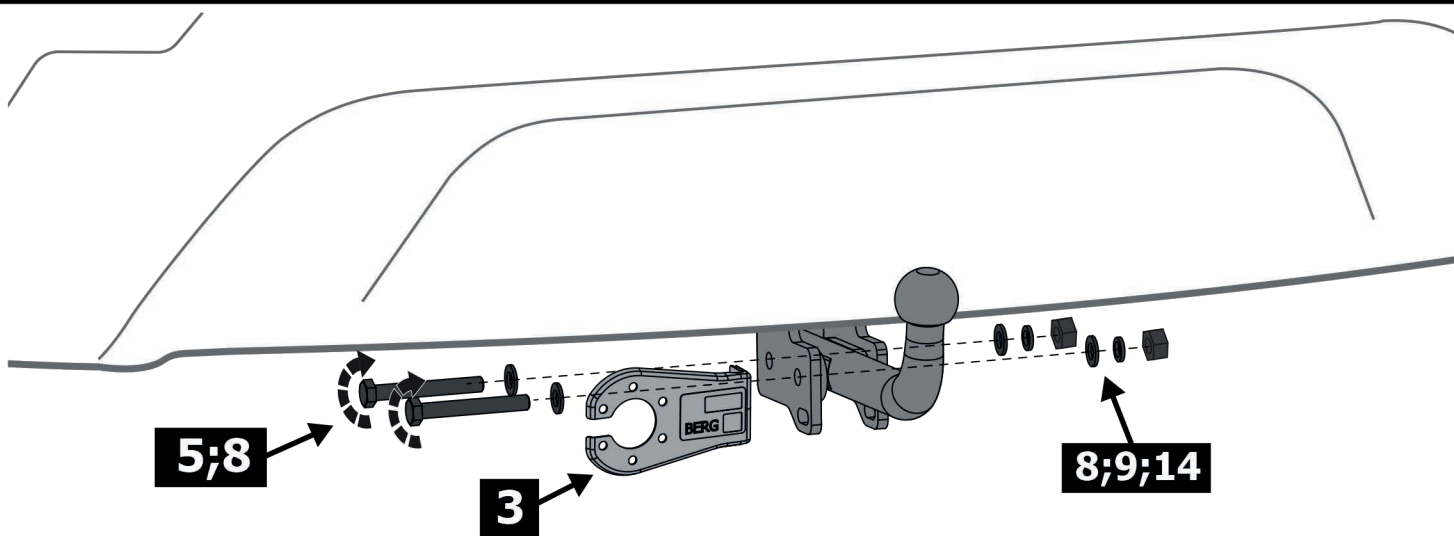

8

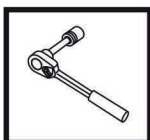

**Затянуть все резьбовые соединения
M12 = 81 Nm**