

Инструкция по установке

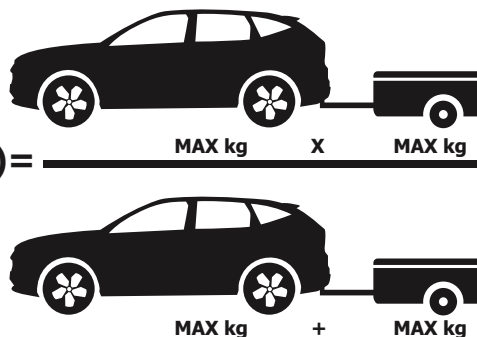
Tank 700 (кроме комплектации Edition One)

(2024-)


Арт.: F.4813.002

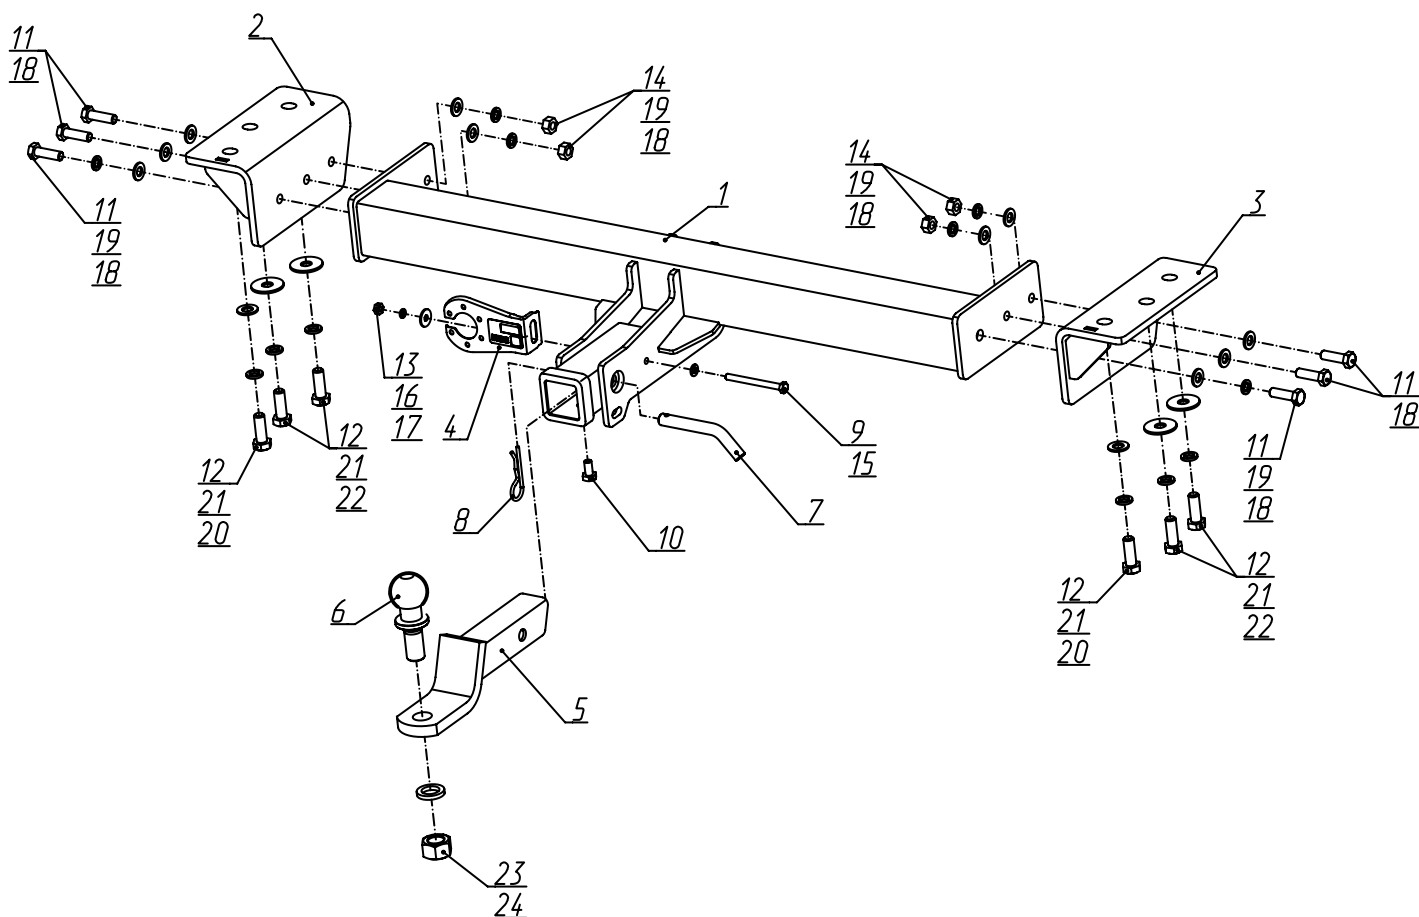


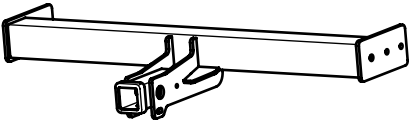









Тип шара - «Е»


 $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$	 2500 kg	 100 kg	D = 14,3 kN Tank 700 (2024-)  
--	---	---	--


Используемый инструмент:

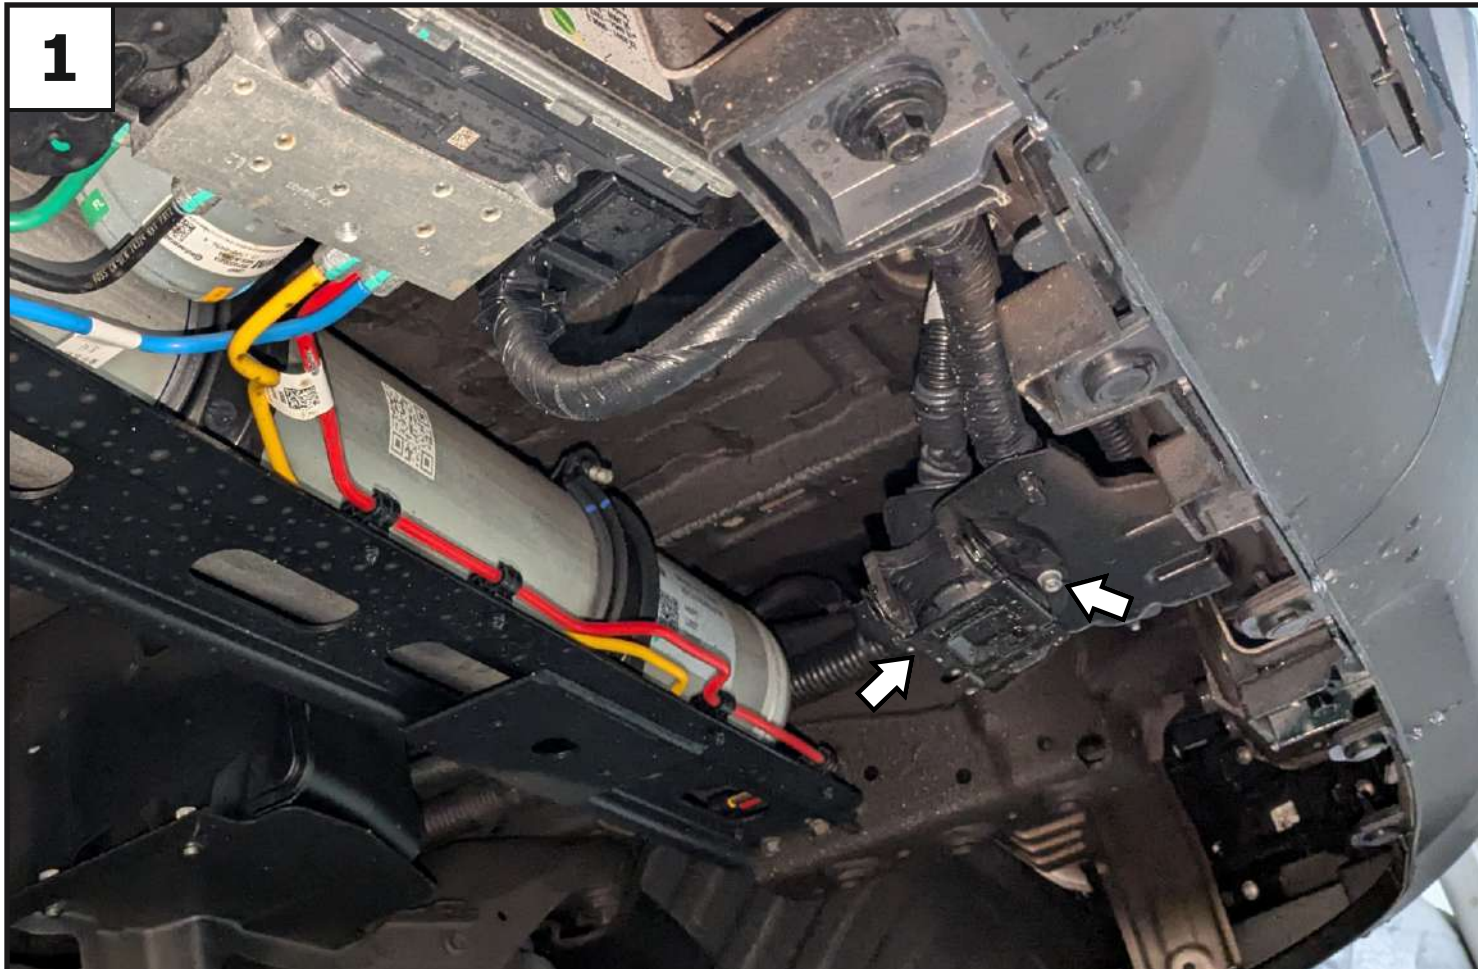
	 S - 13; S - 19; S - 22.	 Wrench	S - 13; S - 19; S - 36;
---	---	--	-------------------------------



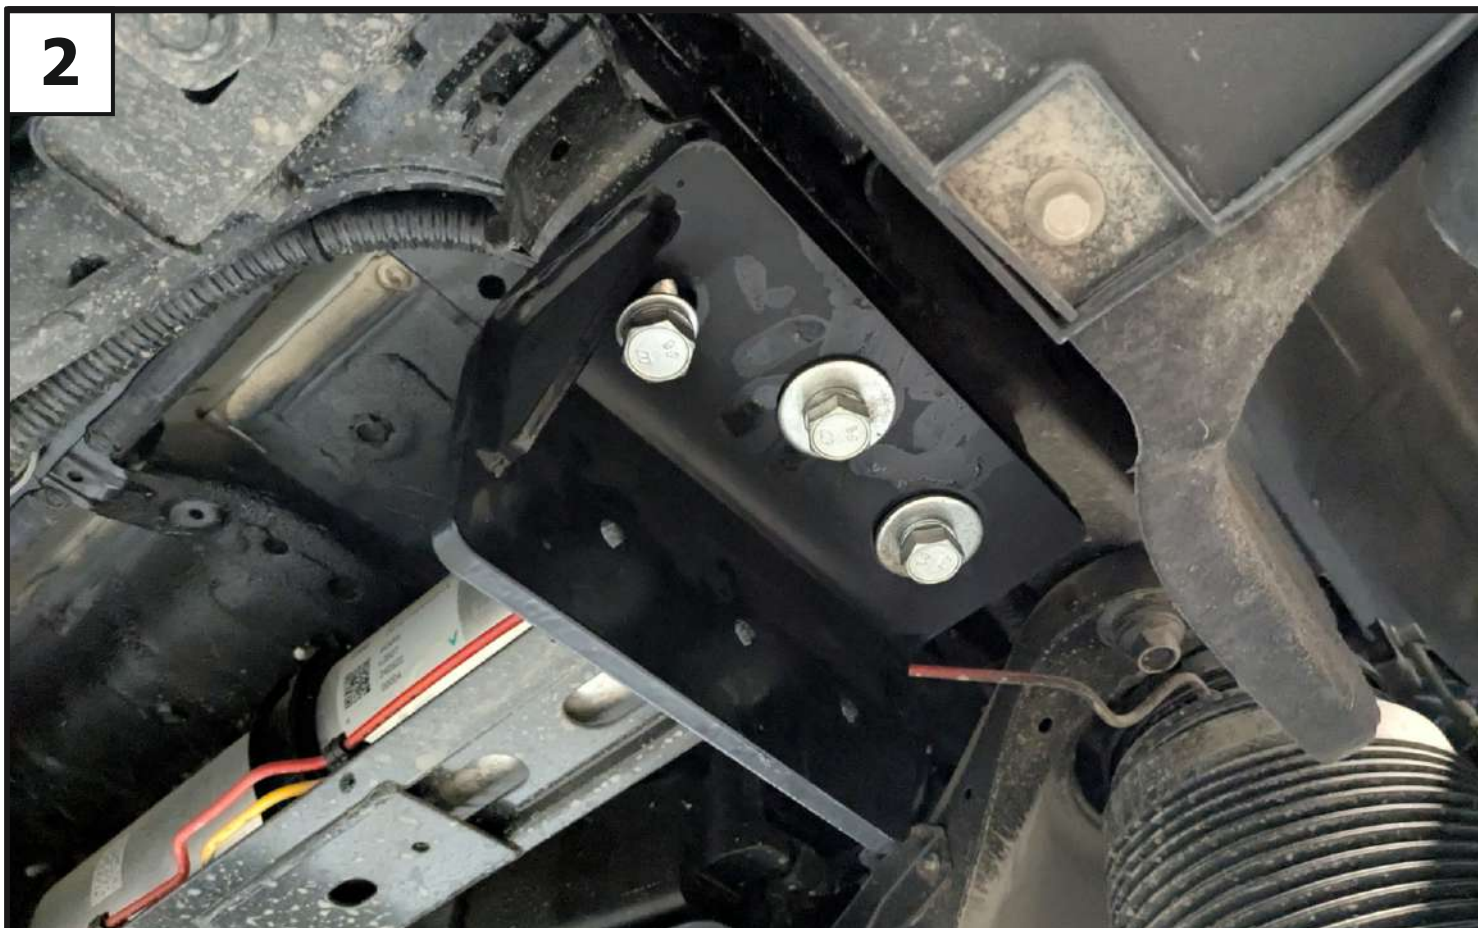
1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Кронштейн под розетку	
5	x1	Переходник	
6	x1	Шар	
7	x1	Штифт	
8	x1	Шплинт	
9	x1	M8x90	
10	x1	M10x20	
11	x6	M12x1,25x40	
12	x6	M14x1,5x40	
13	x1	M8	
14	x4	M12x1,25	
15	x1	Ø 8	
16	x1	Ø 8	
17	x1	Ø 8 увел.	
18	x10	Ø 12	
19	x6	Ø 12	

20	x2	Ø 14	
21	x6	Ø 14	
22	x4	Ø 14 увел.	
23	x1	M24	
24	x1	Ø 24	



1

Открутить болты крепления розетки и снять её с кронштейна. В дальнейшем установить розетку на кронштейн под розетку (4).

2

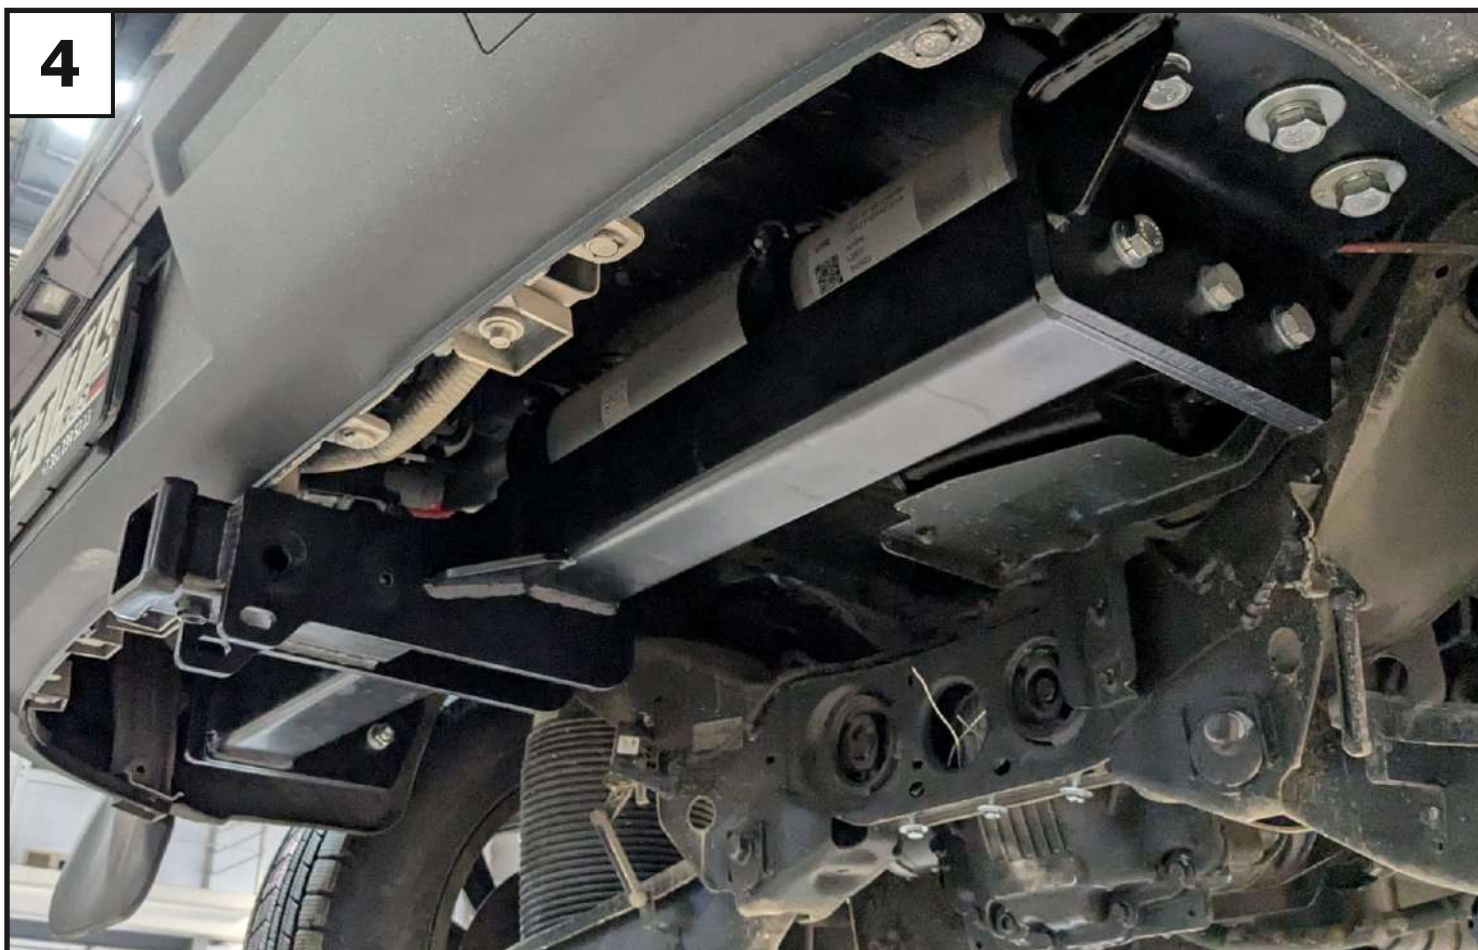
Установить кронштейн правый (3), закрепив его к штатным закладным при помощи болтов М14х1,5х40 (12), шайбы 14 (20), шайб 14 увелич. (22) и шайб 14 пружинных (21). С другой стороны аналогично.

3



Перед установкой балки (1) необходимо прогнуть ее резьбовые отверстия при помощи метчика М12х1,25. Установить балку (1) закрепив её к кронштейнам (2, 3) при помощи болтов М12х1,25х40 (11), шайб 12 (18), шайб 12 пружинных (19) и гаек М12х1,25 (14).

4



Отрегулировать положение ТСУ относительно центра автомобиля и затянуть все резьбовые соединения — сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с лонжеронами автомобиля. Моменты затяжки: М12=81 Нм, М14=126 Нм.

5



Установить кронштейн под розетку (4) на балку (1) с помощью болта М8х90 (9), шайбы 8 (15), шайбы 8 пружинной (16), шайбы 8 увел. (17) и гайки М8 (13).

6



Установить переходник (5), закрепив с помощью штифта (7) и шплинта (8). Зафиксировать переходник болтом М10х20 (10) - фиксацию использовать только без нагрузки. Установить на переходник шар (6), закрепив гайкой М24 (23) с шайбой 24 пружинной (24). Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М8=25 Нм, М24=95 Нм.